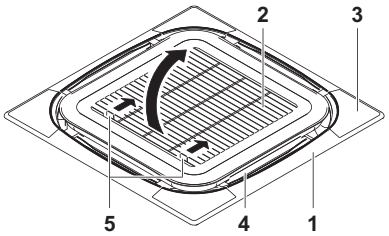
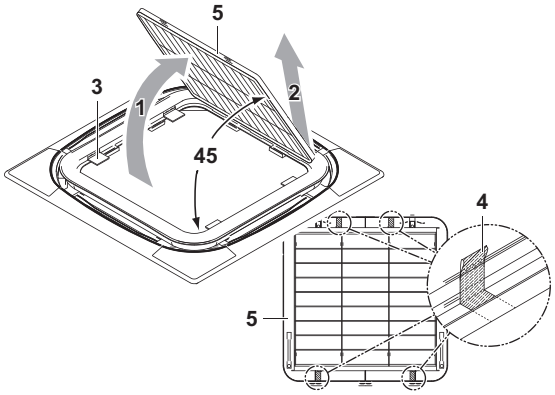
# ASENNUSOPAS

## Designer-koristepaneeli

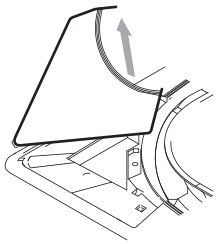
**BYCQ140E2P**
**BYCQ140E2PB**



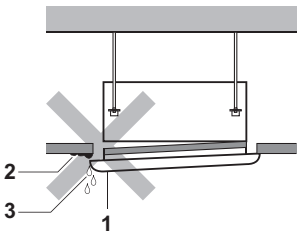

1



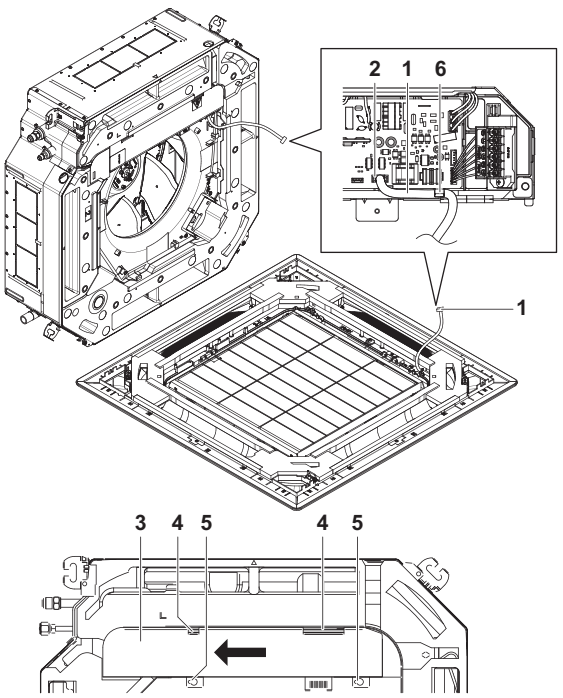

2



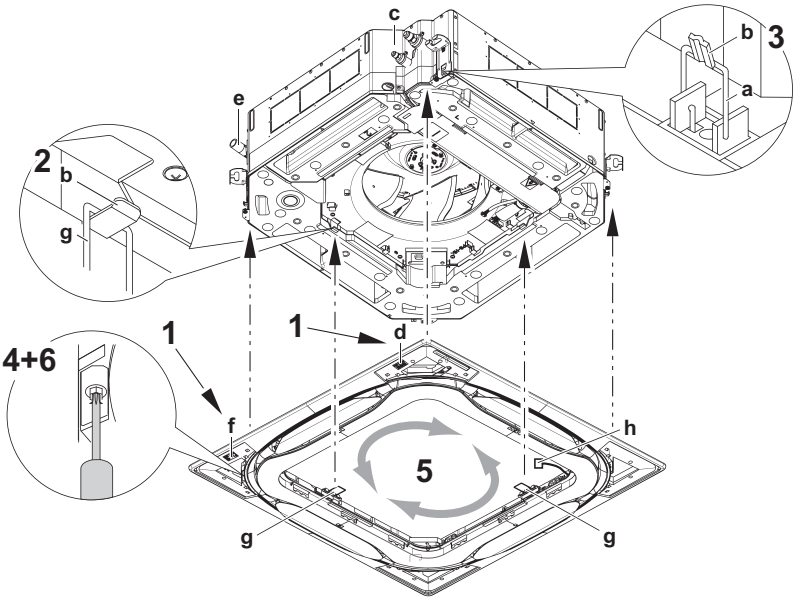
3



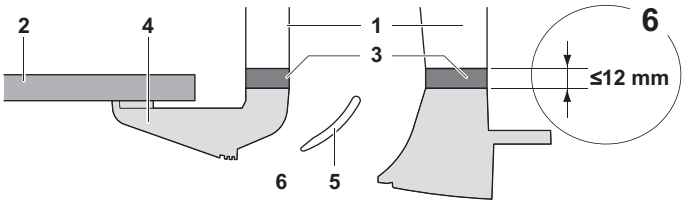

4



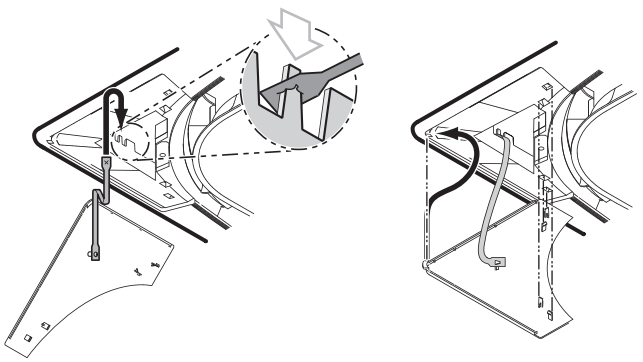

8



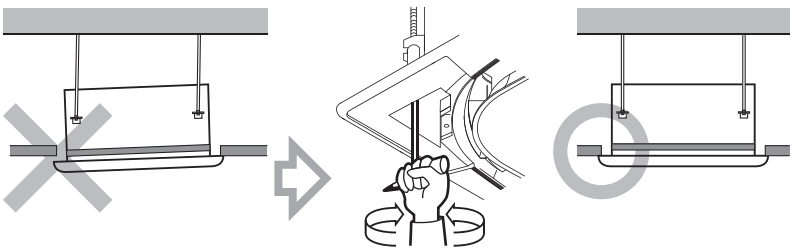

5



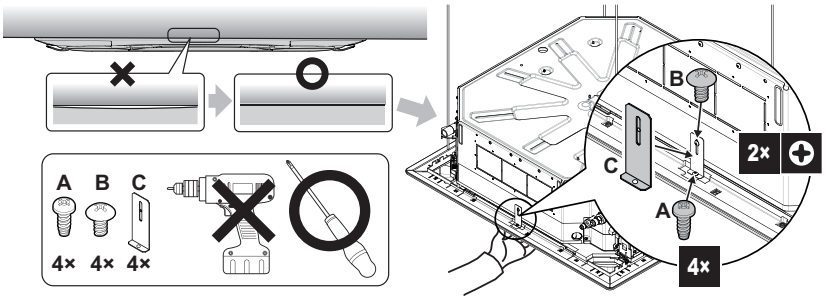

6



7



9




10

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen asennusta. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden varalle. Laitteiden tai lisälaitteiden väärä asennus tai liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, oikosulun, vuotoja, tulipalon tai muuta vahinkoa laitteille. Huolehdi siitä, että käytät ainoastaan Daikinin valmistamia lisälaitteita, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäviksi näiden laitteiden kanssa. Niiden asentaminen on annettava ammattilaisen tehtäväksi. Jos olet epävarma asennustoimenpiteistä tai käytöstä, ota aina yhteyttä jälleenmyyjään neuvoja ja tietoja varten.

Englanninkielinen teksti on alkuperäinen ohje. Muut kielet ovat alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

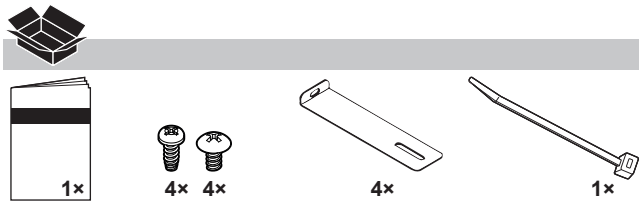
## Ennen asennusta

- Jätä yksikkö pakkaukseensa, kunnes se on kuljetettu asennuspaikalle.
- Katso sisäyksikön asennusoppaasta muiden kuin tässä oppaassa kuvattujen laitteiden ohjeet.

**HUOMAA** **Asentajalle**

Muista kertoa asiakkaalle, kuinka järjestelmää käytetään oikein näyttämällä hänelle sisäyksikön käyttöopas.

### Varusteet



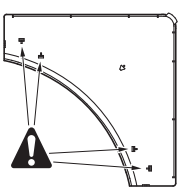

## Valmistelut ennen asennusta

Tällä yksikölle voi valita eri ilman virtaussuuntia. Jos haluat poistaa ilman 3 tai 4 suuntaan, on ostettava valinnainen estosuojussarja ilmanpoistokanaville.

### Koristepaneelin käsittely

Voit estää koristepaneelin vahingoittumisen huomioimalla seuraavat asiat:

- Älä koskaan aseta paneelia etupuoli alaspäin.
- Älä koskaan aseta paneelia nojaamaan seinään.
- Älä koskaan aseta sitä ulkonevan esineen päälle.
- Älä koskaan kosketa tai aseta painoa suuntaläpälle, jotta siihen ei tule toimintahäiriötä.
- Varo, ettet vahingoita 4:ää kulmakoriste-suojuksen takana olevaa kielekettä.



### Koristepaneelin valmistelu asennusta varten

**1** Irrota imusäleikkö koristepaneelista.

- Avaa imusäleikön nupit painamalla niitä sisäänpäin (5).
- Avaa imusäleikkö (2) samalla kun painat liukusäätimiä (6) sisäänpäin. (Katso kuva 1)

  **1** Koristepaneeli
  **2** Imusäleikkö
  **3** Kulmakoristesuojus
  **4** Suuntaläpät
  **5** Nupit
  **6** Liukusäätimet

- Katso kuva 2. Irrota koukut (2) irrottaaksesi imusäleikön koristepaneelista.
- Poista kaikki kuljetusteipit ja 2 väliaikaisen asennuksen kannatinta, jotka on kiinnitetty imusäleikköön.
- Kiinnitä kannattimet tarvittaessa väliaikaisiin sijainteihin (1). (Katso kuva 2)

**2** Irrota kulmakoristesuojus jokaisesta kulmasta vetämällä sitä nuolen suuntaan. (Katso kuva 3)

## Koristepaneelin asentaminen sisäyksikköön

Katso sisäyksikön asennusoppaasta lisätietoja sisäyksikön asentamisesta.

**1** Asenna koristepaneeli (Katso kuva 5)

**a** Kiinnityskannatin
**b** Koukku
**c** Putkiosa
**d** "Putkistosivun" merkintä
**e** Tyhjennysosa
**f** "Tyhjennyssivun" merkintä
**g** Väliaikainen salpa
**h** Suuntaläpän moottorin virtajohto

**1** Pidä koristepaneelia sisäyksikköä vasten niin, että putkisivun merkit ja tyhjennyssivun ovat sisäyksikön putkiosan ja tyhjennysosan sijainnin mukaisesti.

**2** Asenna koristepaneeli väliaikaisesti sisäyksikköön ripustamalla väliaikainen salpa sisäyksikön rungon koukkuihin. (2 sijaintia)

**3** Kiinnitä koristepaneelin kulmaosien 4 kiinnityskannatinta sisäyksikön rungon koukkuihin.
Varmista, että suuntaläpän moottorin virtajohto ei jää sisäyksikön ja koristepaneelin väliin.

**4** Ruuvaa kulmaosan kaikkia 4:ää kuusiokoloruuvia noin 5 mm. Paneeli nousee.

**5** Säädä koristepaneelia kääntämällä sitä kuvan nuolten suuntaan, jotta kattoaukko peittyy kokonaan.

**6** Katso kuva 6 (ilman ulostulon poikkileikkaus) ja kiristä kuusiokoloruuveja, kunnes tiivistemateriaalin paksuus koristepaneelin ja sisäyksikön välillä on enintään 12 mm.

**1** Sisäyksikkö
**2** Katto
**3** Tiivistemateriaali
**4** Koristepaneeli
**5** Suuntaläppä
**6** Ilman ulostulo

### Varotoimet

- Ruuvien virheellinen kiristys (katso kuva 4) saattaa aiheuttaa ilman vuotamisen yksikköön ja katon ja koristepaneelin väliin (1), minkä seurauksena muodostuu likaa (2) ja kosteutta (3).
- Jos katon ja koristepaneelin välillä on rako ruuvien kiristämisen jälkeen, säädä sisäyksikön rungon korkeutta (katso kuva 9). Sisäyksikön rungon korkeuden säätö on mahdollista koristepaneelin reikien avulla. Sisäyksikkö on pidettävä tasaisena ja se ei saa vaikuttaa tyhjennysputkiin.

**2** Koristepaneelin johdotus (Katso kuva 8)

Varmista, että sammutat virtalähteen ennen johdotusta!

| | |
|---|---|
| **1** | Suuntaläpän moottorin virtajohto |
| **2** | Liitin |
| **3** | Sähköosarasian kansi |
| **4** | Koukut |
| **5** | Ruuvi (2 sijaintia) |
| **6** | Pidike |

- Irrota sähköosarasian kansi.
  Löysää 2 ruuvia, liu'uta sähköosarasian kansinuolten suuntaan ja irrota se koukuista.
- Liitä koristepaneeliin asennetun suuntaläpän moottorin virtajohdon liittimet tukevasti.
- Kiinnitä suuntaläpän moottorin virtajohto tukevasti mukana toimitetulla pidikkeellä.
- Aseta sähköosarasian kansi takaisin paikalleen toimimalla käänteisesti sen irrotusohjeisiin nähden.

**HUOMAA** ÄLÄ kiristä ruuveja liikaa kokoamisen aikana, jotta mikään osa ei vahingoittuisi.

Varmista, että suuntaläpän moottorin virtajohto ei jää sisäyksikön ja koristepaneelin väliin tai sähköosarasian kannen väliin.

### Korjaa koristepaneelin ja katon väliset aukot

(Katso kuva 10)

**1** Jos koristepaneelin ja katon välillä on aukkoja, korjaa aukot varusteiden kiinnityspidikkeellä ja ruuveilla.

- Käytä ruuvia **A** kiinnityspidikkeen **C** kiinnittämiseen paneeliin.
- Käytä ruuvia **B** kiinnityspidikkeen **C** kiinnittämiseen yksikköön.

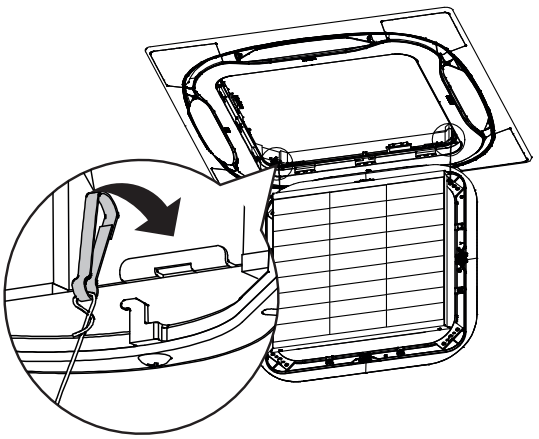
**HUOMAA** ÄLÄ käytä sähköistä ruuvimeisseliä ruuvien kiristämiseen.

## Imusäleikön ja kulmakoristesuojuksen asennus

### Asenna imusäleikkö

Asenna imusäleikkö suorittamalla käänteisesti kohdassa "Koristepaneelin valmistelu asennusta varten" sivulla 1 mainittu toimenpide.

- Palauta imusäleikön koukut koristepaneeliin.
- Sulje imusäleikkö ja lukitse imusäleikön nupit työntämällä niitä ulospäin.



- Imusäleikkö voidaan asentaa 4 suuntaan yksinkertaisesti kääntämällä sitä 90 astetta.
- Muuta suuntaa, kun säädät useiden yksikköjen imusäleikön suuntaa tai kun haluat täyttää asiakkaan vaatimukset.

**HUOMAA** Varmista, että nyörit eivät roiku koristepaneelin ja imusäleikön välissä.

### Asenna kulmakoristesuojus

(Katso kuva 7)

**1** Kiinnitä johto kulmakoristesuojuksen kunkin kulman nyöri koristepaneelin pinniin.

**HUOMAA** Kun kulmakoristesuojus löystyy sisäyksikön koristepaneelin huollon aikana, nyöri estää kulmakoristesuojusta putoamasta lattialle ja vahingoittumasta.

**2** Asenna kukin kulmakoristesuojus.

- Aseta ensin kulmakoristesuojuksen neliökärjen koukku koristepaneelin kulman reikään.
- Aseta sitten kulmakoristesuojuksen 4 salpaa koristepaneelin aukkoihin ja työnnä kulmakoristesuojus kevyesti koristepaneelin päälle.







Copyright 2018 Daikin

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P561932-1C 2020.12