


DAIKIN




ASENNUSOHJEET

Kauko-ohjain


BRC315D7




1




2

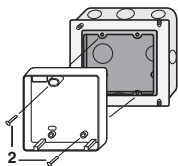


2

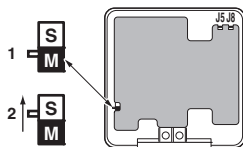


3

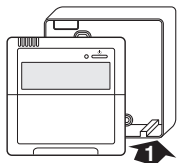


4



5

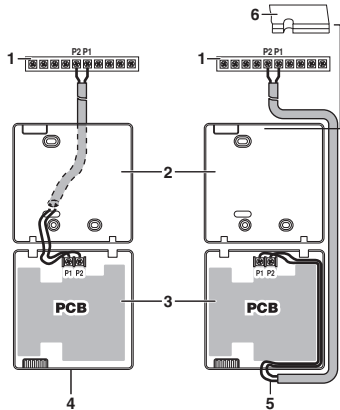

6

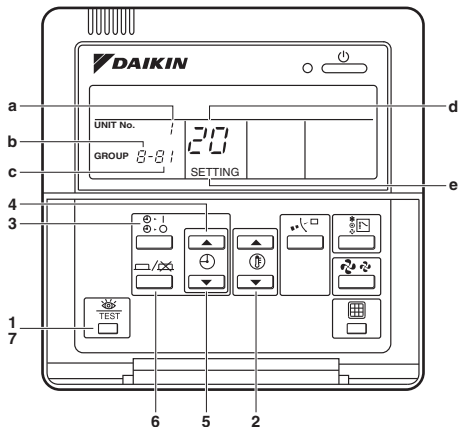

7



LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYNNISTÄ YKSIKÖN. ÄLÄ HEITÄ SITÄ POIS. PIDÄ SE TALLESSA VASTAISUUDEN VARALLE.




LAITTEIDEN TAI LISÄLAITTEIDEN VÄÄRÄ ASENNUS TAI LIITTÄMINEN SAATAVAT AIHEUTTAA SÄHKÖISKUN, OIKOSULUN, VUOTOJA, PALON TAI MUUTA VAHINKOA LAITTEILLE. HUOLEHDI SIITÄ, ETTÄ KÄYTÄT AINOASTAAN DAIKINIIN VALMISTAMIA LISÄLAITTEITA, JOTKA ON ERITYISESTI SUUNNITELTU KÄYTETTÄVIKSI NÄIDEN LAITTEIDEN KANSSA. NIIDEN ASENTAMINEN ON ANNETTAVA AMMATTIMIEHEN TEHTÄVÄKSI.

JOS OLET EPÄVARMA ASENNUSMENETTELYN TAI KÄYTÖN SUHTEEN, OTA AINA YHTEYTTÄ JÄLLEENMYYJÄÄSI, JOLTA SAAT NEUVOJA JA TIETOJA.

Englanninkielinen teksti on alkuperäinen ohje. Muut kielet ovat alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

Laitteistoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi räjähdysalttiissa ympäristössä.

Pakkaus sisältää seuraavat osat:

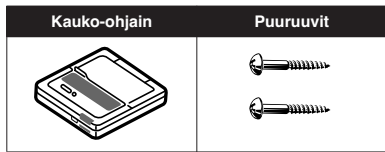

1. Irrota kauko-ohjaimen yläosa

(Katso kuva 1)

Aseta ruuvitulpat kauko-ohjaimen alaosassa oleviin aukkoihin (1) (2 aukkoa) ja irrota kauko-ohjaimen yläosa.



Piirilevy on kiinnitetty kauko-ohjaimen yläosaan. Varo, ettet vahingoita levyä ruuvitaltalla.

2. Kiinnitä kauko-ohjain (Katso kuva 2)

- 1 pintakiinnityksessä kiinnitä kauko-ohjain pakkauksessa 2 puuruuveilla ($\varnothing 4 \times 30$) ja tulpilpa.
- 2 upokiinnityksessä kiinnitä kauko-ohjain pakkauksessa 2 koneruuveilla (M4x16).

Käytä valinnaista lisävarustetta KJB111A tai KJB211A asennuspaikalla hankittavaa jakorasiasia varten.



HUOM Valitse mahdollisimman tasainen kiinnityspaikka. Älä kiristä kiinnitysruuveja liikaa, jottei kauko-ohjaimen alaosa väännny.

3. Johdota sisäyksikkö (Katso kuva 6)

- 1 sisäyksikkö
- 2 kauko-ohjaimen alaosa
- 3 kauko-ohjaimen yläosa
- 4 johdotus takaa
- 5 johdotus ylhäältä
- 6 tee osaan lovi johtoja varten esim. pihdeillä

Kytke kauko-ohjaimen yläosan päällä olevat liittimet (P1, P2) ja sisäyksikön liittimet (P1, P2). (Liittimillä P1 ja P2 ei ole napaisuutta.)

HUOM Tee johdotus etäällä virtalähteen johdoista sähkökohinan välttämiseksi (ulkoinen kohina).



Johdotustiedot

Johdotustyyppi	Koko
2 johtoa	0,75–1,25 mm ²

HUOM Kuori johdon kauko-ohjaimen kotelon sisään menevä osa (✓). Katso kuva 5.



4. Kiinnitä kauko-ohjaimen yläosa takaisin paikalleen



Varo, ettei johto jää osien väliin.

Katso kuva 4.

Aloita kiinnitys pohjassa olevista pidikkeistä.

- HUOM**
1. Jakorasiasia ja liitäntäjohdot eivät kuulu toimituspakkaukseen.
 2. Älä koske piirilevyn suoraan käsin.



Jos ohjataan 1 sisäyksikköä tai 1 sisäyksiköiden ryhmää 2 kauko-ohjaimella

Muuta MAIN/SUB-vaihtokytkimen asetus alla olevan ohjeen mukaiseksi (Katso kuva 3).

- 1 Pääkauko-ohjain (tehdasasetus)
- 2 Alikauko-ohjain

Aseta 1 kauko-ohjain pääohjaimeksi (main) ja toinen aliohjaimeksi (sub).

- HUOM**
1. Jos yksikköä ohjataan 1 kauko-ohjaimella, se täytyy asettaa pääohjaimeksi (main).
 2. Aseta kauko-ohjain ennen kuin virta kytketään.



"BB" näkyy näytöllä noin 1 minuutin ajan, kun virta kytketään. Tänä aikana kauko-ohjainta ei voida käyttää.








5. Asennuspaikalla tehtävät asetukset

Jos sisäyksikköön asennetaan lisälaitteita, sen asetuksia saatetaan joutua muuttamaan. Katso lisälaitteen käyttöohjetta.

Katso kuva 7.

- a Yksikön nro
- b Ensimmäinen koodinro
- c Toinen koodinro
- d Tilanro
- e Kenttäasetustila

Toimenpide (Katso kuva 7)

- 1 Paina normaalitilassa painiketta "" vähintään 4 sekuntia, niin pääset kenttäasetustilaan.
- 2 Valitse haluamasi tilanumero painikkeella "".
- 3 Kun ryhmäohjauksessa säädetään kutakin sisäyksikköä (tilanumerot 20, 22 ja 23 on valittu), paina "" ja valitse asetettavan sisäyksikön numeroa. (Tämä toimenpide on tarpeeton, kun säädetään ryhmittäin.)
- 4 Paina ylempää painiketta "" ja valitse ensimmäinen koodinumero.
- 5 Paina alemmaa painiketta "" ja valitse toinen koodinumero.
- 6 Paina painiketta "" kerran, niin tämänhetkiset asetukset tulevat voimaan.
- 7 Palaa normaalitilaan painamalla "".

Esimerkki

Jos ilmansuodatin on asetettu ryhmäasetuksen ja ilmansuodatimen puhdistusajan aikana asento SUODATTIMEN LIKAISUUS - VOIMAKAS, ASETA TILANUMEROKSI "10", ENSIMMÄISEKSI KOODINUMEROKSI "0" ja TOISEKSI TILANUMEROKSI "2".

HUOM



1. Asetus tehdään ryhmätilassa, mutta jos valitaan suluissa annettu tilanumero, sisäyksiköt voidaan asettaa myös yksittäin.
2. Toiseksi koodinumeroksi on asetettu "01", kun laite toimitetaan tehtaalta.
3. Älä tee sellaisia asetuksia, joita ei ole annettu taulukossa.
4. Ei näkyvässä, jos sisäyksikössä ei ole tätä toimintoa.
5. Kun palataan normaalitilaan, nestekidenäytöllä saattaa näkyä "88", jotta kauko-ohjain voi alustaa itsensä.
6. Aliohjaimeksi ("sub") määritetyn kauko-ohjaimen kenttäasetuksia ei voida muuttaa.
7. Käyttötilan muuttaminen ei välttämättä ole mahdollista kaikissa malleissa.
8. Älä aseta suodatintyyppiä perussuodatin FWF+FWC-tyyppielle.

6. Toiminnon vaihtopainikkeen

käyttöönotto (Katso kuva 3)

Katkaise jumpperi (J8) kaukosäätimen piirikortin oikeasta yläkulmasta, jotta asiakas voi vaihtaa käyttötilaa käyttötilapainikkeella "☐".

HUOM



Jos keskitettyä kaukosäädintä käytetään, on parempi katkaista jumpperi "J8", jotta hallinta voidaan suorittaa langallisella kaukosäätimellä.


7. Automaattitilan lämmitys-/ jäähdytysnäytön käyttöönotto

(Katso kuva 3)

Tavallisesti kun automaattitila on valittu, "☐"-kuvake näkyy kaukosäätimessä, mutta sitä ei näy, kun yksikkö on lämmitys- tai jäähdytystilassa.

Jos jumpperi "J5" on katkaistu, lämmitys- tai jäähdytyskuvake näkyy myös silloin, kun yksikkö on automaattitilassa.

MUISTIINPANOJA

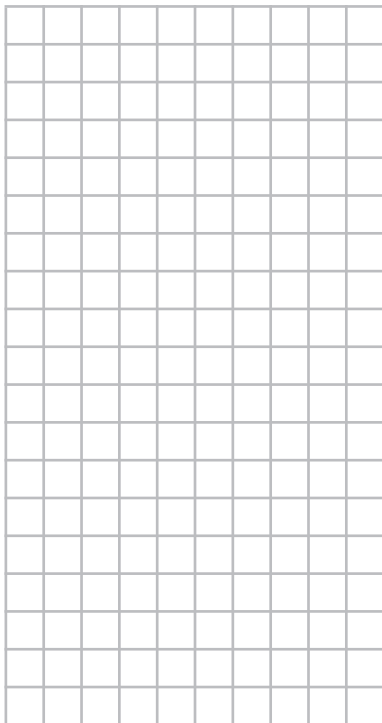

Mallinumero (*)	ENSIMMÄISEN KOODIN NUMERO	Asetuksen kuvaus		TOISEN KOODIN NUMERO (†)			Tehtasasetus	
				01	02	03	FWF + FWC	Muut FW-tyypit
10(20)	0	Suodattimen likaantuminen - Voimakas/Lievä (Asetus näyttöajan välin asettamiselle ilmansuodattimen puhdistukseen) (Asetus tilanteelle, jossa suodatin on voimakkaasti likaantunut, jolloin ilmansuodattimen puhdistuksen näyttöajan väli puolitetaan)	Pitkäkestoinen suodatin	Lievä	Noin 2500 tuntia	Noin 1250 tuntia	—	Lievä
			Tavallinen suodatin		Noin 200 tuntia	Noin 100 tuntia		
	1	Pitkäkestoinen suodatintyyppi (suodattimen ilmaisinajan asetus)		Pitkäkestoinen suodatin	—	Tavallinen suodatin(‡)	Pitkäkestoinen suodatin	Tavallinen suodatin
	2	Kauko-ohjaimen termostaattianturi		Käytössä	Ei käytössä	—	Ei käytössä	
3	Näyttöajan väli ilmansuodattimen puhdistamiselle (asetus, kun suodatinmerkkiä ei näytetä)		Näyttö	Älä näytä	—	Näyttö	Älä näytä	
12(22)	2	Ilmavirtaus termistorin yli termostaatin ollessa pois		L (LL)	POIS PÄÄLTÄ	Kauko-ohjaimella valittu tuuletinnopeus	L (LL)	L
	8	PÄÄLLE/POIS-tulo ulkopuolelta (asetus, kun pakotettua PÄÄLLE/POIS-toimintoa käytetään ulkopuolelta)		Pakotettu POIS	PÄÄLLE/POIS-toiminta	Suojavaruusteen tulo	Pakotettu POIS	
13(23)	0	Suuri ilmanpoiston nopeus (korkeita kattoja varten)		≥2,7 m	>2,7 ≤3,0 m	>3,0 ≤3,5 m	≤2,7 m	—
	1	Ilmavirtauksen suunnan valinta (asetus, kun tukkiva suojuus on asennettu)		4-tievirtaus	3-tievirtaus	2-tievirtaus	4-tievirtaus	—
	4	Ilmavirtauksen suunnan asetusväli		Ylempi	Tavallinen	Matalampi	Tavallinen	—

(*) Asetus käsitellään ryhmätilassa, mutta jos sulussa oleva mallinumero on valittu, sisäyksiköt voidaan asettaa yksittäin.

(†) TOISEN KOODIN numeroksi on asetettu "01" tehtasasetuksena.

(‡) Ei voida valita FWF- tai FWC-yksiköille.



4PW64948-1 0000001

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW64948-1 10.2010