


DAIKIN




ASENNUSOHJEET

Kauko-ohjain


BRC1D527




1

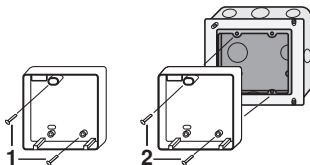


2

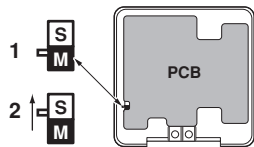


3

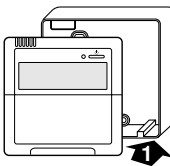


4




5

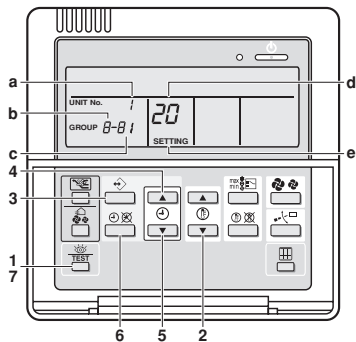

7

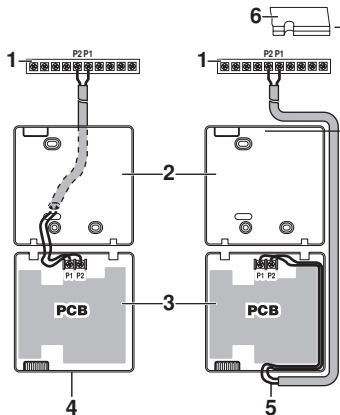

6

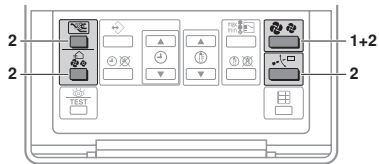

8




LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYNNISTÄ YKSIKÖN. ÄLÄ HEITÄ SITÄ POIS. PIDÄ SE TALLESSA VASTAISUUDEN VARALLE.



LAITTEIDEN TAI LISÄLAITTEIDEN VÄÄRÄ ASENNUS TAI LIITTÄMINEN SAATTAVAT AIHEUTTAA SÄHKÖISKUN, OIKOSULUN, VUOTOJA, PALON TAI MUUTA VAHINKOA LAITTEILLE. HUOLEHDI SIITÄ, ETTÄ KÄYTÄT AINOASTAAN DAIKININ VALMISTAMIA LISÄLAITTEITA, JOTKA ON ERITYISESTI SUUNNITELTU KÄYTETTÄVIKSI NÄIDEN LAITTEIDEN KANSSA. NIIDEN ASENTAMINEN ON ANNETTAVA AMMATTIMIEHEN TEHTÄVÄKSI.

JOS OLET EPÄVARMA ASENNUSMENETTELYN TAI KÄYTÖN SUHTEEN, OTA AINA YHTEYTTÄ JÄLLEENMYYJÄÄSI, JOLTA SAAT NEUVOJA JA TIETOJA.

Pakkaus sisältää seuraavat osat:

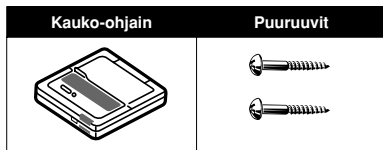

1. Irrota kauko-ohjaimen yläosa (Katso kuva 1)

Aseta ruuvitalta kauko-ohjaimen alaosassa oleviin aukkoihin (1) (kaksi aukkoa) ja irrota kauko-ohjaimen yläosa.



Piirilevy on kiinnitetty kauko-ohjaimen yläosaan. Varo, ettei vahingoita levyä ruuvitaltalla.

2. Kiinnitä kauko-ohjain (Katso kuva 2)

- 1 pintakiinnityksessä kiinnitä kauko-ohjain pakkauksessa olevilla puuruuveilla ($\varnothing 4 \times 30$) ja tulpilla.
- 2 uppokiinnityksessä kiinnitä kauko-ohjain pakkauksessa olevilla koneruuveilla (M4x16).

Käytä valinnaista lisävarustetta KJB111A tai KJB211A asennuspaikalla hankittavaa jakorasiasia varten.

HUOM Valitse mahdollisimman tasainen kiinnityspaikka. Älä kiristä kiinnitysruuveja liikaa, jottei kauko-ohjaimen alaosa väänny.



3. Johdota sisäyksikkö (Katso kuva 6)

- 1 sisäyksikkö
- 2 kauko-ohjaimen alaosa
- 3 kauko-ohjaimen yläosa
- 4 johdotus takaa
- 5 johdotus ylhäältä
- 6 tee osaan lovi johtoja varten esim. pihdeillä

Kytke kauko-ohjaimen yläosan päällä olevat liittimet (P1, P2) ja sisäyksikön liittimet (P1, P2). (Liittimillä P1 ja P2 ei ole napaisuutta.)

HUOM Tee johdotus etäälle virtalähteen johdoista sähkökohinan välttämiseksi (ulkoinen kohina).



Johdotustiedot

Johdotustyyppi	Koko
2 johtoa	0,75–1,25 mm ²

HUOM Kuori johdon kauko-ohjaimen kotelon sisään menevä osa (✓). Katso kuva 5.



4. Kiinnitä kauko-ohjaimen yläosa takaisin paikalleen



Varo, ettei johto jää osien väliin.

Katso kuva 4:

Aloita kiinnitys pohjassa olevista pidikkeistä.

HUOM 1. Jakorasias ja liitäntäjohdot eivät kuulu toimituspakkaukseen.



2. Älä koske piirilevyyn suoraan käsin.

Jos ohjataan yhtä sisäyksikköä tai yhtä sisäyksiköiden ryhmää kahdella kauko-ohjaimella

Muuta MAIN/SUB-vaihtokytimen asetus alla olevan ohjeen mukaiseksi (Katso kuva 3).

- 1 Pääkauko-ohjain (tehdasasetus)
- 2 Alikauko-ohjain

Aseta yksi kauko-ohjain pääohjaimeksi (main) ja toinen aliohjaimeksi (sub).

HUOM 1. Jos yksikköä ohjataan yhdellä kauko-ohjaimella, se täytyy asettaa pääohjaimeksi (main).



2. Aseta kauko-ohjain ennen kuin virta kytketään.





"BB" näkyy näytöllä noin minuutin ajan, kun virta kytketään. Tänä aikana kauko-ohjainta ei voida käyttää.

5. Lupatasotoiminto

- Tarvittaessa käyttäjien toimenpiteitä voidaan rajoittaa vähentämällä käytössä olevien painikkeiden määrää. Katso tarkemmin luvusta "Asennuspaikalla tehtävät asetukset".

Taso	Käytössä olevat painikkeet
1	Kaikki
2	<ul style="list-style-type: none">• on/off-painike• ajastimen painike• lämpötilan säätöpainike• toiminnan muutos/MIN-MAX -painike• tuuletinnopeuden painike• ilman virtaussuunnan painike• asetuspiste/rajapainike
3	<ul style="list-style-type: none">• on/off-painike• lämpötilan säätöpainike• tuuletinnopeuden painike

- Kun haluat vaihtaa lupatason 1 ja valitun, käytössä olevan palvelutason välillä, toimi seuraavasti:

- 1 Pidä tuuletinnopeuden painike   painettuna,
- 2 ja paina kolmea muuta osoitettua painiketta yhtä aikaa samalla, kun pidät tuuletinnopeuden painikkeen   painettuna.

Katso kuva 8.

- Jos haluat rajoittaa käyttäjän toimia aliohjaimeksi ("sub") määritettävällä kauko-ohjaimella, aloita liittämällä vain tämä ohjain yksikköön. Varmista ensin, että tämä ohjain on asetettu pääohjaimeksi ("main", tehdasasetus), muuta lupataso haluamaksesi, ja aseta vasta sitten kauko-ohjain aliohjaimeksi ("sub"). Tämän jälkeen voit liittää pääohjaimeksi ("main") määritettävän kauko-ohjaimen.








6. Asennuspaikalla tehtävät asetukset

Jos sisäyksikköön asennetaan lisälaitteita, sen asetuksia saatetaan joutua muuttamaan. Katso lisälaitteen käyttöohjetta.

Katso kuva 7.

- a Yksikön nro
- b Ensimmäinen koodinro
- c Toinen koodinro
- d Tilanro
- e Kenttäasetustila

Toimenpide (Katso kuva 7)

- 1 Paina normaalitilassa painiketta  vähintään neljä sekuntia, niin pääset kenttäasetustilaan.
- 2 Valitse haluamasi tilanumero painikkeella .
- 3 Kun ryhmäohjauksessa säädetään kutakin sisäyksikköä (tilanumerot 20, 21, 22 ja 23 on valittu), paina  ja valitse asetettavan sisäyksikön numeroa. (Tämä toimenpide on tarpeeton, kun säädetään ryhmittäin.)
- 4 Paina ylemppää painiketta  ja valitse ensimmäinen koodinumero.
- 5 Paina alemppää painiketta  ja valitse toinen koodinumero.
- 6 Paina painiketta  kerran, niin tämänhetkiset asetukset tulevat voimaan.
- 7 Palaa normaalitilaan painamalla .

Esimerkki:


Jos ilmansuodatin on asetettu ryhmäasetuksen ja ilmansuodattimen puhdistusajan aikana asentoon SUODATTIMEN LIKAISUUS - VOIMAKAS, ASETA TILANUMEROKSI "10", ENSIMMÄISEKSI KOODINUMEROKSI "0" ja TOISEKSI TILANUMEROKSI "2".

HUOM



1. Asetus tehdään ryhmätilassa, mutta jos valitaan suluissa annettu tilanumero, sisäyksiköt voidaan asettaa myös yksittäin.
2. Toiseksi koodinumeroksi on asetettu "01", kun laite toimitetaan tehtaalta.
3. Älä tee sellaisia asetuksia, joita ei ole annettu taulukossa.
4. Ei näkyvissä, jos sisäyksikössä ei ole tätä toimintoa.
5. Kun palataan normaaliin tilaan, nestekidenäytöllä saattaa näkyä BB, jotta kauko-ohjain voi alustaa itsensä.
6. Aliohjaimeksi ("sub") määritetyn kauko-ohjaimen kenttäasetuksia ei voida muuttaa.


Muistiinpanoja

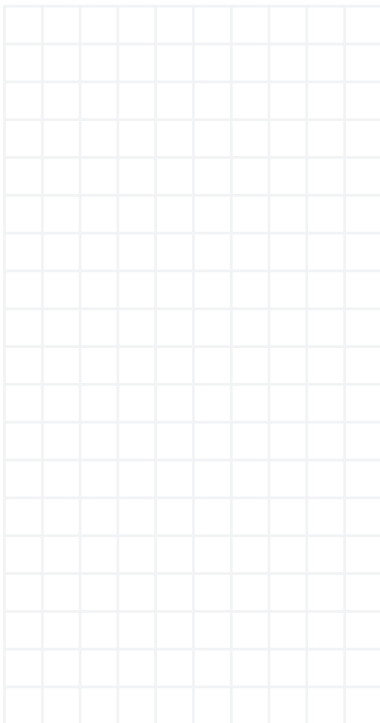

Tilanos Huom. 1	1. KOODI NRO	Asetuksen kuvaus		2. KOODINRO Huom. 2					
				01	02	03	04		
10(20)	0	Suodattimen likaisuus — voimakas/kevyt (Näyttöajan väliajan asetus ilmansuodattimen puhdistusta varten) (Asetus erittäin likaista suodatinta ja näyttöajan väliaika ilmansuodattimen puhdistusta varten puolitetaan)	Erittäin pitkäikäinen suodatin	Kevyt	Noin 10 000 h	Raskas	Noin 5 000 h	—	—
			Pitkäikäinen suodatin		Noin 2 500 h		Noin 1 250 h		
			Vakio-suodatin		Noin 200 h		Noin 100 h		
	1	Pitkäikäinen suodatintyyppi (suodatinsymbolin ilmaisuajan asetus) (Muuta asetus, kun asennetaan erittäin pitkäikäinen suodatin)	Pitkäikäinen suodatin	Erittäin pitkäikäinen suodatin	—	—			
2	Kauko-ohjaimen termostaattianturi	Käytössä	Ei käytössä	—	—				
3	Näyttöajan väliaika ilmansuodattimen lukemaa varten (asetus, kun suodattimen merkkiä ei näytetä)	Näytetään	Ei näytetä	—	—				
11(21)	0	Kytettyjen Sky Air -käyttöjärjestelmän samanaikaisten sisäyksiköiden asetusnumero (samanaikaisten käyttöjärjestelmien asetus)	Pari	Kaksoisjärjestelmä	Kolmoisjärjestelmä	Kaksois- tupla			
12(22)	1	Käynnistys/pysäytys ulkopuolelta (asetus, kun pakkokäynnistystä/pysäytystä käytetään ulkopuolelta).	Pakkopy- säytys	ON/OFF- käyttö	—	—			
	2	Termostaatin tarkkuuden vaihto (asetus etäanturin käyttöä varten).	1°C	0,5°C	—	—			

Tilano Huom. 1	1. KOODI NRO	Asetuksen kuvaus	2. KOODINRO Huom. 2			
			01	02	03	04
13(23)	0	Suuri ilman lähtönopeus (korkeisiin kattosovelluksiin).	≤2,7 m	>2,7≤3,0 m	>3,0≤3,5 m	—
	1	Ilman virtaussuunnan valinta (asetus, kun on asennettu sulkutulppa).	4-tievirtaus	3-tievirtaus	2-tievirtaus	—
	3	Ilman virtaussuuntatoiminnon asetus (asetus, kun ilmanpoistoaukossa on koristepaneeli).	Varustettu	Ei varustettu	—	—
	4	Ilman virtaussuunta-alueen asetus.	Ylempi	Normaali	Alempi	—
	6	Ulkoisen staattisen paineen asetus (asetus kytketyn kanavan vastuksen mukaan) (FHYK-mallissa noudata korkean katon asetusta)	Normaali (Normaali)	Korkea staattinen paine (Korkea katto)	Matala staattinen paine —	—
15(25)	3	Tyhjennyspumppukäyttö kostutuksella.	Varustettu	Ei varustettu	—	—
1b	0	Lupatason asetus	Taso 2	Taso 3	—	—
	1	Poissa kotoa -toiminto	Ei sallittu	Sallittu	—	—
	2	Kauko-ohjaimen termostaattianturi (vain rajakäyttöä ja poissa kotoa -toimintoa varten)	Käytössä	Ei käytössä	—	—

NOTES

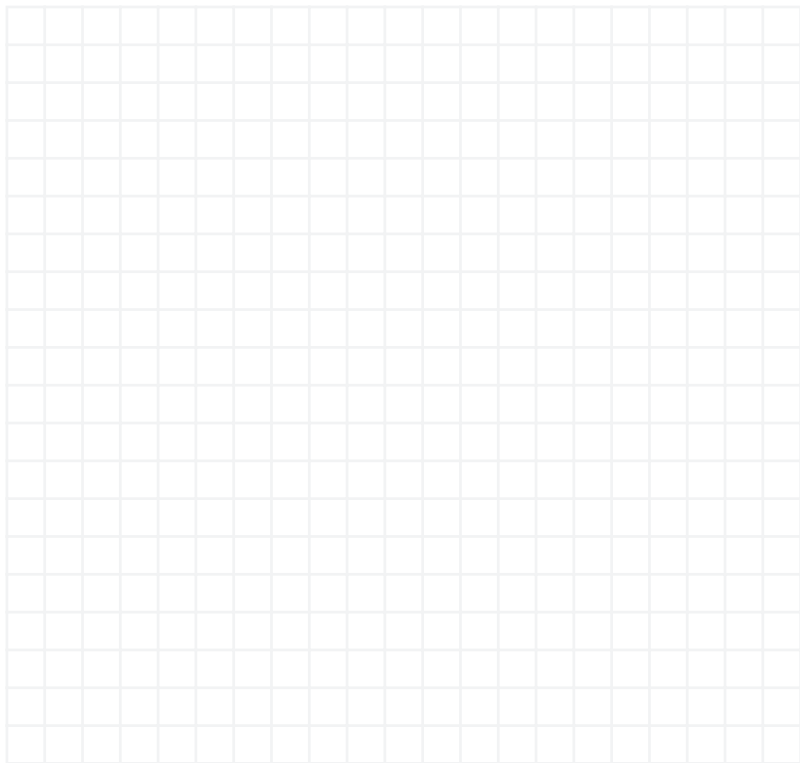

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PWF116769-5