





KÄYTTÖOPAS

Huonetermostaatti

EKRTR
EKRTETS

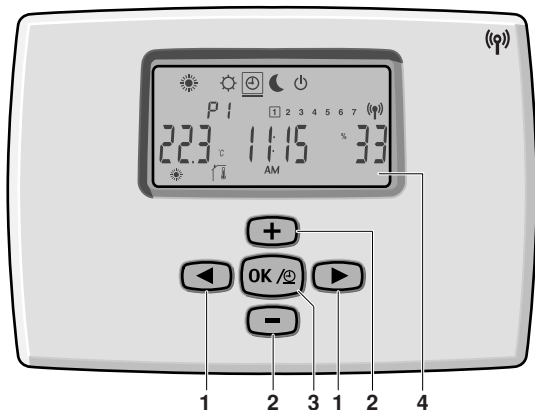

1

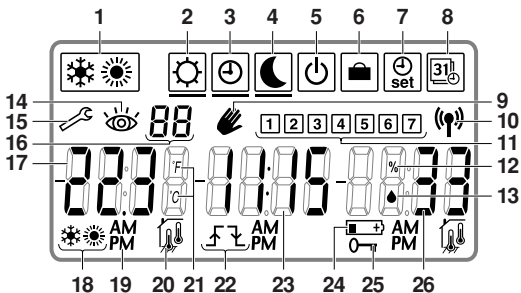

2



KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN TERMOSTAATIN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE TURVALLISESSA PAIKASSA MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

VAROITUKSIA

- Älä koskaan anna termostaatin kastua, sillä se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Älä milloinkaan paina termostaatin painikkeita kovalla, suipolla esineellä. Termostaatti saattaa vaurioitua.
- Älä koskaan tutki tai huolla termostaattia itse, vaan anna ammattitaitoisen teknikon tehdä se.

Sisällys

1. Johdanto	2
2. Tärkeimmät ominaisuudet	3
3. Etukannen painikkeet ja LCD-näyttö	4
4. Aloittaminen	6
5. Toimintotilojen ja valikoiden kuvaus	7
6. Termostaatin käyttäminen	9
7. Koodien asettaminen käyttäjävalikossa	16
8. Vianetsintä	19
9. Kunnossapito	21
10. LIITE: tehtaan määrittämät ohjelmat	22

1. Johdanto

EKRTR on huippuunsa kehitetty, ohjelmoitava elektroninen termostaatti, joka säätelee **altherma[®] by DAIKIN** -järjestelmää, jossa mukavuus, yksinkertaisuus ja energiansäästö kulkevat käsi kädessä.

■ EKRTR

- valinnainen langaton huonetermostaattisarja
- koostuu langattomasta vastaanottimesta ja termostaatista
- käytetään pääasiassa olemassa olevissa asennuksissa.

■ EKRTETS

- valinnainen ulkoinen lämpötila-anturi EKRTR-termostaattia varten.

2. Tärkeimmät ominaisuudet

Tärkeimmät ominaisuudet ovat:

- Huonelämpötilan ohjaus, joka perustuu termostaatissa olevan lämpötila-anturin tai ulkoisen EKRTETS-lämpötila-anturin mittauksiin.
- Jäähdytys- ja lämmitystila (mahdollisuus poistaa jäähdytystoiminto käytöstä, jos sitä ei tarvita).
- Sammutustoiminto (ja integroitu pakkassuoja).
- Mukavuustila ja alennettu toimintatila, joissa käytetään vastaavasti mukavuus- ja alennettua asetusarvoa.
- Loma-toimintatila.
- Viikkoajastin, jossa on 2 mukautettua ($U1+U2$) ja 5 ennalta määritettyä ($P1\sim P5$) ajastusta.
 - Ennalta määritetyt ajastukset käyttävät mukavuus- tai alennetun toimintatilan mukavuus- ja alennettua asetusarvoa.
 - Mukautetut ajastukset käyttävät itsenäisiä ohjelmoituja asetusarvoja (enintään 12 asetusarvoa/päivä).
 - Ajastin voidaan lukita, jolloin mukavuus- tai alennettu asetusarvo voidaan ohittaa tilapäisesti yhdellä näppäinpainalluksella.
 - Mukautettu ajastus voidaan linkittää jäähdytys- ja lämmitystilaan.
 - Mukavuuskäynnistyksen ohjaus. Ajastin käynnistyy automaattisesti etukäteen ja yrittää saavuttaa ohjelmoidun asetusarvon ohjelmoituna aikana.
- Kello (sekä päivä ja kuukausi).
- Näppäinlukkotoiminto.
- Automaattinen siirtyminen kesäaikaan.
- Asetusarvon rajoitus. Asentaja voi muuttaa asetusarvojen ala- ja ylärajaa. Katso asennusoppaan kohta "Koodien asettaminen asennusvalikossa" (koodi $Er\ I2+Er\ I3$).
- Lattialämpötilan suojaus (vain jos EKRTETS on asennettu).
- Kosteusanturi.

3. Etukannen painikkeet ja LCD-näyttö

Katso etukannen sisäpuolella oleva [kuva 1](#).

1	Vasen ja oikea painike ( ja ). Käytetään tilojen valitsemiseen.
2	Ylä- ja alapainike ( tai ). Käytetään arvojen muuttamiseen.
3	OK – ajastinpainike (). Käyttö: - asetusarvojen vahvistaminen tai valintojen tallentaminen - lukitun ajastimen ottaminen käyttöön/pois käytöstä
4	LCD-näyttö

Katso etukannen sisäpuolella oleva [kuva 2](#).

1	Jäähdytys-/lämmitystilän valinta
2	Mukavuustoimintotila
3	Ajastintoimintotila
4	Alennettu toimintotila
5	OFF-toimintotila (ja integroitu pakkassuoja)
6	Loma-toimintatila
7	Ajastimen asetusvalikko
8	Päivämäärän ja kellon asetusvalikko
9	Ajastustilan manuaalinen ohitus
10	Aktiivinen langaton tiedonsiirto termostaatin ja sen vastaanottimen välillä
11	Viikonpäivä
12	Kosteusilmaisimen prosenttimerkki
13	Ei käytössä.
14	Virhe on tapahtunut: käyttäjän toimia tarvitaan.

15	Aktiivinen käyttäjä- tai asennusvalikko tai on tapahtunut virhe. Katso " Vianetsintä " sivulla 19.
16	Valittu ohjelma (ajastin) tai koodi
17	Huonelämpötila tai asetusarvo (kun vilkkuu)
18	Termostaatti päällä (lämmitystä tai jäähdytystä pyydetty)
19	AM/PM-ilmaisn
20	Huone- tai lattialämpötilan symboli. Lattialämpötilan symboli vilkkuu, jos lattian suojaustoiminto on aktiivinen.
21	Astetyypin ilmaisn (°C tai °F)
22	Jos ajastus ohitetaan manuaalisesti tai kun tarkastellaan aktiivisia ajastettuja asetusarvoja painamalla  tai , näytetään nykyinen ja seuraava asetusarvo sekä seuraavan toimenpiteen aloitustunti. •  näkyy silloin, kun seuraavan toimenpiteen asetusarvo on ylempänä. •  näkyy silloin, kun seuraavan toimenpiteen asetusarvo on alempana. •  näkyy silloin, kun asetusarvot ovat yhtä suuret.
23	Todellinen aika
24	"Paristot loppumassa" -ilmaisn
25	Näppäinlukkotoiminto
26	Kosteuden osoitus tai seuraavan, ajastetun lämpötilan asetusarvon osoitus

4. Aloittaminen

4.1. Kellon ja päivämäärän asettaminen

Asennuksen jälkeen kello on ensin asetettava aikaan, ennen kuin termostaattia voidaan käyttää.

- 1 Aktivoi lisätila painamalla  5 sekunnin ajan OFF-tilassa .
 - Katso myös ["Toimintotilojen ja valikoiden kuvaus" sivulla 7](#).
 - 2 Navigoi päivämäärän ja kellon asetusvalikkoon  painamalla  ja paina sitten .
 - 3 Aseta tunti, minuutit, viikonpäivä ( = maanantai,  = tiistai jne.), päivä, kuukausi ja vuosi painamalla  tai  ja vahvista jokainen arvo painamalla .
- Muutettava arvo vilkkuu.

4.2. Halutun tilan asetus: lämmitys tai jäähdytys

HUOMAA Tämä on mahdollista vain, jos jäähdytystila on käytettävissä.



- 1 Siirry mukavuustilaan  painamalla .
 - 2 Siirry lämmitys/jäähdytys-valintatilaan painamalla  5 sekunnin ajan.
 - 3 Vaihda haluamaasi tilaan painamalla  tai .
 -  tai  vilkkuu.
 - 4 Tallenna valinta painamalla .
- Termostaatti palaa ajastintilaan .

4.3. Halutun asetusarvon asettaminen

- 1 Navigoi mukavuustilaan  painamalla  tai  mukavuusasetusarvon asettamista varten.
- Katso myös ["Toimintotilojen ja valikoiden kuvaus" sivulla 7](#).
- 2 Suurennä tai pienennä arvoa painamalla  tai .
- Nykyinen asetusarvo vilkkuu.
- 3 Tallenna asetukset painamalla .
- Huonelämpötila tulee näkyviin .

5. Toimintotilojen ja valikoiden kuvaus

5.1. Vakiovalikon tilat

Vaihda haluamaasi tilaan painamalla  tai .

Kohdistin  liikkuu.

Kuvake	Kuvaus
	Mukavuustila. Käytä tätä tilaa kiinteään lämpötilaan mukavuustasolla (mukavuusasetusarvon oletus on 21,0°C lämmitystilassa, 24,0°C jäähdytystilassa).
	Ajastintila. Tässä tilassa ajastin ohjaa laitteistoa. Ajastimeen ohjelmoidut toimenpiteet suoritetaan automaattisesti oikeaan aikaan. Tämä toimintotila käyttää ajastettua lämpötilan asetusarvoa. Lukitun/lukitsemattoman ajastintilan toiminnot kuvataan kohdassa " Ajastuksen ohittaminen manuaalisesti " sivulla 11. Ajastintila kannattaa lukita painamalla  . Kuvakkeen alapuolelle ilmestyy viiva ().
	Alennettu tila. Käytä tätä tilaa kiinteään lämpötilaan alennetulla tasolla (alennetun asetusarvon oletus on 17,0°C lämmitystilassa, 28,0°C jäähdytystilassa).
	OFF-tila. Sammuta laitteisto käyttämällä tätä tilaa. Integroitu pakkassuoja pysyy aktiivisena (pakkassuojan oletusasetus on 4,0°C lämmitystilassa).

5.2. Lisävalikon tilat ja valikot

Kun haluat aktivoida lisätiloja, navigoi OFF-tilaan () ja paina  5 sekunnin ajan.

Kuvake	Kuvaus
	Lomatila. Käytä tätä tilaa kiinteän lämpötilan asettamiseksi pitkän poissaolon ajaksi. Voit poistua lomatilasta valitsemalla kestoksi "no". Katso " Lomatilän käyttäminen " sivulla 15.
	Ajastimen asetusvalikko Valitse tästä valikosta tehtaan määrittämä ajastus tai luo oma.
	Päivämäärän ja kellon asetusvalikko Aseta tässä valikossa päivämäärä ja aika.

6. Termostaatin käyttäminen

6.1. Näppäinlukkotoiminnon käyttäminen

Ota näppäinlukkotoiminto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla  ja  samaan aikaan.

6.2. Ajastimen aktivoiminen

Täyden mukavuuden ja pienemmän energiankulutuksen saavuttamiseksi voi valita jokaiselle päivälle ihanteellisen lämpötilan. Näin varmistetaan, että lämpötila on mukavuustilassa, kun olet kotona, ja että lämpötilaa alennetaan automaattisesti, kun nuket, olet töissä tms.

1 Aktivoi lisätila tarvittaessa painamalla  5 sekunnin ajan OFF-tilassa ().

2 Navigoi ajastimen asetusvalikkoon () painamalla .

3 Valitse haluamasi ajastus painamalla  tai .

Jos painetaan , seuraava ajastus tulee näkyviin. Jos painetaan , edellinen ajastus tulee näkyviin.

Mahdolliset ajastukset ovat: 2 käyttäjän määrittämää ( ) ja 5 tehtaan määrittämää (    .

Tehtaan määrittämät ajastukset kuvataan kohdassa "LIITE: tehtaan määrittämät ohjelmat" sivulla 22. Tietoja käyttäjän määrittämisestä ajastuksista on kohdassa "Käyttäjän määrittämän ajastuksen asettaminen" sivulla 12.

4 Aktivoi valittu ajastus painamalla .

Poistu ajastuksesta painamalla .

Voit tarkastella ohjelmoituja toimenpiteitä painamalla  ja . Paina  ja , jos haluat tarkastella muita päiviä (jos ohjelmoitu).

5 Navigoi ajastimen toimintovalikkoon () painamalla .

6 Voit myös lukita ajastintilan () painamalla .

HUOMAA Mukavuuden optimoimiseksi ajastin voidaan asettaa käynnistymään etukäteen (120 minuuttia, koodi 2r 02, kun asetusarvojen ero on 4,0°C), jotta ohjelmoitu asetusarvo saavutettaisiin ohjelmoituun aikaan. Tämä ohjaus voidaan ottaa käyttöön tai pois käytöstä käyttäjävalikon koodilla 2r 01. Katso ["Koodien asettaminen käyttäjävalikossa" sivulla 16.](#)



6.3. Ajastuksen ohittaminen manuaalisesti

Ajastus voidaan ohittaa kahdella tavalla:

■ Tilapäinen ohitus lukitussa ajastintilassa (🔒)

Valitse tilapäisesti mukavuus- tai alennettu asetusarvo painamalla vain 1 painiketta: ◀ tai ▶. Kohdistin "—" liikkuu.

- mukavuuden asetusarvo: ☀ ja 🖐 näkyvät.
- alennettu asetusarvo: 🌙 ja 🖐 näkyvät.

■ Asetusarvon tilapäinen ohitus ajastintilassa

Muuta asetusarvoa 0,5°C kerrallaan painamalla ⬆ tai ⬇. Tallenna uusi manuaalinen asetusarvo painamalla OK/🔒 tai odottamalla 5 sekuntia.

🖐 tulee näkyviin.

Ajastintila lukitaan ja vapautetaan painamalla OK/🔒. Lukitun ajastintilan kuvake on 🔒. Lukitsemattoman ajastintilan kuvake on 🕒.

HUOMAA Manuaalinen ohitus on oletusarvoisesti aktiivinen seuraavaan ajastettuun toimenpiteeseen asti. Voit muuttaa tätä käyttäytymistä käyttäjäkoodilla 2703: manuaalinen ohitus on tällöin aktiivinen vain 1 tunnin ajan. Katso "[Koodien asettaminen käyttäjävalikossa](#)" sivulla 16.

6.4. Käyttäjän määrittämän ajastuksen asettaminen (U1 ja U2)

Käyttäjän määrittämässä ajastuksessa jokainen päivä voidaan ohjelmoida erikseen ja jokaiselle päivälle voidaan antaa 12 toimenpidettä (asetusarvoa).



- Määritä ensin haluamasi lämpötila-asteikko (°C/°F) asettamalla koodi **U1** kohdan "**Koodien asettaminen käyttäjävalikossa**" sivulla 16 ohjeiden mukaisesti.

- Voit palata vaiheeseen 1 milloin tahansa painamalla . Voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen painamalla .

- 1 Aktivoi lisätila tarvittaessa painamalla 5 sekunnin ajan OFF-tilassa ().
- 2 Navigoi ajastimen asetussivustoon () painamalla .
- 3 Paina tai , kunnes **U1** tai **U2** vilkkuu ja vahvista painamalla .
- 4 Siirry ohjelmoitavaan päivään painamalla tai ja valitse se painamalla tai poista sen valinta painamalla . Voit ohjelmoida useita päiviä kerralla valitsemalla ne.
- 5 Vahvista painamalla .



- 6 Säädä ensimmäisen toimenpiteen asetusarvoa painamalla  tai . Ensimmäinen toimenpide käynnistyy klo 00:00 ja kestää seuraavassa vaiheessa asetettavaan päättymisaikaan asti.



- 7 Vahvista painamalla .



- 8 Säädä tämän toimenpiteen päättymisaika painamalla  tai . Päivän ohjelmointi on valmis, kun viimeisen ajastetun toimenpiteen päättymisajaksi on asetettu klo 23:59. Voit valita kellonajan 23:59 nopeasti painamalla .



- 9 Vahvista painamalla .



- 10 Toista vaiheet 6–9 tämän päivän seuraaville ajastetuille toimenpiteille.



- 11 Ohjelmoi jäljellä olevat päivät toistamalla yllä olevat vaiheet. Tee tämä jokaiselle viikonpäivälle.

HUOMAA Ohjelmoinnin jälkeen ohjelmoituja toimenpiteitä voidaan muuttaa vain yksi kerrallaan eikä toimenpiteitä voi lisätä.



Voit tyhjentää käyttäjän määrittämän ajastuksen valitsemalla sen (U tai U² vilkkuu) ja painamalla sitten  10 sekunnin ajan. "[Lr U]" tai "[Lr U²]" ilmestyy näyttöön vahvistamaan, että ajastus on tyhjennetty.

Asentaja voi linkittää mukautetun ajastuksen jäähdytys- ja lämmitystilaan. Katso asennusoppaan kohta "Koodien asettaminen asennusvalikossa" (koodi Br U¹).

6.5. Lomatilan käyttäminen

Käytä lomatilaa kiinteään asetusarvon asettamiseksi pitkän poissaolon ajaksi. Lämmityksen oletusarvo lomatilassa on 14,0°C, jäähdytyksen 30,0°C.

- 1 Aktivoi lisätila tarvittaessa painamalla  5 sekunnin ajan OFF-tilassa (.
- 2 Navigoi lomatilaan ( painamalla .
- 3 Sääda kestoa (H = tuntia, d = päivää) painamalla  tai . Voit poistua lomatilasta valitsemalla kestoksi "no".
- 4 Vahvista painamalla .
- 5 Sääda loman asetusarvoa painamalla  tai .
- 6 Tallenna uusi asetusarvo painamalla  tai odottamalla 5 sekuntia.


Loman asetusarvo säilytetään ohjelmoidun keston ajan. Keston jäljellä oleva aika näytetään. Jos kestoa on jäljellä alle H, jäljellä olevat minuutit näytetään (esimerkki: 59'). Ohjelmoidun keston jälkeen termostaatti palaa ajastintilaan (.

7. Koodien asettaminen käyttäjävalikossa

HUOMAA Mukautetun kokoonpanon seurauksena ei ole epätavallista, että joitakin koodeja ei voi enää käyttää.



- 1 Aktivoi lisätila painamalla 5 sekunnin ajan OFF-tilassa ().
- 2 Navigoi päivämäärän ja kellon asetusvalikkoon () painamalla .
- 3 Paina 5 sekunnin ajan.
 näkyy kuvakkeen *lr* vieressä.



- 4 Tarkista koodien nykyiset asetukset painamalla tai .
- 5 Jos haluat muuttaa koodeja, paina , tai .
- 6 Suurennä tai pienennä koodin arvoa 1 askel painamalla tai .
- 7 Tallenna valinta painamalla .

Voit poistua tästä käyttäjäkoodivalikosta siirtymällä koodiin "End" ja painamalla .


Voit palauttaa koodin oletusarvon painamalla ja yhtä aikaa.

Seuraavat koodit voidaan tarkistaa tai muuttaa käyttäjävalikossa:

1. koodi	2. koodi	Kuvaus	Oletus- arvo	Alue	Askel
1r	01 + 18	Aste. Nykyinen huonelämpötila tulee näkyviin. Katso myös alla oleva huomautus.	0C	0C/0F	—
	02	Tuntinäytön valinta. Nykyinen aika tulee näkyviin.	24H	12H/24H	—
	03	Onko lisävalikko aina käytettävissä? (no = vakiovalikko käytettävissä)	no	YES/no	—
	04	Näytä kosteus.	YES	YES/no	—
2r	01	Otetaanko mukavuus-käynnistyksen ohjaus käyttöön?	no	YES/no	—
	02	Mukavuus-ohjauksen nopeus: aika asetusarvon 4°:een eroon. Katso myös alla oleva huomautus.	120	060~240	1 min.
	03	Ajastimen ohitus: aktiivinen vain 1 tunti? (no = seuraavaan toimenpiteeseen asti)	no	YES/no	—
3r	01	Näyttää ohjelmistoversion	—	—	—

HUOMAA

- Jos koodia $r01$ muutetaan sen jälkeen, kun käyttäjän määrittämät ajastukset on ohjelmoitu, käyttäjän määrittämät ajastukset 01 ja 02 poistetaan.
- Koodi $2r02$: Katso alla olevasta kaaviosta mukavuusohjauksen nopeuden selitys.

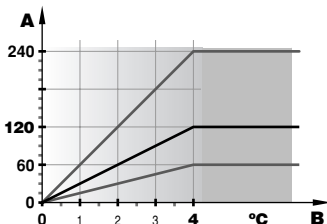

A minuuttia

B asetuservojen ero

8. Vianetsintä

Alla olevat ohjeet voivat auttaa ongelman ratkaisemisessa. Jos et osaa korjata ongelmaa, ota yhteys asentajaan.

8.1. Näytössä ei lukemia (näyttö tyhjä)

Paristot ovat tyhjä. Vaihda paristot. Katso ["Paristojen vaihtaminen" sivulla 21](#).

8.2. Etukannen painikkeet eivät reagoi

Jos  vilkkuu, kun etukannen painiketta painetaan, se tarkoittaa, että näppäinlukko on käytössä. Poista se käytöstä painamalla  ja  yhtä aikaa.

8.3. Termostaatti ei aloita jäähdytys- tai lämmitystarvetta asetusarvon mukaisesti

Tarkista, onko lattian suojaustoiminto aktiivinen (kuvake  vilkkuu).

Varmista, että vastaanotin on termostaattitilassa eikä manuaalisessa tilassa, tarkistamalla, onko -merkkivalo sammunut.

8.4. Ajastin käynnistyy liian aikaisin

Ajastin käynnistyy oletusarvoisesti etukäteen ja yrittää saavuttaa ohjelmoidun asetusarvon ohjelmoituna aikana. Tämä toiminto voidaan tarvittaessa poistaa käytöstä käyttäjävalikon koodilla .

8.5. Kello ja päivämäärä vilkkuvat termostaatin näytössä

Kello ja päivämäärä vilkkuvat ennen ensimmäistä käyttökertaa tai paristojen vaihdon jälkeen. Aseta kello ja päivämäärä kuten kohdassa ["Kellon ja päivämäärän asettaminen" sivulla 6](#) kerrotaan.

8.6. Käyttäjän määrittämä ajastus ei toimi

Koodia  muutettiin käyttäjän määrittämien ajastusten ohjelmoinnin jälkeen. Ohjelmoi ajastukset uudelleen kuten kohdassa ["Käyttäjän määrittämän ajastuksen asettaminen" sivulla 12](#) kuvataan.

8.7. Termostaatin näytön virhekoodit

Virhekoodit näytetään vilkkuvien kuvakkeiden   vieressä.

Virhe-koodi	Vian syy	Korjaustoimenpide
EH	Viallinen ulkoinen lämpötila-anturi.	Ota yhteys jälleenmyyjään.

8.8. Vastaanottimen virhekoodit

LED	Vian syy	Korjaustoimenpide
Vihreä  -merkkivalo vilkkuu hitaasti	Tiedonsiirto vastaanottimen ja termostaatin välillä on loppunut. Sekä lämmitys- että jäähdytystarve on pysäytetty. Manuaalinen ohitus on silti mahdollinen: katso asennusopas.	Tarkista termostaatin paristot. Tarkista, ettei termostaatin ja vastaanottimen suurinta etäisyyttä ole ylitetty. Katso asennusoppaan kohta "Tekniset tiedot". Varmista, ettei samalla radiotaajuudella ole muita laitteita aiheuttamassa häiriöitä. Katso asennusoppaan kohta "Tekniset tiedot". Ota yhteys jälleenmyyjään.

9. Kunnossapito

9.1. Paristojen vaihtaminen

Kun "paristot loppumassa" -kuvake  vilkkuu, paristot on vaihdettava.

Kun kuvake alkaa vilkkua, sinulla on ± 30 päivää aikaa vaihtaa ne, ennen kuin termostaatti sammuu kokonaan.

Normaalikäyttöolosuhteissa pariston käyttöikä on ± 2 vuotta.

- 1 Paina kantta varovasti termostaatin vasemmalta puolelta.
- 2 Irrota etukansi vetämällä sitä itseäsi kohti.
- 3 Poista vanhat paristot ja asenna uudet.
- 4 Paina termostaatin kantta takaisin paikalleen, kunnes se napsahtaa.



Käytä vain AA.LR6-tyyppisiä alkaliparistoja. Katso myös asennusoppaan tekniset tiedot.

9.2. Jätehuoltovaatimukset



Termostaatin mukana toimitetut paristot on merkitty tällä symbolilla.

Se tarkoittaa, että paristoja ei saa sekoittaa lajittelemattomaan talousjätteeseen.

Jos symbolin alle on painettu kemiallinen symboli, se tarkoittaa, että pariston raskasmetallipitoisuus ylittää tietyn tason. Mahdollisia kemiallisia symboleja ovat:

■ Pb: lyijy ($>0,004\%$).


Jäteparistot täytyy käsitellä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä varten.

Huolehdimme siitä, että jäteparistot hävitetään asianmukaisesti, autat estämään mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

10. LIITE: tehtaan määrittämät ohjelmat

Tavallisia tilanteita varten on 5 tehtaan määrittämää ohjelmaa (P1~P5). Jos mikään niistä ei vastaa tarpeitasi, luo mukautettu ohjelma (katso "[Käyttäjän määrittämän ajastuksen asettaminen](#)" sivulla 12). Mukavuuden asetusarvo voidaan muuttaa mukavuustilassa , alennettu asetusarvo voidaan muuttaa alennetussa valikossa .

Selitys:



Mukavuuden asetusarvo oletusarvoisesti 21,0°C lämmitystilassa (24,0°C jäähdytystilassa)

Alennettu asetusarvo oletusarvoisesti 17,0°C lämmitystilassa (28,0°C jäähdytystilassa)

Päivä  ~  arkipäivät
(viikko alkaa maanantaina)

Päivä  +  viikonlopun päivät

Katso tämän oppaan lopusta alla lueteltujen tehtaan määrittämien 5 ohjelman graafiset 24 tunnin esitykset.

P1 Asunto (aamu, ilta ja viikonloppu)

P2 Asunto (aamu, keskipäivä, ilta ja viikonloppu)

P3 Toimisto 7–19

P4 Viikonloppu (vapaa-ajan asunto)

P5 Viikonloppu (kauppa)

P1

[1] ~ [5]



[6] + [7]



P2

[1] ~ [5]



[6] + [7]



P3

[1] ~ [5]



[6] + [7]



P4

[1]



[2] ~ [4]



[5]



[6] + [7]



P5

[1] ~ [5]



[6]



[7]



Copyright © Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW45519-5B