



Käyttäjän viiteopas

Daikin-huoneilmastointilaite



Download the
ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

FTXJ20A2V1BW9
FTXJ25A2V1BW9
FTXJ35A2V1BW9
FTXJ42A2V1BW9
FTXJ50A2V1BW9

FTXJ20A2V1BB9
FTXJ25A2V1BB9
FTXJ35A2V1BB9
FTXJ42A2V1BB9
FTXJ50A2V1BB9

FTXJ20A2V1BS9
FTXJ25A2V1BS9
FTXJ35A2V1BS9
FTXJ42A2V1BS9
FTXJ50A2V1BS9

Sisällysluettelo

1	Tietoja asiakirjasta	4
1.1	Tietoa tästä asiakirjasta	4
1.2	Varoitusten ja symbolien merkitys	5
2	Käyttäjän turvallisuusohjeet	7
2.1	Yleistä	7
2.2	Ohjeet turvallista käyttöä varten	8
3	Tietoja järjestelmästä	12
3.1	Sisäyksikkö	12
3.1.1	Daikin Eye -merkkivalo	13
3.2	Tietoja käyttöliittymästä	13
3.2.1	Komponentit: Langaton kaukosäädin	14
3.2.2	Langattoman kaukosäätimen käyttäminen	14
3.2.3	Tila: Langattoman kaukosäätimen nestekidenäyttö	15
3.2.4	Päävalikko: Langaton kaukosäädin	17
4	Ennen käyttöä	20
4.1	Paristojen asettaminen	20
4.2	Langattoman kaukosäätimen magneettitelineen kiinnittäminen	21
4.3	Virransyötön kytkeminen päälle	21
4.4	Sisäyksikön asetus	21
4.4.1	Daikin Eyen kirkkaus	22
4.4.2	Avaa etupaneeli	22
4.4.3	WLAN-yhteys	22
4.4.4	Ilmavirran pystysuuntatoiminto	26
4.4.5	Tietoja sisäyksikön asennussijainnista	27
4.4.6	Kuivanapito	28
4.5	Langattoman kaukosäätimen asetus	28
4.5.1	LCD-näytön kontrastin asettaminen	29
4.5.2	LCD-näytön kirkkauden asettaminen	29
4.5.3	LCD-näytön automaattisen sammutusajan asettaminen	29
4.5.4	Automaattinen lähetys valinnan jälkeen -asetuksen asettaminen	29
4.5.5	Sisäyksikön infrapunasygnaalien vastaanottimen eri kanavan asettaminen	29
5	Käyttö	31
5.1	Toiminta-alue	31
5.2	Milloin mitäkin ominaisuutta käytetään	31
5.3	Toimintatila ja lämpötilan asetuspiste	33
5.3.1	Toimintatilan käynnistäminen/sammuttaminen ja lämpötilan asettaminen	34
5.4	Ilmavirran nopeus	35
5.4.1	Ilmavirran nopeuden säätäminen	35
5.5	Ilmavirran suunta	36
5.5.1	Ilmavirran pystysuunnan säätäminen	38
5.5.2	Ilmavirran vaakasuunnan säätäminen	38
5.5.3	Ilmavirran 3D-suunnan käyttäminen	39
5.5.4	Miellyttävä ilmavirta -toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen	39
5.6	Intelligent Eye -toiminta	39
5.6.1	Intelligent Eye -toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen	40
5.7	Tehokas toiminta	40
5.7.1	Tehokas-toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen	41
5.8	Econo-toiminta	41
5.8.1	Econo-toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen	42
5.9	Ulkoyksikön hiljainen toiminta	42
5.9.1	Ulkoyksikön hiljaisen toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen	43
5.10	Flash Streamerin (ilmanpuhdistus) toiminta	43
5.10.1	Flash Streamerin (ilmanpuhdistus) toiminnan käynnistäminen/sammuttaminen	43
5.11	Kellon ja ajastimen asetus	44
5.11.1	Kellon asetus	44
5.11.2	OFF/ON-ajastintoiminto	45
5.11.3	Viikkoajastintoiminta	47
5.12	Tietoja usean laitteen järjestelmästä	50
5.12.1	Ensisijaisen huoneen asetus	50
5.12.2	Hiljainen yötila	51
5.12.3	Jäähdytys-/lämmitystilän lukko usean laitteen järjestelmässä	51

6	Energiansäästö ja toiminnan optimointi	52
7	Kunnossapito ja huolto	54
7.1	Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto	54
7.2	Sisäyksikön ja langattoman kaukosäätimen puhdistaminen	55
7.3	Etupaneelin puhdistaminen	56
7.4	Etupaneelin avaaminen	56
7.5	Tietoja ilmansuodattimista	57
7.6	Ilmansuodattimien puhdistaminen	57
7.7	Titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen ja hopeahiukkassuodattimen (Ag-ionisuodatin) puhdistaminen	58
7.8	Titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen ja hopeahiukkassuodattimen (Ag-ionisuodatin) vaihtaminen	59
7.9	Etupaneelin sulkeminen	59
7.10	Etupaneelin irrottaminen	60
7.11	Huomioon otettavat seikat ennen pitkää käyttötaukoa	61
8	Vianetsintä	62
8.1	Langattoman LAN-yhteyden vianetsintä	64
8.2	Ongelmien ratkaiseminen virhekoodien perusteella	65
8.3	Oireet, jotka EIVÄT ole järjestelmän toimintahäiriötä	66
8.3.1	Oire: Virtaavaa vettä muistuttava ääni kuuluu	66
8.3.2	Oire: Suhahdus kuuluu	66
8.3.3	Oire: Tikitystä kuuluu	66
8.3.4	Oire: Viheltävä ääni kuuluu	66
8.3.5	Oire: Naksahdus ääni toiminnan tai lepoajan aikana	66
8.3.6	Oire: Läpyttävä ääni kuuluu	66
8.3.7	Oire: Faksin ääni kuuluu, kun etupaneeli on täysin auki	66
8.3.8	Oire: Yksiköstä virtaa ulos valkoista sumua (sisäyksikkö, ulkoyksikkö)	67
8.3.9	Oire: Yksiköt voivat päästää hajuja	67
8.3.10	Oire: Ulkotuuletin pyörii, kun ilmastointilaite ei ole toiminnassa	67
8.3.11	Oire: Ilmavirran nopeusasetusta ei jatketa, kun miellyttävä ilmavirta poistetaan käytöstä ONECTA- sovelluksesta	67
8.3.12	Oire: Automaattista pystykääntötoimintaa ei jatketa, kun miellyttävä ilmavirta -toiminta poistetaan käytöstä	67
8.3.13	Oire: Kaikkia toimintakuvakkeita ei näytetä langattomassa kaukosäätimessä, tai kaikkia toimintoja ei voi aktivoida ONECTA-sovelluksessa	67
8.3.14	Oire: Tehotoiminta ei näy aktiivisena ONECTA-sovelluksessa	67
9	Hävittäminen	68
10	Sanasto	69

1 Tietoja asiakirjasta

1.1 Tietoa tästä asiakirjasta

Haluamme kiittää sinua ostettuasi tämän tuotteen. Huomaa:

- Lue asiakirjat huolellisesti ennen käyttöösi ottamista, jotta voit varmistaa parhaan mahdollisen käytön.
- Pyydä asentajaa kertomaan sinulla asetuksista, jotka hän määrittä järjestelmääsi. Tarkista, onko asentaja täyttänyt asentajan asetustaulukon. Jos EI, pyydä häntä tekemään niin.
- Säilytä asiakirja myöhemmää käyttöä varten.

Kohdeyleisö

Loppukäyttäjät



TIETOJA

Tämä laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen käyttäjien käyttöön liikkeissä, kevyessä teollisuudessa ja maataloilla, sekä maallikoiden käyttöön kaupallisissa toimissa ja kotitalouksissa.

Asiakirjasarja

Tämä asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:

▪ Yleiset varotoimet:

- Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen järjestelmän käyttöä
- Muoto: Paperi (sisäyksikön laatikossa)

▪ Käyttöopas:

- Pikaopas peruskäyttöön
- Muoto: Paperi (sisäyksikön laatikossa)

▪ Käyttäjän viiteopas:

- Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskäyttöön ja edistyneeseen käyttöön
- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa <https://www.daikin.eu>. Hae yksikkösi malli hakutoiminnolla 🔍.

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai asentajan kautta.

Skannaa alla oleva QR-koodi, kun haluat saada koko asiakirjasarjan ja lisätietoja tuotteestasi Daikin-sivustolla.

FTXJ-AB9



FTXJ-AS9



FTXJ-AW9



Alkuperäiset ohjeet on kirjoitettu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

1.2 Varoitusten ja symbolien merkitys



VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.



VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa sähköiskuun.



VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa palovammaan tai paleltumaan äärimmäisen kuumien tai kylmien lämpötilojen vuoksi.



VAARA: RÄJÄHDYSVAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa räjähdykseen.



VAROITUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.



VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA



HUOMAUTUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen.



HUOMIO

Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteisto- ja omaisuusvahinkoja.



TIETOJA

Tarkoittaa hyödyllisiä vinkkejä tai lisätietoja.

Yksikössä käytetyt symbolit:

Symboli	Selitys
	Lue asennus- ja käyttöohje sekä johdotusohjeet ennen asennusta.
	Lue huolto-opas ennen kunnossapito- ja huoltotoimenpiteiden suorittamista.
	Lisätietoja on asentajan ja käyttäjän viiteoppaassa.
	Yksikkö sisältää pyöriviä osia. Ole varovainen huoltaessasi tai tarkastaessasi yksikköä.

Asiakirjoissa käytetyt symbolit:

Symboli	Selitys
	Ilmaisee kuvan otsikkoa tai viittausta siihen. Esimerkki: "1–3 Kuva otsikko" tarkoittaa "Kuva 3 luvussa 1".
	Ilmaisee taulukon otsikkoa tai viittausta siihen. Esimerkki: "1–3 Taulukko otsikko" tarkoittaa "Kuva 3 luvussa 1".

2 Käyttäjän turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -määräyksiä.

2.1 Yleistä



VAROITUS

Jos ET ole varma siitä, kuinka laitetta käytetään, ota yhteyttä asentajaan.



VAROITUS

Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on rajoittunut fyysinen, aistimuksellinen tai henkinen kapasiteetti tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietämystä, jos he ovat saaneet valvontaa tai opastusta laitteen turvallisesta käytöstä ja ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.

ÄLÄ anna lasten leikkiä laitteella.

Lapset EIVÄT saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltoa ilman valvontaa.



VAROITUS

Sähköiskujen ja tulipalon välttämiseksi:

- ÄLÄ huuhtelee yksikköä.
- ÄLÄ käytä yksikköä, jos kätesi ovat märät.
- ÄLÄ aseta mitään vettä sisältäviä astioita yksikön päälle.



HUOMAUTUS

- ÄLÄ aseta mitään esineitä tai laitteita yksikön päälle.
- ÄLÄ kiipeä yksikön päälle tai istu tai seiso sen päällä.

- Yksiköissä on seuraava symboli:



Se tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita EI saa laittaa jättelelmattomaan talousjätteeseen. Älä yritä purkaa järjestelmää itse: järjestelmän purkaminen sekä kylmäaineen, öljyn ja muiden materiaalien käsittelyminen on jätettävä valtuutetun asentajan tehtäväksi sovellettavien lakisääteisten määräysten mukaisesti.

Yksiköt TÄYTYY käsitellä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa varten. Huolehdimalla siitä, että tuote hävitetään asianmukaisesti, autat estämään mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Voit kysyä lisätietoja asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta.

- Paristoissa on seuraava symboli:



Se tarkoittaa, että paristoja EI saa laittaa jättelelmattomaan talousjätteeseen. Jos symbolin alapuolella on kemiallinen merkki, kyseinen kemiallinen merkki tarkoittaa, että paristo sisältää raskasmetallia tietyn rajan ylittävän määrän verran.

Mahdollisia kemiallisia symboleja ovat: Pb: lyijy (>0,004%).

Käytetyt paristot on käsiteltävä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä varten. Huolehdimalla siitä, että käytetyt paristot hävitetään asianmukaisesti, autat estämään mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

2.2 Ohjeet turvallista käyttöä varten



A2L

VAROITUS: LIEVÄSTI TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikön sisällä oleva kylmäaine on lievästi tulenarkaa.



HUOMAUTUS

Sisäyksikkö sisältää radiolaitteiston, minimierotusväli laitteiston säteilyosan ja käyttäjän välillä on 10 cm.



HUOMAUTUS

ÄLÄ laita sormia, keppejä tai muita esineitä ilman ulostulo- tai sisäänmenoaukkoon. Koska tuuletin pyörii suurella nopeudella, se aiheuttaa vammoja.

**VAROITUS**

- ÄLÄ muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa yksikköä itse, sillä virheellinen purkaminen tai asennus voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Jos kylmäainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei avotulta ole. Kylmäaine on täysin turvallista, myrkytöntä ja hieman tulenarkaa, mutta se muodostaa myrkyllistä kaasua, jos sitä pääsee vuotamaan huoneeseen, jossa on tuuletinlämmittimistä, kaasuliesistä tms. tulevaa tulenarkaa ilmaa. Anna aina pätevän asentajan varmistaa ennen käytön jatkamista, että vuotokohta on korjattu.

**HUOMAUTUS**

Käytä aina langatonta kaukosäädintä tai muuta käyttöliittymää (tarvittaessa) läppien ja kaihdinsäleiden asennon säätämiseen. Jos läpät ja kaihdinsäleet kääntyvät ja niitä yritetään siirtää väkisin käsin, mekanismi rikkoutuu.

**HUOMAUTUS**

Älä koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eläimiä suoraan ilmapirrille.

**VAROITUS**

Älä aseta tulenarkaa suihkepulloa ilmastointilaitteen lähelle tai käytä suihkeita yksikön läheisyydessä. Seurauksena saattaa olla tulipalo.

**HUOMAUTUS**

ÄLÄ käytä järjestelmää, kun käytetään huoneen kaasutustyyppistä hyönteismyrkkyä. Yksikköön voi kerääntyä kemikaaleja, mikä voi vaarantaa kemikaaleille yliherkkien henkilöiden terveyden.



VAROITUS

- Yksikön sisällä oleva kylmäaine on lievästi tulenarkaa mutta ei yleensä vuoda. Jos kylmäainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lämmittimen tai keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahingollisen kaasun muodostumista.
- Sammuta kaikki polttoainelämmittimet, tuuleta huone ja ota yhteys laitteen myyjään.
- Älä käytä yksikköä ennen kuin huoltohenkilö on vahvistanut, että osa, josta kylmäainetta vuosi, on korjattu.



VAROITUS

- ÄLÄ puhkaise tai polta kylmäainekierron osia.
- ÄLÄ käytä muita kuin valmistajan suosittelemia puhdistusaineita tai yritä nopeuttaa sulatusprosessia muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteillä.
- Huomaa, että järjestelmässä oleva kylmäaine on hajutonta.



VAROITUS

Laitetta täytyy säilyttää niin, että vältetään mekaaniset vauriot, hyvällä ilmanvaihdon varustetussa huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislähteitä (esim. avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva sähkölämmitin). Huoneen koon tulee olla yleisissä varotoimissa määritetyn mukainen.



VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA

Pysäytä toiminta ja katkaise kaikki virransyötöt ennen ilmastointilaitteen tai ilmansuodattimen puhdistamista. Muuten seurauksena voi olla sähköisku ja loukkaantuminen.



HUOMAUTUS

Tarkista laitteen pitkään kestäneen käytön jälkeen, että sen teline ja varusteet eivät ole vaurioituneet. Muuten yksikkö voi pudota ja aiheuttaa vammoja.



HUOMAUTUS

Älä kosketa lämmönvaihtimen jäähdytysripoja. Ne ovat teräviä ja voivat aiheuttaa haavoja.

**VAROITUS**

Ole varovainen tikkaiden kanssa korkeissa paikoissa työskenneltäessä.

**VAROITUS**

Väärät pesuaineet tai puhdistustavat voivat aiheuttaa muoviosien vaurioita tai vesivuotoa. Jos pesuainetta läikkyä sähköosien, kuten moottorien, päälle, seurauksena voi olla toimintahäiriö, savua tai tulipalo.

**VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA**

Muista ennen puhdistusta lopettaa käyttö ja kääntää virtakytkin pois päältä tai irrottaa virtajohto. Muuten seurauksena voi olla sähköisku ja loukkaantuminen.

**VAROITUS**

Jos jotakin epätavallista tapahtuu (palaneen käryä tms.), lopeta käyttö ja KATKAISE virta.

Yksikön käytön jatkaminen tällaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa rikkoutumisen, sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

3 Tietoja järjestelmästä



A2L

VAROITUS: LIEVÄSTI TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikön sisällä oleva kylmäaine on lievästi tulenarkaa.



HUOMAUTUS

Sisäyksikkö sisältää radiolaitteiston, minimierotusväli laitteiston säteilyosan ja käyttäjän välillä on 10 cm.



HUOMIO

Älä käytä järjestelmää muihin tarkoituksiin. Laadun heikkenemisen välttämiseksi älä käytä yksikköä tarkkuuslaitteiden, ruoan, kasvien, eläinten tai taideteosten jäähdytykseen.

3.1 Sisäyksikkö



HUOMAUTUS

ÄLÄ laita sormia, keppejä tai muita esineitä ilman ulostulo- tai sisäänmenoaukkoon. Koska tuuletin pyörii suurella nopeudella, se aiheuttaa vammoja.




TIETOJA

Äänenpainetaso on alle 70 dBA.



VAROITUS

- ÄLÄ muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa yksikköä itse, sillä virheellinen purkaminen tai asennus voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Jos kylmäainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei avotulta ole. Kylmäaine on täysin turvallista, myrkytöntä ja hieman tulenarkaa, mutta se muodostaa myrkyllistä kaasua, jos sitä pääsee vuotamaan huoneeseen, jossa on tuuletinlämmittimistä, kaasuliesistä tms. tulevaa tulenarkaa ilmaa. Anna aina pätevän asentajan varmistaa ennen käytön jatkamista, että vuotokohta on korjattu.

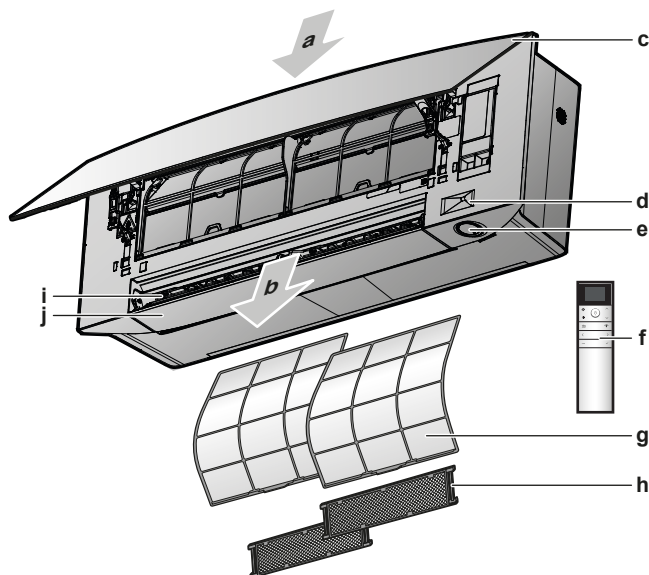

- a Tuloilma
- b Ilmanpoisto
- c Etupaneeli
- d Intelligent Eye -anturi
- e ON/OFF-painike, Daikin Eye ja ajastimen merkkivalo
- f Käyttöliittymä (langaton kaukosäädin)
- g Ilmansuodatin
- h Titaaniapatiittihajunpoistosuodatin ja hopeahiukkassuodatin (Ag-ionisuodatin) (kehyksen kanssa)
- i Kaihdinsäleet (pystysuorat siivet)
- j Säätlöläpät (vaakasuorat siivet)


Virtapainike

Jos käyttöliittymä (esim. langaton kaukosäädin) puuttuu, voit käynnistää/pysäyttää toiminnan sisäyksikön ON/OFF-painikkeella. Kun toiminta käynnistetään tällä painikkeella, käytetään seuraavia asetuksia:

- Toimintatila = Automaattinen
- Lämpötila-asetus = 25°C
- Ilmavirran nopeus = Automaattinen

3.1.1 Daikin Eye -merkkivalo

Daikin Eyen väri vaihtuu toiminnan mukaan.

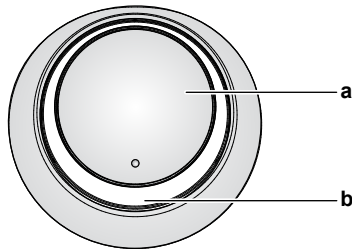

- a ON/OFF-painike
- b Daikin Eye (infrapunasignaalien vastaanottimen kanssa)

Käyttö	Daikin Eyen väri
Automaattinen	Punainen/sininen
Jäähdytys	Sininen
Lämmitys	Punainen
Vain tuuletin	Valkoinen
Kuivaus	Vihreä
Ajastintoiminto	Oranssi ^(a)

^(a) Jos ON/OFF-ajastin tai viikkoajastintoiminto on asetettu, Daikin Eye muuttuu aika ajoin oranssiksi. Kun valo on palannut oranssina noin 10 sekuntia, se palaa toimintatilan väriin 3 minuutin ajaksi. **Esimerkki:** Jos ajastin asetetaan jäähdytystoiminnan aikana, Daikin Eye syttyy aika ajoin oranssina 10 sekunnin ajaksi ja vaihtaa sitten siniseen 3 minuutin ajaksi.

3.2 Tietoja käyttöliittymästä

Langaton kaukosäädin



TIETOJA

Sisäyksikön mukana toimitetaan käyttöliittymänä toimiva langaton kaukosäädin. Tässä oppaassa kuvataan vain käyttö tämän käyttöliittymän kanssa. Jos liitetään toinen käyttöliittymä, katso liitetyn käyttöliittymän käyttöopas.


- **Suora auringonvalo.** Älä jätä langatonta kaukosäädintä suoraan auringonvaloon.
- **Pöly.** Signaalin lähettimessä tai vastaanottimessa oleva pöly vähentää herkkyyttä. Pyyhi pöly pois pehmeällä liinalla.
- **Loistevalaisimet.** Signaalien välitys saattaa estyä, jos huoneessa on loistevalaisimia. Ota tällaisessa tapauksessa yhteys asentajaan.
- **Muut laitteet.** Jos langattoman kaukosäätimen signaalit ohjaavat muita laitteita, siirrä muita laitteita tai ota yhteys asentajaan.
- **Verhot.** Tarkista, että verhot tai muut esineet eivät estä yksikön ja langattoman kaukosäätimen välistä signaalia.



HUOMIO


- Älä pudota langatonta kaukosäädintä.
- Älä anna langattoman kaukosäätimen kastua.

3.2.1 Komponentit: Langaton kaukosäädin

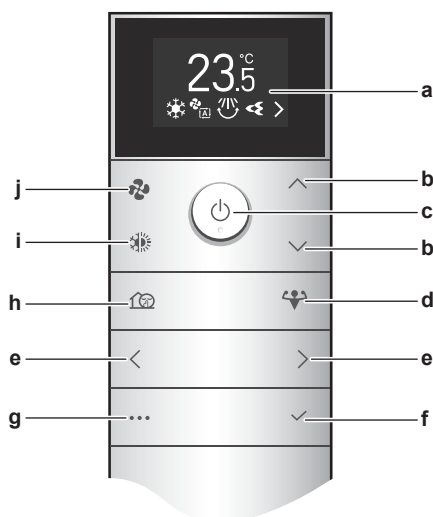

- a LCD-näyttö
- b Lämpötilan ylös/alas- ja valikkonavigoinnin ylös/alas-painikkeet
- c Virtapainike
- d Tehokäyttöpainike
- e Valikkonavigoinnin vasen/oikea painike
- f Vahvista-painike
- g Päävalikko-painike
- h Ulkoyksikön hiljainen toiminta
- i Tilan valintapainike (automaattinen, jäähdytys, lämmitys, kuivaus, vain tuuletin)
- j Ilmavirran nopeuden asetuspainike

3.2.2 Langattoman kaukosäätimen käyttäminen

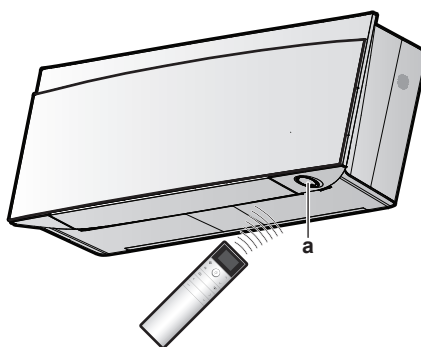

- a Infrapunasignaalin vastaanotin

Huomautus: Varmista, ettei esteitä ole 500 mm:n etäisyydellä infrapunasignaalien vastaanottimen alapuolella. Ne voivat vaikuttaa langattoman kaukosäätimen vastaanottotehoon.

- 1 Osoita signaalilähettimellä sisäyksikön infrapunasignaalien vastaanotinta (suurin tiedonsiirtoetäisyys on 7 m).

Tulos: Kun sisäyksikkö vastaanottaa langattoman kaukosäätimen signaalin, kuuluu äänimerkki:

Ääni	Kuvaus
Kaksi äänimerkkiä	Toiminta alkaa.
Yksi äänimerkki	Asetus muuttuu.
Pitkä äänimerkki	Toiminta päättyy.

3.2.3 Tila: Langattoman kaukosäätimen nestekidenäyttö

Aloituspäyttö

Aloituspäyttö, kun yksikkö on päällä



- a Nykyinen lämpötilan asetuspiste
- b Aktiivisten ominaisuuksien kuvakkeet

Aloituspäyttö, kun yksikkö on pois päältä




Seuraavat ominaisuudet voidaan asettaa, kun yksikkö on pois päältä: asetukset aktivoituvat, kun yksikkö on päällä.

- Painikkeet: tuuletin, toimintatilat, ulkoyksikön hiljainen toiminta
- Valikko: kaikki valikon ominaisuudet paitsi ECONO-toiminta.


Aloituspäyttö vain tuuletin- ja kuivaustilassa

Vain tuuletin- tai kuivaustilan aikana lämpötilan asetuspiste korvataan Vain tuuletin- tai Kuivaus-kuvakkeella.

Vain tuuletin -tila

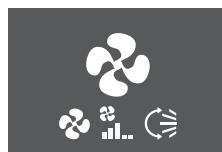

Kuivaustila

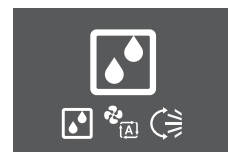

Aktiivisten ominaisuuksien kuvakkeiden järjestys

Asetettujen ominaisuuksien mukaan kuvakkeet näytetään seuraavassa järjestyksessä LCD-näytön alareunassa (vasemmalta oikealle):

Kuvake	Kuvaus
	Paristo melkein tyhjä "4.1 Paristojen asettaminen" [▶ 20]
	Econo- tai tehotoiminta "5.7 Tehokas toiminta" [▶ 40]


Kuvake	Kuvaus
    	Toimintatila "5.3 Toimintatila ja lämpötilan asetuspiste" [▶ 33]
    	Ilmavirran nopeus "5.4 Ilmavirran nopeus" [▶ 35]
  	Ilmavirran suunta "5.5 Ilmavirran suunta" [▶ 36]
	Välähdysvirtaustoiminta (puhdistus) "5.10 Flash Streamerin (ilmanpuhdistus) toiminta" [▶ 43]
	Ulkoyksikön hiljainen toiminta "5.9 Ulkoyksikön hiljainen toiminta" [▶ 42]
	Intelligent Eye -toiminta "5.6 Intelligent Eye -toiminta" [▶ 39]
	Mukavuustoiminta "5.5 Ilmavirran suunta" [▶ 36]
	Viikkoajastin "5.11.3 Viikkoajastintoiminta" [▶ 47]
	ON-ajastin "5.11.2 OFF/ON-ajastintoiminto" [▶ 45]
	OFF-ajastin "5.11.2 OFF/ON-ajastintoiminto" [▶ 45]
	Aktiivisia kuvakkeita on enemmän kuin aloitusnäyttöön mahtuu. Siirry kuvakeluettelossa painamalla < tai >.

3.2.4 Päävalikko: Langaton kaukosäädin

Yleiset navigointiperiaatteet

Painike	Toiminto
...	Valikkopainike päävalikkoon siirtymistä / siitä poistumista varten
< / >	Vasen/oikea painike navigointiin seuraavissa: - aloitusnäytön kuvakkeet - valikot
^ / v	Ylös/alas-painike seuraavia varten: - lämpötila-asetus - asetuksen valitseminen (Esimerkki: ON → OFF)
v	Vahvistuspainike valinnan vahvistamista tai asetusvalikoihin siirtymistä varten

Esimerkki:

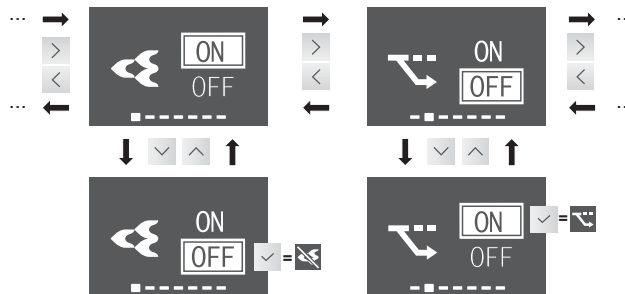

Tulos: Valinnan vahvistaminen siirtää takaisin aloitusnäyttöön. Toimintokuvake katoaa aloitusnäytöstä / ilmestyy aloitusnäyttöön.

Valikon yleiskuvaus	
	Välähdysvirtaus "5.10 Flash Streamerin (ilmanpuhdistus) toiminta" [▶ 43]
	Econo "5.8 Econo-toiminta" [▶ 41] Huomautus: (toiminto on estetty) näkyy näytössä, kun toiminta on pois päältä tai Vain tuuletin -tilassa.
	Intelligent Eye "5.6 Intelligent Eye -toiminta" [▶ 39]
	Ilmavirran suunnan asetusvalikko "5.5 Ilmavirran suunta" [▶ 36]
	Ilmavirran vaakasuunta (kääntyvä tai kiinteä)
	Ilmavirran pystysuunta (kääntyvä tai kiinteä)
	Miellyttävä ilmavirta -toiminta Huomautus: (toiminto on estetty) näkyy näytössä, kun toiminta on pois päältä tai Vain tuuletin -tilassa.
	Kellon ja ajastimen asetusvalikko "5.11 Kellon ja ajastimen asetus" [▶ 44]

Valikon yleiskuvaus	
	ON-ajastin Huomautus: Näytetään vain, kun kellonaika on asetettu
	OFF-ajastin Huomautus: Näytetään vain, kun kellonaika on asetettu
	Viikkoajastin Huomautus: Näytetään vain, kun kellonaika on asetettu
	Kello
	Sisäyksikön asetusvalikko "4.4 Sisäyksikön asetus" [► 21]
	Daikin Eyen kirkkaus
	Avaa etupaneeli, kun yksikkö on pois päältä Huomautus:  (toiminto on estetty) näkyy näytössä, kun toiminta on päällä. Kun yksikkö on käynnissä, etupaneeli avautuu automaattisesti.
	WLAN-yhteys Huomautus:  (toiminto on estetty) näkyy näytössä, kun toiminta on päällä.
	Ilmavirran pystysuunnan asetus
	Sisäyksikön sijainti
	Kuivanapito
	Langattoman kaukosäätimen asetusvalikko "4.5 Langattoman kaukosäätimen asetus" [► 28]

Valikon yleiskuvaus	
	Langattoman kaukosäätimen LCD-näytön kontrasti
	Langattoman kaukosäätimen LCD-näytön kirkkaus
	LCD-näytön automaattinen sammutusaika
	Automaattinen lähetys valitun aikavälin jälkeen
	Vaihda sisäyksikön infrapunavastaanottimen kanava, jotta se ei sekoitu langattoman kaukosäätimen signaaliin (Esimerkki: kun samaan huoneeseen on asennettu 2 sisäyksikköä)
	Ohjelmistoversio ja itsediagnoosivalikko
	Koekäyttö käyttöönoton aikana (asentaja tai huoltohenkilö)
	Virhekoodien osoitus langattomalla kaukosäätimellä "8.2 Ongelmien ratkaiseminen virhekoodien perusteella" [► 65]
	QR-koodi ONECTA-sovellusta varten "ONECTA-sovelluksen asennus" [► 23]

4 Ennen käyttöä


Tässä luvussa

4.1	Paristojen asettaminen.....	20
4.2	Langattoman kaukosäätimen magneettitelineen kiinnittäminen	21
4.3	Virransyötön kytkeminen päälle.....	21
4.4	Sisäyksikön asetus.....	21
4.4.1	Daikin Eyen kirkkaus.....	22
4.4.2	Avaa etupaneeli.....	22
4.4.3	WLAN-yhteys.....	22
4.4.4	Ilmavirran pystysuuntatoiminto	26
4.4.5	Tietoja sisäyksikön asennussijainnista	27
4.4.6	Kuivanapito.....	28
4.5	Langattoman kaukosäätimen asetus.....	28
4.5.1	LCD-näytön kontrastin asettaminen.....	29
4.5.2	LCD-näytön kirkkauden asettaminen	29
4.5.3	LCD-näytön automaattisen sammutusajan asettaminen.....	29
4.5.4	Automaattinen lähetyksen valinnan jälkeen -asetuksen asettaminen	29
4.5.5	Sisäyksikön infrapunasygnaalien vastaanottimen eri kanavan asettaminen.....	29

4.1 Paristojen asettaminen

Paristot kestävät noin 1 vuoden.


- 1 Irrota takakansi.
- 2 Aseta molemmat paristot yhtä aikaa.
- 3 Laita kansi takaisin.

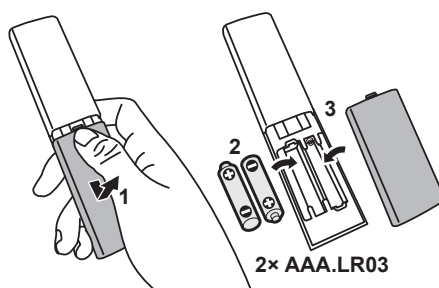

TIETOJA

- LCD-näytön vilkkuva -kuvake (ensimmäinen paikka) osoittaa pariston alhaisen varauksen.
- Kun paristojen varaus on alhainen, langattoman kaukosäätimen toiminnot keskeytetään. Voit ainoastaan lopettaa toiminnan; kaikki ajastintoiminnot ovat pois päältä. Vaihda paristot mahdollisimman pian.
- Vaihda aina molemmat paristot yhtä aikaa.

4.2 Langattoman kaukosäätimen magneettitelineen kiinnittäminen

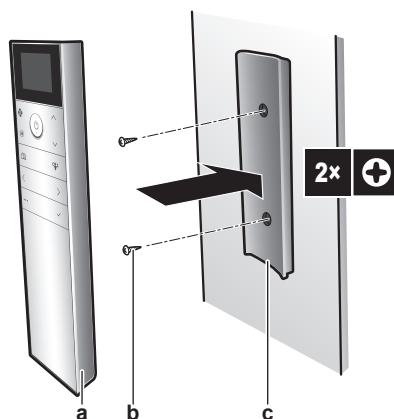

- a** Langaton kaukosäädin
b Ruuvit (hankitaan erikseen)
c Langattoman kaukosäätimen magneettiteline

- 1 Valitse paikka, josta signaalit saavuttavat yksikön.
- 2 Kiinnitä pidin ruuveilla seinään tai vastaavaan paikkaan.
- 3 Ripusta langaton kaukosäädin telineeseen.



TIETOJA

Langattoman kaukosäätimen teline on magneettinen. Muista asentaa teline oikea puoli ylöspäin.

4.3 Virransyötön kytkeminen päälle

- 1 Käännä virtakytkin päälle.

Tulos: Sisäyksikön läppä avautuu ja sulkeutuu referenssiasennon asettamista varten.

4.4 Sisäyksikön asetus

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla ja siirry sisäyksikön asetusvalikkoon painikkeilla ja . Siirry valikkoon painamalla .

Sisäyksikön asetusvalikko



- 2 Tee alla luetellut asetukset.
- 3 Palaa päävalikkoon painamalla tai poistu aloitusnäyttöön painamalla .

Asetusluettelo

4.4.1	Daikin Eyen kirkkaus.....	22
4.4.2	Avaa etupaneeli.....	22
4.4.3	WLAN-yhteys.....	22
4.4.4	Ilmavirran pystysuuntatoiminto	26
4.4.5	Tietoja sisäyksikön asennussijainnista	27
4.4.6	Kuivanapito.....	28

4.4.1 Daikin Eyen kirkkaus

Voit asettaa Daikin Eyen kirkkauden suureksi, matalaksi tai sammuttaa sen.


Daikin Eyen kirkkauden asettaminen

- 1 Siirry sisäyksikön asetusvalikossa Daikin Eyen kirkkauden asetusnäyttöön painikkeilla  ja .

Suuri



Matala

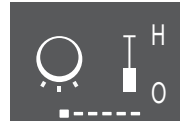

POIS



- 2 Muuta asetusta painamalla  ja .

Tulos: Daikin Eyen kirkkaus muuttuu.

- 3 Palaa päävalikkoon painamalla  tai palaa aloitusnäyttöön painamalla .

4.4.2 Avaa etupaneeli

Etupaneeli avautuu automaattisesti, kun toiminta alkaa. Käytä tätä ominaisuutta etupaneelin avaamiseen, kun toiminta on pysäytetty. **Esimerkki:** huollon aikana.

Etupaneelin avaaminen langatonta kaukosäädintä käyttämällä

- 1 Varmista, että toiminta on pois päältä. Jos se ei ole, kytke se pois päältä painikkeella .
- 2 Siirry sisäyksikön asetusvalikossa etupaneelin avausnäyttöön painikkeilla  ja .

Etupaneelin avausnäyttö



- 3 Vahvista painamalla .

Tulos: Etupaneeli avautuu.

- 4 Sulje etupaneeli painamalla  uudelleen tai palaa aloitusnäyttöön painamalla .

4.4.3 WLAN-yhteys

Yhdistä yksikkö kotiverkkoon ja lataa sovellus, niin voit muuttaa termostaatin asetuksia, asettaa lämpötila-ajastuksia, seurata energiankulutusta yms.

Lisätietoja teknisistä tiedoista, asetusmenetelmistä, usein kysytyistä kysymyksistä ja vianetsintävinkeistä on osoitteessa app.daikineurope.com.




Asiakkaan vastuulla on hankkia:

- Älypuhelin tai tabletti, jossa on vähintään tuettu Android- tai iOS-versio, joka on määritetty osoitteessa app.daikineurope.com.
- Internet-linja ja viestintälaitte, kuten modeemi, reititin tms.

- WLAN-tukiasema
- Asennettu ilmainen ONECTA -sovellus

Huomautus: SSID (langattoman verkon tunnus) ja KEY (salasana) on merkitty yksikköön, jos niitä tarvitaan.

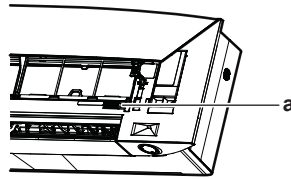

a Tarra, jossa on SSID ja KEY

Langattoman LAN-verkon käyttämisessä huomioitavaa

ÄLÄ käytä lähellä seuraavia:

- **Lääkinnälliset laitteet.** Esim. henkilöt, jotka käyttävät sydämentahdistimia tai defibrillaattoreita. Tämä tuote voi aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä.
- **Automaattiohjatut laitteet.** Esim. automaattiovet tai palohälytinlaitteisto. Tämä tuote voi aiheuttaa laitteiston virheellistä käyttäytymistä.
- **Mikroaaltouuni.** Se voi vaikuttaa WLAN-tiedonsiirtoon.

ONECTA-sovelluksen asennus

- 1 Siirry Google Play -kauppaan (Android-laitteet) tai App Storeen (iOS-laitteet) ja hae "ONECTA".
- 2 Asenna ONECTA-sovellus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Etsi sovellus suoraan käyttämällä langattoman kaukosäätimen näytössä olevaa QR-koodia


- 1 Siirry päävalikkoon painamalla ja siirry langattoman kaukosäätimen asetusvalikkoon painikkeilla ja .
- 2 Siirry valikkoon painamalla .

Langattoman kaukosäätimen asetusvalikko



- 3 Siirry QR-kodin näyttöön painikkeilla ja .
- 4 Skannaa QR-koodi älypuhelimella tai muulla älylaitteella.

Tulos: QR-koodi ohjaa sinut App Storeen tai Google Playhin.

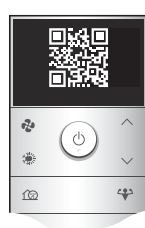

- 5 Asenna noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

**TIETOJA**

Jos QR-koodia on vaikea lukea, vaihda näytettävä QR-koodi painikkeella tai ja yritä sitten uudelleen.

Langattoman yhteyden määrittäminen

Langaton sovitin voidaan yhdistää kotiverkkoon kahdella tavalla.

- Käyttämällä älylaitetta (älypuhelin, tabletti) ja SSID:tä ja KEY:tä (salasana)
- Käyttämällä Wi-Fi reitittimen WPS(Wi-Fi Protected Setup) -painiketta.

Katso lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä osoitteesta app.daikineurope.com.

Huomautus: Asetus tehdään langattomalla kaukosäätimellä WLAN-asetusvalikossa. Osoita aina asetusten tekemisen aikana langattomalla kaukosäätimellä yksikön infrapunasignaalien vastaanotinta.

**TIETOJA**

Varmista, että toiminta pysäytetään ennen langattoman yhteyden asettamista. Yhteyden muodostaminen ei onnistu yksikön ollessa toiminnassa.

- 1 Pysäytä toiminta** ennen langattoman yhteyden asettamista.
- Varmista, että langaton reititin on riittävän lähellä yksikköä ja että mikään ei estä signaalia.

Valikko	Kuvaus
	▪ ON = Langaton LAN päällä (AP-tila/RUN-tila (SSID + KEY) -yhteysasetus) ▪ OFF = Langaton LAN pois päältä
	Poistu asetusvalikkoon
	WPS-yhteysasetus
	Palauta tehdasasetukset
	Yhteyden tilan tarkistus

Langattoman LAN-verkon yhdistäminen kotiverkkoon

Langaton sovitin voidaan yhdistää kotiverkkoon käyttämällä:

- reitittimen WPS-painiketta (Wi-Fi Protected Setup) (jos on),
- Yksikköön merkittyä SSID:tä (langattoman verkon tunnus) ja KEY:tä (salasana).

- 1 Siirry sisäyksikön asetusvalikossa WLAN-yhteyden asetukseen painikkeilla ja . Siirry valikkoon painamalla .

Sisäyksikön asetusvalikko

Langattoman WLAN-yhteyden asetus



- 2 Vaihda asetukseksi ON painikkeilla ja . Vahvista valinta painamalla .

Langaton LAN -signaali päällä



Langaton LAN signaali pois päältä



Tulos: Yhteysanimaatio näkyy näytössä 5 sekunnin ajan, ja langattoman LAN-verkon tilanäyttö tulee esiin.

- 3 Jatka asetuksen tekemistä käyttämällä WPS-painiketta tai SSID:tä ja KEY:tä.

Yhteyden muodostaminen käyttämällä WPS-painiketta

- 1 Siirry WPS-näyttöön painikkeilla ja . Vahvista valinta painamalla .

Tulos: Daikin Eyen väri vaihtelee: oranssi ja osittain vihreä.

WPS-asetus



- 2 Paina tiedonsiirtolaitteen (esim. reitittimen) WPS-painiketta noin 1 minuutin kuluessa. Katso tiedonsiirtolaitteen opas.

Tulos: Jos yhteyden muodostaminen onnistui, Daikin Eyen väri vaihtelee: sininen ja osittain vihreä.



TIETOJA

Jos yhteyttä reitittimeen ei voi muodostaa, kokeile menettelyä ["Yhteyden muodostaminen käyttämällä SSID- ja KEY-numeroa"](#) [25].

- 3 Poistu aloitusvalikkoon painamalla tai palaa sisäyksikön asetusvalikkoon käyttämällä Poistu-näyttöä.

Yhteyden muodostaminen käyttämällä SSID- ja KEY-numeroa

- 1 Avaa ONECTA-sovellus älylaitteessa ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 2 Liitä älylaite samaan kotiverkkoon yksikön kanssa.
- 3 Tarkista, onnistuiko yhteyden muodostaminen (katso ["Langattoman LAN yhteyden tilan tarkistaminen"](#) [25]).
- 4 Poistu aloitusvalikkoon painamalla tai palaa sisäyksikön asetusvalikkoon käyttämällä Poistu-näyttöä.


Langattoman LAN yhteyden tilan tarkistaminen

- 1 Siirry tilanäyttöön painikkeilla ja . Vahvista painamalla .

Tilanäyttö



- 2 Tarkista Daikin Eye.

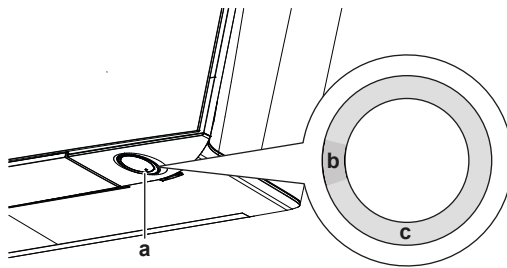

- a Daikin Eye
b Osittain vihreä
c Punainen, oranssi tai sininen

Daikin Eyen väri vaihtelee: osittain vihreä ja...	... niin langaton sovitin on...
Punainen	ei yhdistetty
oranssi	käynnissä ja valmis muodostamaan yhteyden kotiverkkoon reitittimen WPS-painikkeen kautta; katso " Yhteyden muodostaminen käyttämällä WPS-painiketta " [► 25].
sininen	yhdistetty kotiverkkoon: ▪ SSID:llä + KEY:llä. tai ▪ reitittimen WPS-painikkeella.

- 3** Poistu aloitusvalikkoon painamalla tai palaa sisäyksikön asetusvalikkoon käyttämällä Poistu-näyttöä.

Yhteysasetuksen tehdasasetuksen palauttaminen

Palauta yhteysasetuksen tehdasasetus, jos haluat:

- katkaista tiedonsiirtolaitteen (esim. reitittimen) tai äylaitteen langattoman LAN-yhteyden.
- toistaa asetuksen, jos yhteyden muodostaminen epäonnistui.

- 1** Siirry nollausnäyttöön painikkeilla ja . Vahvista valinta painamalla .

Tulos: Asetuksen oletusarvo palautetaan.

Nollausnäyttö



- 2** Poistu aloitusvalikkoon painamalla tai palaa sisäyksikön asetusvalikkoon käyttämällä Poistu-näyttöä.



Langattoman LAN-yhteyden kytkeminen pois päältä

- 1** Siirry WLAN-yhteyden asetusvalikkoon ja vaihda asetukseksi OFF painikkeilla ja . Vahvista valinta painamalla .


Tulos: Daikin Eye on vuorotellen vihreä ja valkoinen. Tiedonsiirto on OFF.

4.4.4 Ilmavirran pystysuuntatoiminto

Tämä toiminto auttaa optimoimaan ilmavirran ja lämpötilan jakautumisen lämmitystoimintatilassa. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä, jos yksikön alapuolella on huonekalu tai muu esine.

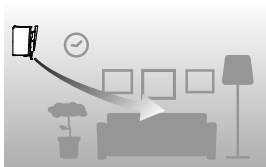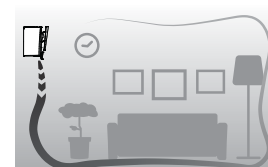Ilmavirran pystysuunta pois päältä**Ilmavirran pystysuunta päällä****Ilmavirran pystysuuntatoiminnon kytkeminen päälle/pois**

- 1 Siirry sisäyksikön asetusvalikossa ilmavirran pystysuunta-asetukseen painamalla ja .

Ilmavirran pystysuuntatoiminto päällä**Ilmavirran pystysuuntatoiminto pois päältä**

- 2 Muuta asetusta painamalla ja .
- 3 Vahvista valinta painamalla .
- 4 Palaa päävalikkoon painamalla tai palaa aloitusnäyttöön painamalla .

4.4.5 Tietoja sisäyksikön asennussijainnista

Jos sisäyksikkö asennetaan lähelle seinää yhdellä puolella, muuta tämä asetusta niin, että ilmavirta ei suuntaudu suoraan seinään.


Sisäyksikön asentoasetuksen muuttaminen

- 1 Siirry sisäyksikön asetusvalikossa sisäyksikön sijainnin asetukseen painamalla ja . Siirry asetukseen painamalla .

Sisäyksikön sijainnin asetus

- 2 Valitse asetus asennussijainnin mukaan painamalla ja . Vahvista sitten painamalla .

Jos yksikkö on...	Asetus	Tulos
Keskellä seinää (tehdasasetus)		
≤500 mm:n päässä oikealla olevasta seinästä		

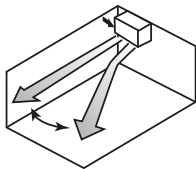Jos yksikkö on...	Asetus	Tulos
≤500 mm:n päässä vasemmalla olevasta seinästä		

- 3 Palaa päävalikkoon painamalla  tai palaa aloitusnäyttöön painamalla .

4.4.6 Kuivanapito

Kun yksikkö saavuttaa lämpötilan asetuspisteen jäähdytyskäytön aikana, tuuletin pysähtyy, jotta huoneen kosteus ei lisääntyisi. Jos haluat pitää tuulettimen käynnissä, poista tämä toiminto käytöstä.

Kuivanapitotoiminnon kytkeminen päälle/pois

- 1 Siirry sisäyksikön asetusvalikkoon kuivanapitoasetukseen painamalla  ja .

Kuivanapitotoiminto päällä



Tulos: Tuuletin pysähtyy, kun yksikkö on saavuttanut lämpötilan asetuspisteen jäähdytystoiminnan aikana.

Kuivanapitotoiminto pois päältä



Tulos: Tuuletin toimii, vaikka yksikkö on saavuttanut lämpötilan asetuspisteen jäähdytystoiminnan aikana.

- 2 Muuta asetusta painamalla  ja .
- 3 Vahvista valinta painamalla .
- 4 Palaa päävalikkoon painamalla  tai palaa aloitusnäyttöön painamalla .

4.5 Langattoman kaukosäätimen asetus

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla  ja siirry langattoman kaukosäätimen asetusvalikkoon painikkeilla  ja . Siirry valikkoon painamalla .

Langattoman kaukosäätimen asetusvalikko



- 2 Tee alla luetellut asetukset.
- 3 Palaa päävalikkoon painamalla  tai poistu aloitusnäyttöön painamalla .

Asetusluettelo

4.5.1	LCD-näytön kontrastin asettaminen.....	29
4.5.2	LCD-näytön kirkkauden asettaminen	29
4.5.3	LCD-näytön automaattisen sammuksajan asettaminen.....	29
4.5.4	Automaattinen lähetys valinnan jälkeen -asetuksen asettaminen	29
4.5.5	Sisäyksikön infrapunasihtien vastaanottimen eri kanavan asettaminen.....	29

4.5.1 LCD-näytön kontrastin asettaminen

- 1 Siirry langattoman kaukosäätimen asetusvalikossa LCD-näytön kontrastiasetukseen painamalla  ja .

Matalin kontrastiasetus**Korkein kontrastiasetus**

- 2 Muuta kontrastiasetusta painamalla  ja  (6 tasoa).

4.5.2 LCD-näytön kirkkauden asettaminen

- 1 Siirry langattoman kaukosäätimen asetusvalikossa LCD-näytön kirkkausasetukseen painamalla  ja .

Matalin kirkkausasetus**Korkein kirkkausasetus**

- 2 Muuta kirkkausasetusta painamalla  ja  (6 tasoa).

4.5.3 LCD-näytön automaattisen sammutusajan asettaminen

- 1 Siirry langattoman kaukosäätimen asetusvalikossa LCD-näytön sammutusajan asetukseen painamalla  ja .

Näyttö sammuu 5 sekunnin kuluttua**Näyttö sammuu 20 sekunnin kuluttua**

- 2 Muuta asetusta painamalla  ja . Minimi on 5 sekuntia ja maksimi 20 sekuntia. Arvo muuttuu 5 sekunnilla jokaisella askelella.

4.5.4 Automaattinen lähetys valinnan jälkeen -asetuksen asettaminen

- 1 Siirry langattoman kaukosäätimen asetusvalikossa automaattinen lähetys valinnan jälkeen -asetukseen  ja .

Vähintään: 0 sekuntia**Enintään: 3 sekuntia**

- 2 Muuta asetusta painamalla  ja . Minimi on 0 sekuntia ja maksimi 3 sekuntia. Arvo muuttuu 1 sekunnilla jokaisella askelella.

4.5.5 Sisäyksikön infrapunasignaalien vastaanottimen eri kanavan asettaminen

Jos 1 huoneeseen on asennettu 2 sisäyksikköä, voit vaihtaa sisäyksikön infrapunasignaalien vastaanottimen kanavan, jotta se ei sekoitu langattoman kaukosäätimen signaaliin.


Edellytys: Tee seuraava asetus vain 1 yksikössä.

- 1 Siirry langattoman kaukosäätimen asetusvalikossa kanavan valinta-asetukseen painamalla **<** ja **>**.
- 2 Vaihda asetukseksi **kanava 2** painamalla **^** ja **v**.

Kanava 1




Kanava 2

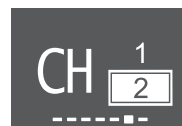

- 3 Vahvista valinta painamalla **v**.

Tulos: Daikin Eye alkaa vilkkua.

- 4 Paina sisäyksikön ON/OFF-kytkintä, kun Daikin Eye vilkkuu.

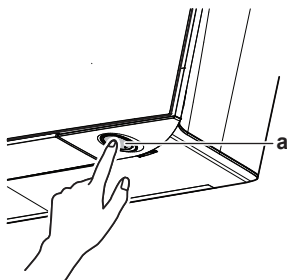

a ON/OFF-kytkin



TIETOJA

Jos asetusta ei voitu tehdä Daikin Eyen vilkkuessa, tee tämä asetusprosessi uudelleen alusta alkaen.

5 Käyttö



TIETOJA

Sisäyksikön mukana toimitetaan käyttöliittymänä toimiva langaton kaukosäädin. Tässä oppaassa kuvataan vain käyttö tämän käyttöliittymän kanssa. Jos liitetään toinen käyttöliittymä, katso liitetyn käyttöliittymän käyttöopas.

5.1 Toiminta-alue

Turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi käytä järjestelmää vain seuraavien lämpötila- ja kosteusrajojen sisällä.

	Jäähdytys ja kuivaus ^(a) (b)	Lämmitys ^(a)
Ukolämpötila RXJ-malleja varten	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Ukolämpötila malleja 2MXM, 3MXM, 4MXM ja 5MXM varten	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Sisälämpötila	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Sisäilman kosteus	≤80% ^(a)	—

^(a) Turvalaite saattaa pysäyttää järjestelmän toiminnan, jos yksikkö toimii toiminta-alueensa ulkopuolella.

^(b) Kondensaatiota ja veden tippumista saattaa esiintyä, jos yksikkö toimii toiminta-alueensa ulkopuolella.

5.2 Milloin mitäkin ominaisuutta käytetään

Määritä käytettävät ominaisuudet seuraavan taulukon avulla:

Perusominaisuus	
Automaattinen  Jäähdytys  Lämmitys  Vain tuuletin  Kuivaus 	"5.3 Toimintatila ja lämpötilan asetuspiste" [▶ 33] Järjestelmän käynnistäminen/sammuttaminen ja lämpötilan asettaminen: ▪ Automaattisessa tilassa sopiva lämpötila ja toimintatila valitaan automaattisesti. ▪ Jäähdytystilassa huonetta jäähdytetään. ▪ Lämmitystilassa huonetta lämmitetään. ▪ Vain tuuletin -tilassa huoneeseen puhalletaan ilmaa ilman lämmitystä tai jäähdytystä. ▪ Kuivaustilassa huoneen kosteutta vähennetään.
Pysty  Vaaka  3D (kaikki suunnat)  Mukavuus 	"5.5 Ilmavirran suunta" [▶ 36] Ilmavirran suunnan säätäminen (kääntyvä tai kiinteä asento). Miellyttävä ilmavirta -toiminta: Säätää ilmavirran suuntaa automaattisesti, jotta huonetta jäähdytetään tai lämmitetään tehokkaammin.
Automaattinen  Hiljainen yö  Ilmavirran nopeusasetus 	"5.4 Ilmavirran nopeus" [▶ 35] Huoneen puhallettavan ilman määrän säätäminen. Hiljaisempi käynti.

Lisäominaisuudet	
	"5.10 Flash Streamerin (ilmanpuhdistus) toiminta" [▶ 43] Poistaa ilman mukana kulkevia allergeeneja, kuten siitepölyä, adjuvanttiaineita... Vähentää pahoja hajuja.
	"5.8 Econo-toiminta" [▶ 41] Järjestelmän käyttäminen samalla, kun käytetään muita virtaa kuluttavia laitteita. Energian säästäminen.
	"5.7 Tehokas toiminta" [▶ 40] Huoneen jäähdyttäminen tai lämmittäminen nopeasti.
	"5.9 Ulkoyksikön hiljainen toiminta" [▶ 42] Alentaa ulkoyksikön melutasoa. Esimerkki: Yö.
	"5.6 Intelligent Eye -toiminta" [▶ 39] Estää ilman puhaltamisen suoraan ihmisten päälle. Säästää energiaa, kun huoneessa ei ole ketään.
	"4.4.6 Kuivanapito" [▶ 28] Estää huoneen kosteuden lisääntymisen.
Ajastinominaisuudet	
	"5.11.2 OFF/ON-ajastintoiminto" [▶ 45] Järjestelmän kytkeminen päälle tai pois automaattisesti.
	"5.11.3 Viikkoajastintoiminta" [▶ 47] Järjestelmän kytkeminen päälle tai pois automaattisesti viikoittain.
Erikoisominaisuudet	
	"4.4.3 WLAN-yhteys" [▶ 22] Yksikön käyttäminen älylaitteiden avulla

5.3 Toimintatila ja lämpötilan asetuspiste

Milloin. Sääda järjestelmän toimintatilaa ja aseta lämpötila, kun haluat:

- lämmittää tai jäähdyttää huonetta
- puhaltaa huoneeseen ilmaa ilman lämmitystä tai jäähdytystä
- vähentää kosteutta huoneessa

Mitä. Järjestelmä toimii eri tavoin käyttäjän valinnan mukaan.

Asetus	Kuvaus
Automaattinen 	Järjestelmä jäähdyttää tai lämmittää huoneen lämpötilan asetuspisteeseen. Se vaihtaa tarvittaessa automaattisesti jäähdytyksen ja lämmityksen välillä.
Jäähdytys 	Järjestelmä jäähdyttää huoneen lämpötilan asetuspisteeseen.

Asetus	Kuvaus
Lämmitys 	Järjestelmä lämmittää huoneen lämpötilan asetuspisteeseen. Teholämmitys Tämä ominaisuus on automaattinen: se lämmittää asunnon nopeasti, kun yksikkö käynnistetään lämmitystilassa.
Vain tuuletin 	Järjestelmä säättää vain ilmavirtaa (ilmavirran nopeus ja suunta). Lämpötilaa ei voi asettaa tämän toiminnan aikana.
Kuivaus 	Järjestelmä vähentää kosteutta huoneessa. Lämpötilaa ei voi asettaa tämän toiminnan aikana.

Lisätietoja:

- **Ukolämpötila.** Järjestelmän jäähdytys- tai lämmitysteho laskee, kun ukolämpötila on liian korkea tai liian alhainen.
- **Sulatustoiminta.** Lämmitystoiminnan aikana ulkoyksikköön saattaa muodostua huurretta, joka laskee lämmitystehoa. Tällöin järjestelmä siirtyy automaattisesti sulatustoimintaan huurteen poistamiseksi. Sulatustoiminnan aikana sisäyksiköstä ei puhalleta kuumaa ilmaa.
- **Kosteusanturi.** Sääda kosteutta vähentämällä sitä jäähdytysprosessin aikana.

5.3.1 Toimintatilan käynnistäminen/sammuttaminen ja lämpötilan asettaminen


Toimintatila

- 1 Siirry toimintatilan karusellivalikkoon painamalla . Kun painiketta  painellaan, tila vaihtuu seuraavasti:

**TIETOJA**

- Karusellivalikossa voit siirtyä kumpaankin suuntaan painikkeilla < ja > tai ^ ja v.
- Karusellivalikko käynnistyy aina aktiivisena olevasta asetuksesta.

- 2 Paina , kun haluat **käynnistää** toiminnan.
- 3 Aloitusnäyttö vaihtuu seuraavasti, ja Daikin Eye -merkkivalo syttyy.

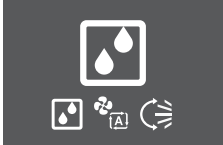Aloitusnäyttö, kun yksikkö on päällä seuraavien toimintojen aikana...		
lämmitys, jäähdytys, automaattinen toiminta	kuivaustoiminta	vain tuuletin -toiminta
		

Lämpötilan asetuspiste

- 4 Paina  tai  yhden tai useamman kerran, kun haluat laskea tai nostaa lämpötilan asetuspistettä.

Jäähdytystoiminta	Lämmitystoiminta	Automaattinen toiminta	Kuivaus- tai vain tuuletin -toiminta
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Ei asetuspistettä ^(a)

^(a) Lämpötilaa ei voi säätää, kun käytetään **kuivaus-** tai **vain tuuletin** -toimintatilaa.

5 Paina , kun haluat **pysäyttää** toiminnan.

Tulos: Aloitusnäyttö vaihtuu seuraavasti, ja Daikin Eye -merkkivalo sammuu.

Aloitusnäyttö, kun yksikkö on pois päältä



5.4 Ilmavirran nopeus



TIETOJA

- Ilmavirran nopeusasetusta ei voi säätää, kun käytetään Kuivaus-toimintatilaa.
- Lämmitystilassa ilmavirran nopeutta lasketaan kylmän ilmavirran muodostumisen välttämiseksi. Kun ilmavirran lämpötila nousee, toimintaa jatketaan asetetulla ilmavirran nopeudella.

Voit säätää sisäyksiköstä tulevan ilmavirran voimakkuutta.

Asetus	Kuvaus
Tuulettimen nopeus 1~5 	5 ilmavirran nopeustasoa matalasta korkeaan.
Automaattinen 	Sisäyksikkö säätää tuulettimen nopeutta automaattisesti asetuspisteen ja sisälämpötilan mukaan.
Sisäyksikön hiljainen käyttö 	Sisäyksiköstä kuuluvan melun vähentämistä varten (Esimerkki: yöllä)



TIETOJA

Jos yksikkö saavuttaa lämpötilan asetuspisteen:

- jäähdytys- tai automaattisessa tilassa. Tuuletin lakkaa toimimasta.
- lämmitystilassa. Tuuletin toimii alhaisella ilmavirran nopeudella.

5.4.1 Ilmavirran nopeuden säätäminen

1 Siirry ilmavirran karusellivalikkoon painamalla . Kun painiketta  painellaan, tila vaihtuu seuraavasti:



**TIETOJA**

- Karusellivalikossa voit siirtyä kumpaankin suuntaan painikkeilla < ja > tai ^ ja v.
- Karusellivalikko käynnistyy aina aktiivisena olevasta asetuksesta.

5.5 Ilmavirran suunta


Ilmavirran suunta tarkoittaa suuntaa, johon sisäyksikkö puhalttaa ilmaa. Se tekee sen siirtämällä vaakasuoria siipiä (läppiä) tai pystysuoria siipiä (kaihdinsäleitä). Säädä ilmavirran suuntaa tarpeen mukaan ja kääntyvään tai kiinteään asentoon.

Asetus	Ilmavirran suunta
Automaattinen pystykääntö 	Siirtää vaakasuoria siipiä (läppiä) ylös ja alas.
Automaattinen vaakakääntö 	Siirtää pystysuoria siipiä (kaihdinsäleitä) sivulta sivulle.
Ilmavirran 3-D-suunta 	Siirtää vuorotellen ylös ja alas ja sivulta sivulle
[—]	Pysyy paikallaan.

**HUOMAUTUS**

Käytä aina langatonta kaukosäädintä tai muuta käyttöliittymää (tarvittaessa) läppien ja kaihdinsäleiden asennon säätämiseen. Jos läpät ja kaihdinsäleet kääntyvät ja niitä yritetään siirtää väkisin käsin, mekanismi rikkoutuu.


Läpän liikealue vaihtelee toimintatilan mukaan. Läppä pysähtyy yläasentoon, kun ilmavirran nopeus vaihdetaan alhaiseksi ylös/alas-kääntöasetuksen aikana.

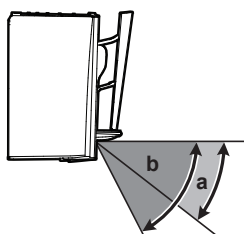

- a** Läpän liikealue jäähdytys- tai kuivaustoiminnan aikana
b Läpän liikealue lämmitys- tai vain tuuletin -toiminnan aikana


Miellyttävä ilmavirta

Yksikkö muuttaa ilmavirran suuntaa automaattisesti, jotta huonetta lämmitetään tai jäähdytetään tehokkaammin. Suora ilmavirta yksiköstä on vähemmän tuntuva.

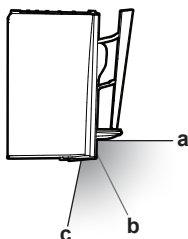


- a** Lämpen asento jäähdytys- ja kuivaustoiminnan aikana
b Lämpen asento lämmitystoiminnan aikana (**ilmavirran pystysuunta pois päältä**)
c Lämpen asento lämmitystoiminnan aikana (**ilmavirran pystysuunta päällä**)

Jäähdytys ja kuivaus

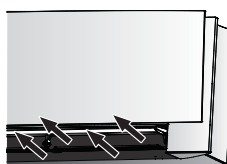


Ilmavirran suunta vaihtuu levittämään ilmaa kattoa pitkin.


Miellyttävä ilmavirta **aktiivinen**

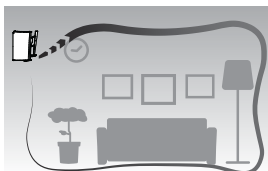

Miellyttävä ilmavirta **ei käytössä**

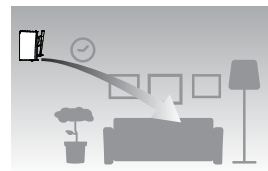

Lämmitys

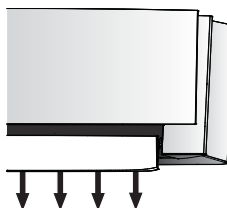

Ilmavirran suuntaa säädetään levittämään ilmaa lattiaa pitkin.

Jos ilmavirran pystysuuntatoiminto on päällä: Yksikkö tunnistaa huoneen ja lattian lämpötilan ja valitsee automaattisesti 1 3:sta ilmavirran suunnasta (tilan lämmitys, alaspäin, pysty).

Jos ilmavirran pystysuuntatoiminto on pois päältä: Yksikön ilmavirta suunnataan vain alaspäin.

Tilan lämmityksen ilmavirta	Ilmavirta alaspäin	Ilmavirran pystysuunta



TIETOJA

Jos haluat poistaa ilmavirran pystysuuntatoiminnon käytöstä (esim. jos yksikön alapuolella on huonekalu tai muu esine), katso "[Ilmavirran pystysuuntatoiminnon kytkeminen päälle/pois](#)" [► 27]. Jos ilmavirran pystysuuntatoiminto poistetaan käytöstä, ilmavirran suunta asetetaan alaspäin.

**TIETOJA**

Teho-toimintaa ja Miellyttävä ilmavirta -toimintaa ei voi käyttää samaan aikaan. Viimeksi valittu toiminta saa etusijan. Jos valitaan automaattinen pystykääntö, Miellyttävä ilmavirta -toiminta peruutetaan.

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla ja siirry ilman virtaussuunnan asetusvalikkoon painikkeilla ja . Siirry valikkoon painamalla .

Ilmavirran suunnan asetusvalikko


- 2 Suorita tässä valikossa seuraavat ilmavirran asetukset. Palaa sitten päävalikkoon painamalla tai poistu aloitusnäyttöön painamalla .

Asetusluettelo

5.5.1	Ilmavirran pystysuunnan säätäminen.....	38
5.5.2	Ilmavirran vaakasuunnan säätäminen.....	38
5.5.3	Ilmavirran 3D-suunnan käyttäminen.....	39
5.5.4	Miellyttävä ilmavirta -toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen.....	39

5.5.1 Ilmavirran pystysuunnan säätäminen

- 1 Siirry ilman virtaussuunnan asetusvalikossa ilmavirran pystysuunnanäyttöön painikkeilla ja .
- 2 Muuta asetusta painamalla ja .

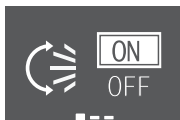Ilmavirran pystysuunta – kääntö**Ilmavirran pystysuunta – kiinteä**

- 3 **Pystykääntö.** Vahvista valinta painamalla .
Tulos: tulee esiin aloitusnäytön alareunassa. Säätoläpät (vaakasuorat siivet) alkavat kääntyä.
- 4 **Kiinteä asento.** Paina , kun läpät ovat saavuttaneet halutun asennon.
Tulos: katoaa aloitusnäytön alareunasta. Läpät lakkaavat liikkumasta.

5.5.2 Ilmavirran vaakasuunnan säätäminen

- 1 Siirry ilman virtaussuunnan asetusvalikossa ilmavirran vaaka suunnanäyttöön painikkeilla ja .
- 2 Muuta asetusta painamalla ja .

Ilmavirran vaakasuunta – kääntö**Ilmavirran vaakasuunta – kiinteä**

- 3 **Vaakakääntö.** Vahvista valinta painamalla .
Tulos: tulee esiin aloitusnäytön alareunassa. Kaihdinsäleät (pystysuorat siivet) alkavat kääntyä.

- 4 **Kiinteä asento.** Paina , kun kaihdinsäleät ovat saavuttaneet halutun asennon.

Tulos:  katoaa aloitusnäytön alareunasta. Kaihdinsäleät lakkaavat liikkumasta.



TIETOJA

Jos yksikkö on asennettu huoneen nurkkaan, kaihdinsäleiden täytyy osoittaa pois päin seinästä. Tehokkuus laskee, jos seinä estää ilmavirtaa.


5.5.3 Ilmavirran 3D-suunnan käyttäminen

- 1 Aseta ilmavirran pysty- ja vaakasuunnaksi ON.
- 2 **3D** tulee esiin aloitusnäytön alareunassa. Läpät (vaakasiivet) ja kaihdinsäleät (pystysuorat siivet) alkavat kääntyä.

Ilmavirran pystysuunta päällä



Ilmavirran vaakasuunta päällä

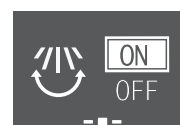


- 3 Jos haluat käyttää kiinteää asentoa, aseta ilmavirran pysty- ja vaakasuunnaksi OFF, kun läpät ja kaihdinsäleät ovat saavuttaneet halutun asennon.

Tulos: **3D** katoaa aloitusnäytön alareunasta. Läpät ja kaihdinsäleät lakkaavat liikkumasta.


5.5.4 Miellyttävä ilmavirta -toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen

- 1 Siirry ilman virtaussuunnan asetusvalikossa miellyttävän ilmavirran näyttöön painikkeilla  ja .
- 2 Muuta asetusta painamalla  ja .

Miellyttävä ilmavirta aktiivinen

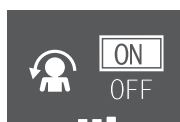

Miellyttävä ilmavirta ei käytössä

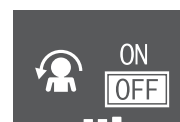

- 3 Vahvista valinta painamalla .

Tulos: Miellyttävä ilmavirta aktiivinen:  tulee esiin aloitusnäytön alareunassa.

Tulos: Miellyttävä ilmavirta ei käytössä:  katoaa aloitusnäytön alareunasta.

5.6 Intelligent Eye -toiminta

Järjestelmä säätää automaattisesti ilmavirran suuntaa ja lämpötilaan sen mukaan, havaitaanko ihmisten liikettä, jotta vältetään suora kontakti ihmisten kanssa. Jos mitään liikettä ei havaita 20 minuuttiin, järjestelmä siirtyy energiansäästötilaan:

Toiminta	Energiansäästötila
Lämmitys	Lämpötila laskee 2°C:lla.

Toiminta	Energiansäästötila
Jäähdytys ja kuivaus	Jos huoneen lämpötila on: <30°C, lämpötila nousee 2°C ≥30°C, lämpötila nousee 1°C
Vain tuuletin	Vähentää ilmavirran nopeutta.

Tietoja Intelligent Eye -anturista



HUOMIO

- Älä lyö tai paina Intelligent Eye -anturia. Seurauksena voi olla toimintahäiriö.
- Älä aseta suuria esineitä Intelligent Eye -anturin lähelle.



TIETOJA


Yö-asetustilaa (OFF-ajastin) ei voi käyttää samaan aikaan Intelligent Eye -toiminnan kanssa.

- Tunnistusalue.** Enintään 9 m.
- Tunnistusherkkyyys.** Vaihtelee sijainnin, huoneessa olevien ihmisten määrän, lämpötila-alueen yms. mukaan.
- Tunnistusvirheet.** Anturi voi tunnistaa virheellisesti lemmikkieläimiä, auringonvaloa, heiluvia verhoja tms.

5.6.1 Intelligent Eye -toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen

- Siirry päävalikkoon painamalla ja siirry Intelligent Eye -näyttöön painikkeilla ja .
- Muuta asetusta painamalla ja .

Intelligent Eye aktiivinen

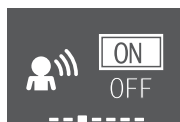

Intelligent Eye ei käytössä



- Vahvista valinta painamalla .

Tulos: Intelligent Eye **aktiivinen:** näkyy aloitusnäytön alareunassa.

Tulos: Intelligent Eye **ei käytössä:** katoaa aloitusnäytön alareunasta.

5.7 Tehokas toiminta

Tämä toiminta maksimoi nopeasti jäähdytys-/lämmitystehon kaikissa toimintatiloissa. Näin saadaan suurin mahdollinen teho.

Tila	Ilmavirran nopeus
Jäähdytys/lämmitys	- Jäähdytys-/lämmitystehon maksimoimiseksi ulkoyksikön tehoa nostetaan. - Ilmavirtauksen nopeus asetetaan mahdollisimman suureksi. - Lämpötilaa ja ilmavirran asetuksia ei voi muuttaa.
Kuivaus	- Lämpötila-asetusta lasketaan 2,5°C. - Ilmavirran nopeutta nostetaan hieman.
Vain tuuletin	Ilmavirtauksen nopeus asetetaan mahdollisimman suureksi.



TIETOJA

Tehokas-toimintaa ei voi käyttää yhdessä Econo-, Miellyttävä ilmavirta- ja ulkoyksikön hiljaisen toiminnan kanssa. Viimeksi valittu toiminta saa etusijan.

Tehokas-toiminta ei lisää yksikön kapasiteettia, jos se toimii jo maksimikapasiteetilla.

5.7.1 Tehokas-toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen

- Siirry tehotoiminnan ponnahdusvalikkoon painamalla .
- Ota toiminto käyttöön tai pois käytöstä painamalla tai painikkeilla ja .

Tulos: Tehotoiminta **aktiivinen:** tulee esiin aloitusnäytön alareunassa.

Tulos: Tehotoiminta **ei käytössä:** katoaa aloitusnäytön alareunasta.

Tehotoiminta aktiivinen



Tehotoiminta ei käytössä



TIETOJA

- Tehotoiminta voidaan valita vain yksikön käydessä. Näytön symboli osoittaa, että toiminto on tällä hetkellä estetty.
- Jos painetaan tai vaihdetaan toimintatila, toiminto peruutetaan. katoaa aloitusnäytön alareunasta.


5.8 Econo-toiminta

Tämä on toiminto, jonka avulla saadaan tehokas käyttö rajoittamalla virran enimmäiskulutusarvoa. Toiminnosta on hyötyä tapauksissa, joissa on varmistettava, ettei virtakatkaisin laukea, kun tuotetta käytetään muiden tuotteiden kanssa.



TIETOJA

- Tehokas- ja Econo-toimintoja ei voi käyttää samaan aikaan. Viimeksi valittu toiminta saa etusijan.
- Econo-toiminta alentaa ulkoyksikön tehonkulutusta rajoittamalla kompressorin pyörimisnopeutta. Jos tehonkulutus on jo alhaisella tasolla, Econo-toiminta ei alenna sitä enempää.

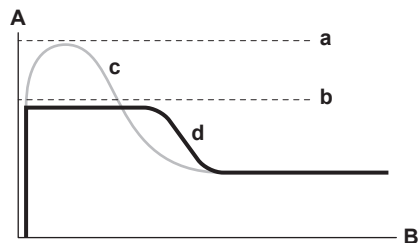

- A Virrantarve ja virrankulutus
 B Kellonaika
 a Enintään normaalitoiminnan aikana
 b Enintään Econo-toiminnan aikana
 c Normaali toiminta
 d Econo-toiminta

- Kaavio on vain viitteellinen.
- Ilmastointilaitteen suurin virrantarve ja virrankulutus Econo-toiminnassa vaihtelevat liitetyn ulkoyksikön mukaan.

5.8.1 Econo-toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen

- Siirry päävalikkoon painamalla ja siirry Econo-näyttöön painikkeilla ja .
- Muuta asetusta painamalla ja .

Econo-toiminta aktiivinen



Econo-toiminta ei käytössä



- Vahvista valinta painamalla .

Tulos: Econo-toiminta **aktiivinen:** näkyy aloitusnäytön alareunassa.

Tulos: Econo-toiminta **ei käytössä:** katoaa aloitusnäytön alareunasta.



TIETOJA

- Econo-toiminta voidaan valita vain yksikön käydessä. Näytön symboli osoittaa, että toiminto on tällä hetkellä estetty.
- Jos painetaan , toimintatilan vaihtaminen vain tuuletin tilaan tai tehotoiminnan tai Econo-toiminnan asetus peruutetaan. katoaa aloitusnäytön alareunasta.

5.9 Ulkoyksikön hiljainen toiminta

Käytä ulkoyksikön hiljaista toimintaa, kun haluat vähentää ulkoyksikön melutasoa.

Esimerkki: Yö.

**TIETOJA**

- Tehokasta ja ulkoyksikön hiljaista toimintaa ei voi käyttää samaan aikaan. Viimeksi valittu toiminta saa etusijan.
- Toiminto on käytettävissä vain automaattisessa, jäähdytys- ja lämmitystoiminnassa.
- Ulkoyksikön hiljainen käyttö laskee kompressorin pyörimisnopeutta. Jos kompressorin pyörimisnopeus on jo alhainen, ulkoyksikön hiljainen toiminta ei laske kompressorin pyörimisnopeutta enempää.

5.9.1 Ulkoyksikön hiljaisen toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen

- 1 Siirry ulkoyksikön hiljaisen toiminnan ponnahdusvalikkoon painamalla .

Ulkoyksikön hiljainen toiminta aktiivinen**Ulkoyksikön hiljainen toiminta ei käytössä**

- 2 Ota toiminto käyttöön tai pois käytöstä painamalla tai painikkeilla ja .

Tulos: Ulkoyksikön hiljainen toiminta **aktiivinen:** tulee esiin aloitusnäytön alareunassa.

Tulos: Ulkoyksikön hiljainen toiminta **ei käytössä:** katoaa aloitusnäytön alareunasta.

Huomautus: jää aloitusnäyttöön, vaikka yksikkö sammutettaisiin käyttämällä langatonta kaukosäädintä tai sisäyksikön ON/OFF-kytkintä.

5.10 Flash Streamerin (ilmanpuhdistus) toiminta



Streamer tuottaa nopean elektronivirran, jolla on suuri hapetusteho ja joka vähentää pahoja hajuja. Tämä toiminto puhdistaa huoneen ilman yhdessä titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen ja ilmansuodattimien kanssa.

**TIETOJA**

- Nopeat elektronit tuotetaan ja poistetaan yksikön sisällä turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
- Streamer-yksikön purkaus voi tuottaa sihisevää ääntä.
- Jos ilmavirta muuttuu heikoksi, Streamer-yksikön purkaus voi pysähtyä tilapäisesti otsonin hajun välttämiseksi.

5.10.1 Flash Streamerin (ilmanpuhdistus) toiminnan käynnistäminen/sammuttaminen

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla . Välähdysvirtausnäyttö on päävalikossa ensimmäisenä.
- 2 Muuta asetusta painamalla ja .

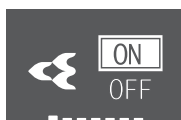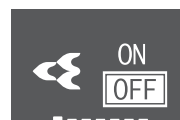Välähdysvirtaustoiminta aktiivinen**Välähdysvirtaustoiminta ei käytössä**

3 Vahvista valinta painamalla .

Tulos: Välähdysvirtaustoiminta **aktiivinen:**  näkyy aloitusnäytön alareunassa.

Tulos: Välähdysvirtaustoiminta **ei käytössä:**  katoaa aloitusnäytön alareunasta.

5.11 Kellon ja ajastimen asetus

- 1 Siirry päävalikkoon painamalla  ja siirry kellon ja ajastimen asetusvalikkoon painikkeilla  ja . Siirry valikkoon painamalla .

Kello ja ajastimen asetusvalikko



- 2 Suorita tässä valikossa seuraavat kellon ja ajastimen asetukset. Palaa sitten päävalikkoon painamalla  tai poistu aloitusnäyttöön painamalla .

Asetusluettelo

5.11.1	Kellon asetus	44
5.11.2	OFF/ON-ajastintoiminto	45
5.11.3	Viikkoajastintoiminta	47

5.11.1 Kellon asetus

Jos sisäyksikön sisäistä kelloa ei ole asetettu oikeaan aikaan, ON-ajastin, OFF-ajastin ja viikkoajastin eivät toimi oikein. Kello täytyy asettaa uudelleen:

- Kun virtakytkin on kytkenyt yksikön pois päältä.
- Sähkökatkon jälkeen.
- Kun langattoman kaukosäätimen paristot on vaihdettu.

Kellon asetus aikaan

- 1 Siirry kellon ja ajastimen asetusvalikossa kellon asetusnäyttöön painikkeilla  ja . Syötä asetus painikkeella .

Kellon asetus (näyttää kellon nykyisen asetuksen)



Huomautus: Jos aikaa ei ole vielä asetettu, kellon asetus syötetään ensin. Mitään muuta ajastinasetusta ei voi tehdä, ennen kuin kellonaika on asetettu.

- 2 Muuta viikonpäivä painikkeilla  ja .

Viikonpäivän asetus



Näytä	Viikonpäivä
MON	Maanantai
TUE	Tiistai
WED	Keskiviikko
THU	Torstai
FRI	Perjantai
SAT	Lauantai
SUN	Sunnuntai

- 3 Siirry tuntiasetukseen painikkeella .

Tuntiasetus



- 4 Muuta tunti painikkeilla  ja  (24 tunnin muoto).
- 5 Siirry minuuttiasetukseen painikkeella .

Minuuttiasetus



- 6 Muuta minuutit painikkeilla  ja .

5.11.2 OFF/ON-ajastintoiminto

Ajastintoimintojen avulla ilmastointilaite voidaan sammuttaa/käynnistää automaattisesti yöllä tai aamulla. OFF ja ON-ajastinta voidaan käyttää myös yhdessä.



TIETOJA

Ohjelmoi ajastin uudelleen seuraavissa tapauksissa:

- Yksikkö on sammutettu katkaisimella.
- Virtakatkos.
- Kun langattoman kaukosäätimen paristot on vaihdettu, kaukosäädin säilyttää ON/OFF-ajastimen aika-asetuksen, mutta ajastin peruutetaan.



TIETOJA

Kello täytyy asettaa oikeaan aikaan ennen ajastintoimintojen käyttämistä. Katso "[Kellon asetus aikaan](#)" [▶ 44].


OFF-ajastintoiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen

- 1 Siirry kellon ja ajastimen asetusvalikossa OFF-ajastimen näyttöön painikkeilla  ja .

OFF-ajastin ei käytössä



OFF-ajastimen asetuksena on klo 7.00

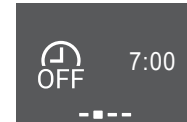

- 2 Siirry OFF-ajastimen asetusvalikkoon painamalla .

Tulos: Kun OFF-ajastin asetetaan ensimmäisen kerran, kuluva kellonaikana pyöristettynä ylöspäin lähimpään täyteen 10 minuuttiin näytetään.


Tulos: Jos OFF-ajastin on jo asetettu, viimeinen asetus näytetään.

- 3 Vaihda vaihtoehto CANCEL vaihtoehdoksi TIME painikkeella .
- 4 Siirry tuntiasetukseen painikkeella ja muuta tuntiasetusta painikkeilla ja 24 tunnin muodossa.
- 5 Siirry minuuttiasetukseen painikkeella ja muuta minuuttiasetusta painikkeilla ja 10 minuutin portain.

Vaihda vaihtoehto
CANCEL vaihtoehdoksi
TIME



Aseta tunnit

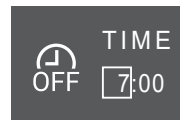

Aseta minuutit



- 6 Vahvista valinta painamalla .

Tulos: näkyy aloitusnäytön alareunassa. Asetettu aika näytetään päävalikon OFF-ajastinnäytössä. Daikin Eye palaa oranssina. Yksikkö sammuu asetetun ajan jälkeen.

- 7 **Voit peruuttaa** ajastinasetuksen siirtymällä OFF-ajastimen asetusvalikkoon ja vaihtamalla vaihtoehdon TIME vaihtoehdoksi CANCEL.

Tulos: katoaa aloitusnäytön alareunasta. Päävalikon OFF-ajastinnäytössä ei näytetä mitään kellonaikaa. Daikin Eye lakkaa palamasta oranssina.



TIETOJA

Kun ON/OFF-ajastin asetetaan, aika-asetus tallennetaan muistiin. Kun langattoman kaukosäätimen paristot vaihdetaan, kaukosäädin säilyttää ON/OFF-ajastimen aika-asetuksen, mutta ajastin peruutetaan.

Yöasetustila

Kun OFF-ajastin on asetettu, ilmastointilaitte säättää lämpötilaa automaattisesti (0,5°C ylös jäähdytystilassa, 2,0°C alas lämmitystilassa) estääkseen liiallisen jäähdytyksen/lämmityksen ja varmistaakseen miellyttävän nukkumislämpötilan.


ON-ajastintoiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen

- 1 Siirry kellon ja ajastimen asetusvalikkossa ON-ajastimen näyttöön painikkeilla ja .

ON-ajastin ei käytössä



ON-ajastimen asetuksena on klo 14.00

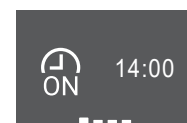

- 2 Siirry ON-ajastimen asetusvalikkoon painamalla .

Tulos: Kun ON-ajastin asetetaan ensimmäisen kerran, kuluva kellonaikana pyöristettynä ylöspäin lähimpään täyteen 10 minuuttiin näytetään.


Tulos: Jos ON-ajastin on jo asetettu, viimeinen asetus näytetään.

- 3 Vaihda vaihtoehto CANCEL vaihtoehdoksi TIME painikkeella .
- 4 Siirry tuntiasetukseen painikkeella  ja muuta tuntiasetusta painikkeilla  ja  24 tunnin muodossa.
- 5 Siirry minuuttiasetukseen painikkeella  ja muuta minuuttiasetusta painikkeilla  ja  10 minuutin portain.

Vaihda vaihtoehto
CANCEL vaihtoehdoksi
TIME



Aseta tunnit

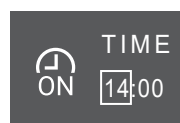

Aseta minuutit



- 6 Vahvista valinta painamalla .

Tulos:  tulee esiin aloitusnäytön alareunassa. Asetettu aika näytetään päävalikon ON-ajastinnäytössä. Daikin Eye palaa oranssina. Yksikkö käynnistyy asetetun ajan jälkeen.

- 7 Voit peruuttaa ajastinasetuksen siirtymällä ON-ajastimen asetusvalikkoon ja vaihtamalla vaihtoehdon TIME vaihtoehdoksi CANCEL.

Tulos:  katoaa aloitusnäytön alareunasta. Päävalikon ON-ajastinnäytössä ei näytetä mitään kellonaikaa. Daikin Eye lakkaa palamasta oranssina.

OFF-ajastimen ja ON-ajastimen yhdistäminen

- 1 Kun haluat asettaa ajastimet, katso ["OFF-ajastintoiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen"](#) [► 45] ja ["ON-ajastintoiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen"](#) [► 46].

Tulos:  ja  näkyvät aloitusnäytön alareunassa.

Esimerkki:			
Näytä	Nykyinen kellonaika	Aseta kun...	Käyttö
 	6:00	yksikkö on toiminnassa.	Pysähtyy klo 7.00 ja käynnistyy klo 14.00.
		yksikkö ei ole toiminnassa.	Käynnistyy klo 14.00.

5.11.3 Viikkoajastintoiminta

Tämän toiminnan avulla jokaiselle viikonpäivälle voidaan tallentaa jopa 4 ajastinasetusta.

Esimerkki: Luo yksi asetus maanantaista perjantaihin ja eri asetus viikonloppua varten.

**TIETOJA**

Seuraava asetusmenettely koskee vain langatonta kaukosäädintä. Viikkoajastimen asetus kannattaa kuitenkin suorittaa ONECTA-sovellusta käyttämällä. Katso lisätietoja luvusta "4.4.3 WLAN-yhteys" [22].

Viikonpäivä	Asetusesimerkki
Maanantai~perjantai Tee enintään 4 asetusta kullekin päivälle.	
Lauantai Ei ajastinasetusta	—
Sunnuntai Tee enintään 4 asetusta.	

- **ON-ON-ON-ON-asetus.** Mahdollistaa ajastamisen ja lämpötilan asettamisen.
- **OFF-OFF-OFF-OFF-asetus.** Kullekin päivälle voidaan asettaa vain sammutusaika.

Huomautus: Muista suunnata langaton kaukosäädin sisäyksikköä ja tarkistaa, että vastaanottoääni kuuluu, kun viikkoajastintoimintaa asetetaan.

**TIETOJA**

Kello täytyy asettaa oikeaan aikaan ennen ajastintoimintojen käyttämistä. Katso "Kellon asetus aikaan" [44].

**TIETOJA**

- Viikkoajastinta ja OFF/ON-ajastintoimintaa ei voi käyttää yhtä aikaa. OFF/ON-ajastintoiminta saa etusijan. Viikkoajastin on valmiustilassa, katoaa aloitusnäytöstä. Kun OFF/ON-ajastin on suoritettu, viikkoajastin muuttuu aktiiviseksi.
- Viikonpäivä, OFF/ON-ajastintila, aika ja lämpötila (vain ON-ajastin) voidaan asettaa viikkoajastimen avulla. Muut asetukset perustuvat aiempaan ON-ajastimen asetukseen.

Viikkoajastintoiminnan asettaminen


- 1 Siirry kellon ja ajastimen asetusvalikossa viikkoajastimen asetusvalikkoon painikkeilla ja .
- 2 Vaihda vaihtoehto OFF vaihtoehdoksi ON painikkeilla ja ja vahvista sitten valinta painamalla .

Tulos: Daikin Eye palaa oranssina. Viikon ensimmäisen päivän asetukset tulevat esiin (4 syötettä jokaiselle päivälle).


Viikkoajastin ei käytössä**Viikkoajastin aktiivinen**

- 3 Siirry päivästä toiseen painikkeilla ja . Siirry 4 syötteen välillä painikkeilla ja .


Esimerkki:

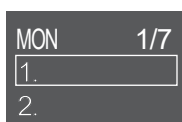

Tyhjä kenttä – ei asetuksia maanantaille

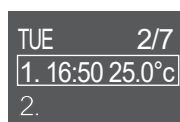


Yksikkö **käynnistyy**:
tiistaina klo 16.50,
lämpötilan asetuspiste
25°C

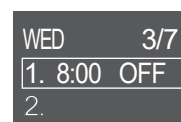

Yksikkö **pysähtyy**:
keskiviikkona klo 8.00

- 4 Siirry asetukseen painamalla .
- 5 Vaihda asetukseksi ON, OFF tai DEL.

ON-ajastin



Yksikkö käynnistyy
asetettuun aikaan
asetetun lämpötilan
asetuspisteen kanssa.

OFF-ajastin



Yksikkö pysähtyy
asetettuun aikaan.

Poista



Poistaa tämän syötteen

ON/OFF-ajastin

- 6 Siirry tuntiasetukseen painikkeella ja muuta tuntiasetusta painikkeilla ja 24 tunnin muodossa.
 - 7 Siirry minuuttiasetukseen painikkeella ja muuta minuuttiasetusta painikkeilla ja 10 minuutin portain.
 - 8 **OFF-ajastin.** Vahvista asetus painikkeella .
- Tulos:** Viikonpäivä ja 4 päivän syötettä tulevat näkyviin. Uusi syöte on syöteluettelossa. Yksikkö käynnistyy tai pysähtyy asetettuun aikaan. Syöteluettelo lajitellaan ajan mukaan.
- 9 **ON-ajastimella** voidaan asettaa myös lämpötilan asetuspiste. Siirry lämpötila-asetukseen painikkeella ja muuta asetuspistettä painikkeilla ja . Vahvista asetus painikkeella .



TIETOJA

Lämpötilaksi voidaan asettaa 10~32°C langattomalla kaukosäätimellä, mutta:


- Jäähdytys- ja automaattisessa toimintatilassa yksikkö toimii vähintään 18°C:een lämpötilassa, vaikka asetuksena olisi 10~17°C.
- Lämmitys- ja automaattisessa toimintatilassa yksikkö toimii korkeintaan 30°C:een lämpötilassa, vaikka asetuksena olisi 31~32°C.

Poista syöte

- 1 Jos haluat poistaa yksittäisiä syötteitä, vaihda asetukseksi DEL ja vahvista painikkeella .
- Tulos:** Viikonpäivä ja 4 päivän syötettä tulevat näkyviin. Syöte poistetaan. Päivän syöteluettelo lajitellaan ajan mukaan.

5.12 Tietoja usean laitteen järjestelmästä

Usean laitteen järjestelmässä on 1 ulkoyksikkö, joka on liitetty useaan sisäyksikköön. **Esimerkki:**

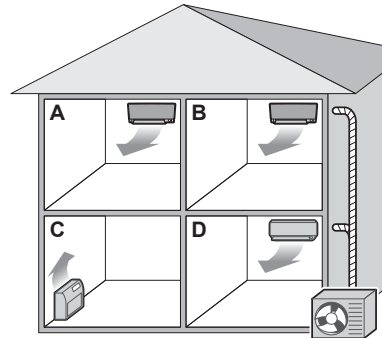

5.12.1 Ensijaisen huoneen asetus

Ensijaisen huoneen asetus vaatii alkuohjelmoinnin asennuksen aikana. Pyydä apua valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Kun ensijaisen huoneen asetus on pois käytöstä tai kun sitä ei ole

Kun useampi kuin 1 sisäyksikkö on käynnissä, etusija annetaan ensimmäiseksi käynnistetylle yksikölle. Aseta muut yksiköt samaan toimintatilaan. Muuten ne siirtyvät valmiustilaan ja Daikin Eye vilkkuu (ei tarkoita vikaa).

Poikkeukset: Jos ensimmäiseksi käynnistetty yksikkö on asetettu **vain tuuletin**-tilaan ja toisessa huoneessa asetetaan **lämmitys**-tila, lämmitystilaan asetettu yksikkö asetetaan etusijalle. Ensimmäinen yksikkö siirtyy valmiustilaan, ja Daikin Eye vilkkuu.



TIETOJA

- Jäähdytys-, kuivaus- ja vain tuuletin -toimintatiloja voidaan käyttää samaan aikaan.
- Automaattinen toimintatila valitsee automaattisesti jäähdytyksen tai lämmityksen huonelämpötilan ja lämpötila-asetuksen mukaan. Jos kaikille yksiköille on valittu automaattinen toimintatila, kaikki yksiköt toimivat ensimmäisenä käynnistetyn yksikön tilassa.

Etusija käytettäessä ulkoyksikön hiljaista toimintaa

Katso "5.9 Ulkoyksikön hiljainen toiminta" [► 42].

- 1 Aseta ulkoyksikön hiljainen toiminta kaikissa huoneissa käyttämällä yksiköiden langattomia kaukosäätimiä.
- 2 Jos haluat peruuttaa ulkoyksikön hiljaisen toiminnan, voit lopettaa toiminnan 1 huoneessa käyttämällä langatonta kaukosäädintä.

Tulos: Toiminta pysähtyy kaikissa huoneissa.  jää muiden langattomien kaukosäätimien näyttöön.

- 3 Jos haluat poistaa symbolin muista langattomista kaukosäätimistä, pysäytä ulkoyksikön hiljainen toiminta jokaisessa huoneessa erikseen.

Tulos: -symboli katoaa näkyvistä.

Kun ensijaisen huoneen asetus on aktiivinen

Voit valita kullekin huoneelle eri toimintatilan.

Esimerkki: Huoneella A on etusija, jäähdytystoimintatila on valittu.

Huoneiden B, C ja D toimintatila	Huoneiden B, C ja D tila
Jäähdytys, kuivaus- tai vain tuuletin	Nykyinen toimintatila säilyy
Lämmitys	Valmiustila. Toiminta jatkuu, kun huone A lakkaa toimimasta.
Automaattinen	Jos jäähdytystoiminta jatkuu. Jos lämmitysyksiköt siirtyvät valmiustilaan. Toiminta jatkuu, kun huone A lakkaa toimimasta.

Etusija tehokäytön aikana

Esimerkki: Huoneella A on etusija. Huoneet B, C ja D ovat toiminnassa.

- 1 Aseta tehotoiminta huoneessa A.

Tulos: Huoneen A kapasiteettia lisätään. Huoneiden B, C ja D jäähdytys- tai lämmitysteho saattaa laskea hieman.

Etusija käytettäessä ulkoyksikön hiljaista toimintaa

Esimerkki: Huoneella A on etusija.

- 1 Aseta ulkoyksikön hiljainen toiminta yhdessä yksikössä.

Tulos: Kaikki yksiköt siirtyvät heti ulkoyksikön hiljaiseen toimintatilaan.

5.12.2 Hiljainen yötila

Hiljainen yötila vaatii alkuohjelmoinnin asennuksen aikana. Pyydä apua jälleenmyyjältä. Tämä tila vähentää ulkoyksikön käyntiääntä yöaikaan alentamalla jäähdytystehoa.

Hiljainen yötila aktivoituu automaattisesti, kun lämpötila laskee $\geq 5^{\circ}\text{C}$ kyseisen päivän korkeimmasta lämpötilasta.

5.12.3 Jäähdytys-/lämmitystilan lukko usean laitteen järjestelmässä

Jäähdytys-/lämmitystilan lukkoa ei voi asettaa Multi-ulkoyksikön kautta. Pyydä apua valtuutetulta jälleenmyyjältä. Jäähdytys-/lämmitystilan lukko asettaa yksikön väkisin joko jäähdytys- tai lämmitystoimintaan. Aktivoi tämä toiminto, jos haluat asettaa kaikki usean laitteen järjestelmään kytketyt sisäyksiköt 1 toimintatilaan.



TIETOJA

Jäähdytys-/lämmitystilan lukkoa ei voi käyttää yhdessä ensisijaisen huoneen asetuksen kanssa.

6 Energiansäästö ja toiminnan optimointi



TIETOJA

- Yksikkö kuluttaa sähköä, vaikka se olisi sammutettu.
- Kun virta palaa sähkökatkon jälkeen, aiemmin valitun tilan käyttöä jatketaan.



HUOMAUTUS

Älä koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eläimiä suoraan ilmapirrille.



HUOMIO

Älä aseta yksikön alapuolelle mitään esineitä, jotka eivät saa kastua. Yksikön tai kylmäaineputkien kondensaatio tai poistoputken tukkeutuminen voi aiheuttaa tippumista. **Mahdollinen seuraus:** Yksikön alapuolella olevat esineet voivat likaantua tai vaurioitua.



VAROITUS

Älä aseta tulenarkaa suihkepulloa ilmastointilaitteen lähelle tai käytä suihkeita yksikön läheisyydessä. Seurauksena saattaa olla tulipalo.



HUOMAUTUS

ÄLÄ käytä järjestelmää, kun käytetään huoneen kaasutustyyppistä hyönteismyrkkyä. Yksikköön voi kerääntyä kemikaaleja, mikä voi vaarantaa kemikaaleille yliherkkien henkilöiden terveyden.

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet, jotta järjestelmä varmasti toimisi oikein.

- Estä suoran auringonvalon pääsy huoneeseen jäähdytystoiminnan aikana käyttämällä verhoja tai kaihtimia.
- Varmista, että alue on hyvin tuuletettu. ÄLÄ tuki tuuletusaukkoja.
- Tuuleta usein. Pitkään kestävä käyttö vaatii erityisen huomion kiinnittämistä tuuletukseen.
- Pidä ovet ja ikkunat suljettuina. Jos ovet ja ikkunat ovat auki, huoneesta virtaa pois ilmaa, mikä heikentää jäähdytyksen tai lämmityksen tehoa.
- Älä jäähdytä tai lämmitä liikaa. Lämpötila-asetuksen pitäminen kohtuullisella tasolla auttaa säästämään energiaa.
- Älä koskaan aseta mitään esinettä yksikön ilman sisäänmeno- tai ulostuloaukkojen eteen. Tämä voi heikentää lämmitys/jäähdytystehoa tai pysäyttää toiminnan.
- Käännä kytkin pois päältä, jos yksikköä ei käytetä pitkään aikaan. Jos kytkin on päällä, laite kuluttaa sähköä. Käännä ennen yksikön uudelleenkäynnistystä kytkin päälle 6 tuntia aikaisemmin, jotta yksikkö toimii oikein.
- Kondensaatiota voi muodostua, jos kosteus on yli 80% tai tyhjennysputki on tukossa.
- Sääda huonelämpötila oikein parasta oleskelumukavuutta silmälläpitäen. Vältä liiallista lämmitystä tai jäähdytystä. Huomaa, että asetetun huonelämpötilan saavuttaminen voi kestää jonkin aikaa. Harkitse ajastinasetusten käyttöä.
- Sääda ilmapirran suuntaa, jotta lattialle ei keräännä kylmää ilmaa tai kattoon vasten lämmintä ilmaa. (Ylös kattoon jäähdytys- tai kuivauskäytön aikana ja alas lämmityskäytön aikana.)

- Vältä suoraa ilmanvirtausta päin huoneessa oleskelevia ihmisiä.
- Käytä energian säästämiseksi järjestelmää suositellulla lämpötila-alueella (jäähdytys 26~28°C ja lämmitys 20~24°C).

7 Kunnossapito ja huolto

Tässä luvussa

7.1	Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto	54
7.2	Sisäyksikön ja langattoman kaukosäätimen puhdistaminen	55
7.3	Etupaneelin puhdistaminen	56
7.4	Etupaneelin avaaminen	56
7.5	Tietoja ilmansuodattimista	57
7.6	Ilmansuodattimien puhdistaminen	57
7.7	Titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen ja hopeahiukkassuodattimen (Ag-ionisuodatin) puhdistaminen	58
7.8	Titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen ja hopeahiukkassuodattimen (Ag-ionisuodatin) vaihtaminen	59
7.9	Etupaneelin sulkeminen	59
7.10	Etupaneelin irrottaminen	60
7.11	Huomioon otettavat seikat ennen pitkää käyttötaukoa	61

7.1 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto

Asentajan on suoritettava vuosittainen kunnossapito.

Sovellettavat lakisääteiset määräykset voivat edellyttää säännöllisiä tarkastuksia kylmäainevuotojen varalta. Kysy lisätietoja asentajalta.

Tietoja kylmäaineesta

Tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. ÄLÄ päästä kaasuja ilmakehään.

Kylmäainetyyppi: R32

Ilmaston lämpenemispotentiaali (GWP): 675



HUOMIO

Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin sovellettava lainsäädäntö vaatii, että yksikön kylmäaineen täyttömäärä osoitetaan sekä painona että CO₂-ekvivalenttina.

CO₂-ekvivalenttitonnien laskukaava: Kylmäaineen GWP-arvo × kylmäaineen kokonaistäyttömäärä [kg]/1000

Kysy lisätietoja asentajalta.



HUOMIO

Kunnossapito TÄYTYY tehdä valtuutetun asentajan tai huoltoedustajan toimesta.

Huolto kannattaa tehdä vähintään kerran vuodessa. Sovellettava lainsäädäntö saattaa kuitenkin vaatia lyhyempiä huoltovälejä.



VAROITUS

- Yksikön sisällä oleva kylmäaine on lievästi tulenarkaa mutta ei yleensä vuoda. Jos kylmäainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lämmittimen tai keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahingollisen kaasun muodostumista.
- Sammuta kaikki polttoainelämmittimet, tuuleta huone ja ota yhteys laitteen myyjään.
- Älä käytä yksikköä ennen kuin huoltohenkilö on vahvistanut, että osa, josta kylmäainetta vuosi, on korjattu.

**VAROITUS**

- ÄLÄ puhkaise tai polta kylmäainekierron osia.
- ÄLÄ käytä muita kuin valmistajan suosittelemia puhdistusaineita tai yritä nopeuttaa sulatusprosessia muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteillä.
- Huomaa, että järjestelmässä oleva kylmäaine on hajutonta.

**VAROITUS**

Laitetta täytyy säilyttää niin, että vältetään mekaaniset vauriot, hyvällä ilmanvaihdoilla varustetussa huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislähteitä (esim. avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva sähkölämmitin). Huoneen koon tulee olla yleisissä varotoimissa määritetyn mukainen.

**VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA**

Pysäytä toiminta ja katkaise kaikki virransyötöt ennen ilmastointilaitteen tai ilmansuodattimen puhdistamista. Muuten seurauksena voi olla sähköisku ja loukkaantuminen.

**VAROITUS**

Sähköiskujen ja tulipalon välttämiseksi:

- ÄLÄ huuhtelee yksikköä.
- ÄLÄ käytä yksikköä, jos kätesi ovat märät.
- ÄLÄ aseta mitään vettä sisältäviä astioita yksikön päälle.

**HUOMAUTUS**

Tarkista laitteen pitkään kestäneen käytön jälkeen, että sen teline ja varusteet eivät ole vaurioituneet. Muuten yksikkö voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

**HUOMAUTUS**

Älä kosketa lämmönvaihtimen jäähdytysripoja. Ne ovat teräviä ja voivat aiheuttaa haavoja.

**VAROITUS**

Ole varovainen tikkaiden kanssa korkeissa paikoissa työskennellessä.

7.2 Sisäyksikön ja langattoman kaukosäätimen puhdistaminen

**VAROITUS**

Väärät pesuaineet tai puhdistustavat voivat aiheuttaa muoviosien vaurioita tai vesivuotoa. Jos pesuainetta läikkyä sähköosien, kuten moottorien, päälle, seurauksena voi olla toimintahäiriö, savua tai tulipalo.

**VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA**

Muista ennen puhdistusta lopettaa käyttö ja kääntää virtakytkin pois päältä tai irrottaa virtajohto. Muuten seurauksena voi olla sähköisku ja loukkaantuminen.




HUOMIO

- ÄLÄ käytä bensiiniä, bentseeniä, tinneriä, kiillotusjauhetta tai nestemäistä hyönteismyrkkyä. **Mahdollinen seuraus:** haalistuminen ja muodonmuutokset.
- Älä käytä vettä tai ilmaa, jonka lämpötila on 40°C tai korkeampi. **Mahdollinen seuraus:** haalistuminen ja muodonmuutokset.
- Älä käytä kiillotusaiheita.
- Älä käytä kuurausharjaa. **Mahdollinen seuraus:** Pintakäsittely kuoriutuu pois.
- Loppukäyttäjä ei koskaan saa puhdistaa yksikön sisällä olevia osia itse. Ammattitaitoisen huoltohenkilön tulee suorittaa nämä työt. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

- 1 Puhdista pehmeällä liinalla. Jos tahrojen poistaminen on vaikeaa, käytä vettä tai neutraalia puhdistusainetta.

7.3 Etupaneelin puhdistaminen

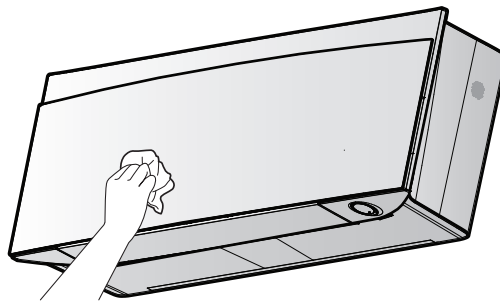

- 1 Puhdista etupaneeli pehmeällä liinalla. Jos tahroja on vaikea poistaa, käytä vettä tai neutraalia pesuainetta.

7.4 Etupaneelin avaaminen


- 1 Pysäytä käyttö painikkeella .

Tulos: Etupaneeli sulkeutuu automaattisesti.

- 2 Avaa etupaneeli langattomalla kaukosäätimellä. Katso ["4.4.2 Avaa etupaneeli"](#) [► 22].

Tulos: Etupaneeli avautuu.


- 3 Katkaise virransyöttö.
- 4 Vedä alas molemmat etupaneelin takana olevat lukot.
- 5 Avaa etupaneelia, kunnes tuki sopii kiinnityskielekkeeseen.

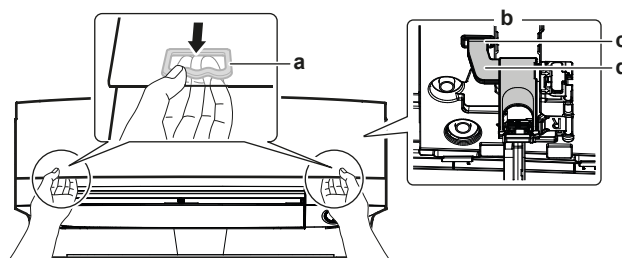

- a Lukko (1 kummallakin puolella)
- b Etupaneelin takaosa
- c Kiinnityskieleke
- d Tuki

**TIETOJA**

Jos et löydä langatonta kaukosäädintä tai käytät muuta valinnaista säädintä. Vedä etupaneeli käsin varovasti ylös seuraavan kuvan mukaisesti.

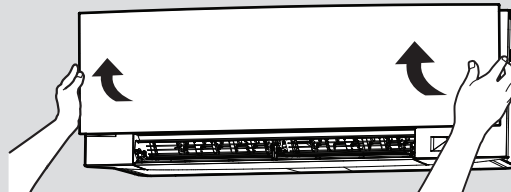


7.5 Tietoja ilmansuodattimista

Jos yksikköä käytetään likaisten suodattimien kanssa, suodatin:


- hajunpoisto ilmasta ei toimi,
- ei voi puhdistaa ilmaa,
- lämmitys/jäähdytysteho on heikko,
- aiheuttaa hajua.

7.6 Ilmansuodattimien puhdistaminen


- 1 Paina kunkin ilmansuodattimen keskellä olevaa kielekettä ja vedä se sitten alas.
- 2 Vedä ilmansuodattimet ulos.

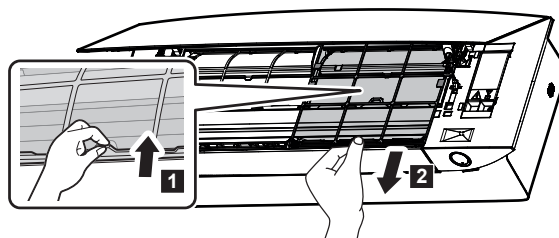


- 3 Irrota titaaniapatiittihajunpoistosuodatin ja hopeahiukkassuodatin kielekkeistä.

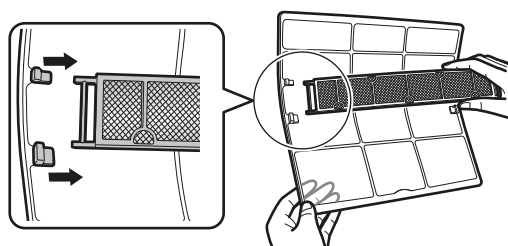

- 4 Pese ilmansuodattimet vedellä tai puhdista ne pölynimurilla.

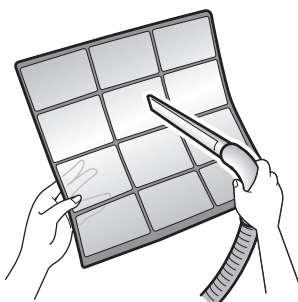

- 5 Liota haaleassa vedessä noin 10–15 minuuttia.

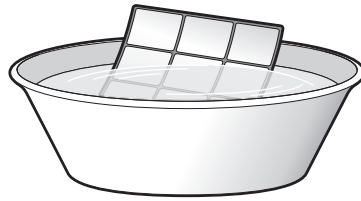

TIETOJA

- Jos pöly ei irtoa helposti, pese ilmansuodattimet neutraalilla, haalealla vedellä laimennetulla pesuaineella. Kuivaa ilmansuodattimet varjossa.
- Muista irrottaa titaaniapatiittihajunpoisto- ja hopeahiukkassuodattimet.
- On suositeltavaa puhdistaa ilmansuodattimet 2 viikon välein.


7.7 Titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen ja hopeahiukkassuodattimen (Ag-ionisuodatin) puhdistaminen



TIETOJA


Puhdista suodatin vedellä 6 kuukauden välein.

- 1 Poista titaaniapatiittihajunpoistosuodatin ja hopeinen allergeeneja poistava ilmanpuhdistussuodatin kaikista neljästä sakarasta.

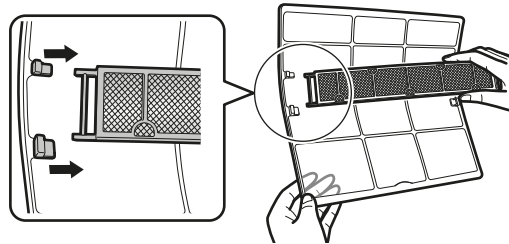

a Sakara

- 2 Puhdista pöly suodattimesta pölynimurilla.

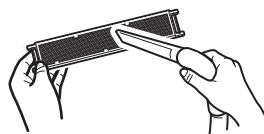

- 3 Liota suodatinta 10-15 minuuttia lämpimässä vedessä.

Huomautus: ÄLÄ irrota suodatinta kehyksestä.



- 4 Ravista jäljellä oleva vesi pois pesun jälkeen ja anna suodattimen kuivua varjossa. ÄLÄ väännä suodatinta, kun poistat vettä.


7.8 Titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen ja hopeahiukkassuodattimen (Ag-ionisuodatin) vaihtaminen



TIETOJA

Vaihda suodatin 3 vuoden välein.

- 1 Irrota suodatin suodatinkehysten kielekkeistä ja vaihda suodatin uuteen.

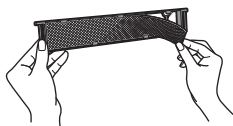

TIETOJA


- Älä heitä suodattimen kehystä pois vaan käytä se uudelleen.
- Hävitä vanha suodatin palamattomana jätteenä.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, kun haluat tilata titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen tai hopeahiukkassuodattimen.

Nimike	Osanumero
Titaanihajunpoistosuodatin	KAF970A46
Hopeahiukkassuodatin	KAF057A41


7.9 Etupaneelin sulkeminen

- 1 Laita ilmansuodattimet takaisin paikoilleen.
- 2 Nosta etupaneelia hieman ja irrota tuki kiinnityskielekkeestä.

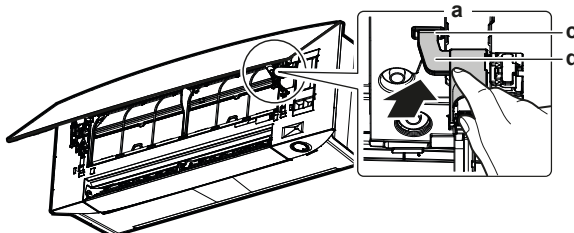

- a Etupaneelin takaosa
- b Kiinnityskieleke
- c Tuki

- 3 Sulje etupaneeli.

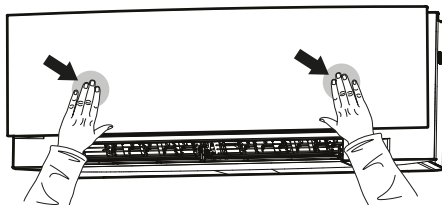

- 4 Paina etupaneelia varovasti alaspäin, kunnes se napsahtaa.


7.10 Etupaneelin irrottaminen



TIETOJA


Irrota etupaneeli vain siinä tapauksessa, että se täytyy vaihtaa.

- 1 Avaa etupaneeli. Katso "[7.4 Etupaneelin avaaminen](#)" [► 56].
- 2 Avaa paneelin takapuolella olevat paneelilukot (1 kummallakin puolella).

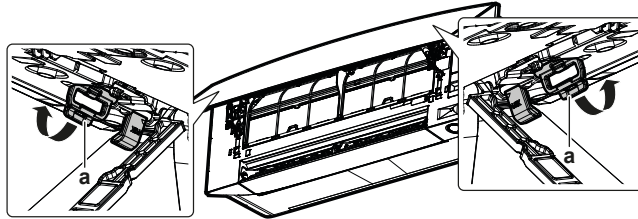


a Paneelilukko

- 3 Irrota akseli reiästään oikealla puolella painamalla oikeanpuoleista vartta kevyesti.

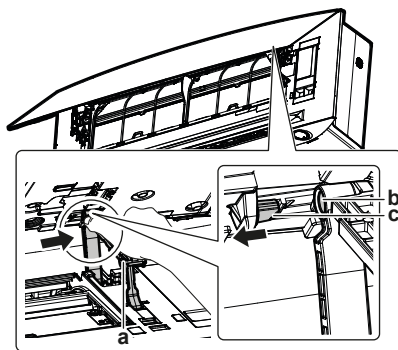

a Varsi
b Akselin reikä
c Akseli

- 4 Irrota etupaneelin akseli reiästään vasemmalla puolella.

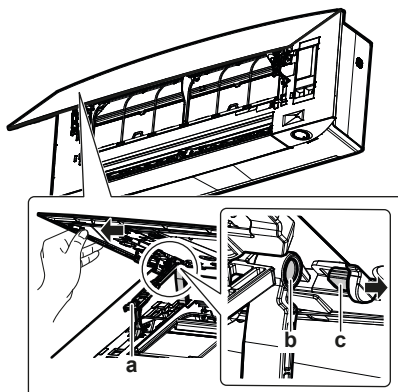

a Varsi
b Akselin reikä
c Akseli

- 5 Irrota etupaneeli.
- 6 Asenna etupaneeli takaisin suorittamalla vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

7.11 Huomioon otettavat seikat ennen pitkää käyttötaukoa

Käytä yksikköä **vain tuuletin** -tilassa usean tunnin ajan yksikön sisäpuolen kuivaamiseksi.

- 1 Aseta tilaksi vain tuuletin, katso ["5.3 Toimintatila ja lämpötilan asetuspiste"](#) [► 33].
- 2 Kun toiminta päättyy, käännä kytkin pois päältä.
- 3 Puhdista ilmansuodattimet ja laita ne takaisin paikoilleen.
- 4 Poista langattoman kaukosäätimen paristot.



TIETOJA

On suositeltavaa, että asiantuntija suorittaa määräaikaishuollon. Ota yhteyttä jälleenmyyjään asiantuntijahuoltoon varten. Asiakas vastaa huoltokustannuksista.

Tietyissä käyttöolosuhteissa yksikön sisäosa saattaa likaantua usean käyttökauden jälkeen. Tästä on seurauksena heikko suorituskyky.

8 Vianetsintä

Jos jokin seuraavassa mainituista toimintahäiriöistä ilmenee, suorita alla mainitut toimenpiteet ja ota yhteys jälleenmyyjään.



VAROITUS

Jos jotakin epätavallista tapahtuu (palaneen käryä tms.), lopeta käyttö ja KATKAISE virta.

Yksikön käytön jatkaminen tällaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa rikkoutumisen, sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Järjestelmän korjaus täytyy teettää ammattitaitoisella huoltohenkilöllä.

Toimintahäiriö	Toimenpide
Jos jokin turvalaite kuten sulake, katkaisija tai maavuotokatkaisin laukeaa usein tai jos ON/OFF-kytkin ei toimi kunnolla.	Käännä päävirtakytkin POIS päältä.
Jos yksiköstä vuotaa vettä.	Pysäytä käyttö.
Käyttökytkin ei toimi kunnolla.	Katkaise virransyöttö.
Daikin Eye vilkkuu, ja voit tarkistaa vikakoodin langattomasta kaukosäätimestä. Tietoja vikakoodin näyttämisestä on kohdassa "8.2 Ongelmien ratkaiseminen virhekoodien perusteella" [► 65].	Ilmoita asiasta asentajalle ja mainitse virhekoodi.

Jos järjestelmä ei toimi kunnolla yllä mainittuja tapauksia lukuun ottamatta eikä kyseessä ole mikään yllä mainituista vioista, tutki järjestelmä seuraavien menettelyjen mukaisesti.

Toimintahäiriö	Toimenpide
Jos järjestelmä ei toimi ollenkaan.	- Tarkista, onko kyseessä virtakatkos. Odota, että sähkö palautuu päälle. Jos käytön aikana esiintyy sähkökatkos, järjestelmä käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun virta palaa. - Tarkista, avataanko etupaneeli käytön aikana. Lopeta toiminta ja käynnistä sisäyksikkö uudelleen käyttämällä langatonta kaukosäädintä tai muuta käyttöliittymää (jos liitetty). - Tarkista, onko sulake palanut tai katkaisin aktivoitunut. Vaihda sulake tai nollaa katkaisin tarvittaessa. - Tarkista langattoman kaukosäätimen paristot. - Tarkista ajastinasetus.
Järjestelmä lakkaa äkkiä toimimasta.	- Tarkista, ettei sisä- tai ulkoyksikön ilman sisäänmeno- tai ulostuloaukon edessä ole esteitä. Poista mahdolliset esteet ja varmista, että ilma pääsee virtaamaan vapaasti. - Ilmastointilaite voi lakata toimimasta äkillisen suuren jännitevaihtelun jälkeen järjestelmän suojelemiseksi. Se jatkaa automaattisesti toimintaa noin 3 minuutin kuluttua.

Toimintahäiriö	Toimenpide
Tuuletin lakkaa toimimasta ilmavirtatoiminnan aikana.	Jos asetuslämpötila saavutetaan, ilmavirran nopeutta lasketaan ja toiminta pysäytetään. Toiminta jatkuu automaattisesti, kun sisälämpötila nousee tai laskee.
Säätöläpät eivät ala kääntyä välittömästi.	Sisäyksikkö säätää läppien asentoa. Läpät alkavat liikkua pian.
Laite ei ala toimia heti.	Jos ON/OFF-painiketta painettiin heti käytön pysäyttämisen jälkeen tai jos tilaa vaihdettiin. Toiminta käynnistyy 3 minuutin kuluttua järjestelmän suojaamiseksi.
Järjestelmä toimii, mutta jäähdytys- tai lämmitysteho on riittämätön.	- Tarkista ilmavirran nopeusasetus. Katso "5.4 Ilmavirran nopeus" [► 35]. - Tarkista lämpötila-asetus. Katso "5.3.1 Toimintatilan käynnistäminen/sammuttaminen ja lämpötilan asettaminen" [► 34]. - Tarkista, onko ilmavirran suunta-asetus asianmukainen. Katso "5.5 Ilmavirran suunta" [► 36]. - Tarkista, ettei sisä- tai ulkoyksikön ilman sisäänmeno- tai ulostuloaukon edessä ole esteitä. Poista mahdolliset esteet ja varmista, että ilma pääsee virtaamaan vapaasti. - Tarkista, ovatko ilmansuodattimet tukkeutuneet. Puhdista ilmansuodattimet. Katso "7 Kunnossapito ja huolto" [► 54]. - Tarkista, onko ovia tai ikkunoita jäänyt auki. Sulje ovet ja ikkunat, jotta tuuli ei pääse puhaltamaan sisään. - Tarkista, toimiiko yksikkö Econo- tai ulkoyksikön hiljaisessa toimintatilassa. Katso "5.8 Econo-toiminta" [► 41] ja "5.9 Ulkoyksikön hiljainen toiminta" [► 42]. - Tarkista, onko sisäyksikön alapuolella tai vieressä huonekaluja. Siirrä huonekalut.
Järjestelmä toimii, mutta lämmitysteho on riittämätön (yksiköstä ei puhalleta ilmaa).	- Ilmastointilaite saattaa lämmitä lämmitystoimintaa varten. Odota 1–4 minuuttia. - Jos virtauksen ääni kuuluu, järjestelmä saattaa olla jäänpoistotilassa. Odota 4–12 minuuttia.
Etupaneeli ei avaudu.	Tarkista, onko esteitä, ja yritä avata etupaneeli langatonta kaukosäädintä käyttämällä. Katso "7.4 Etupaneelin avaaminen" [► 56].

Toimintahäiriö	Toimenpide
ON/OFF-ajastin ei toimi asetusten mukaisesti.	- Tarkista, onko viikkoajastin ja ON/OFF-ajastin asetettu samaan aikaan. Muuta asetusta tai poista se käytöstä. Katso "5.11.2 OFF/ON-ajastintoiminto" [► 45] ja "5.11.3 Viikkoajastintoiminta" [► 47]. - Tarkista, onko kellonaika ja viikonpäivä asetettu oikein. Katso "5.11.1 Kellon asetus" [► 44].
Epänormaali toiminto tapahtuu käytön aikana.	Salamat tai radioaallot voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ilmastointilaitteessa. Kytke katkaisin OFF-asentoon ja uudelleen ON-asentoon.
Yksikkö ei vastaanota signaaleja langattomasta kaukosäätimestä.	- Tarkista langattoman kaukosäätimen paristot. Katso "4.1 Paristojen asettaminen" [► 20]. - Varmista, että lähetin ei ole suorassa auringonvalossa. - Tarkista, onko huoneessa sähkösytytintyyppisiä loistevalaisimia. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Käyttöliittymän näyttö on tyhjä.	Vaihda käyttöliittymän paristot. Katso " 4.1 Paristojen asettaminen " [► 20].
Muut sähkölaitteet alkavat toimia.	Jos käyttöliittymän signaalit ohjaavat muita sähkölaitteita, siirrä muita laitteita kauemmas ja ota yhteys jälleenmyyjään.

Jos kaikkien yllä olevien kohtien tarkistuksen jälkeen ongelman korjaaminen itse ei onnistu, ota yhteys asentajaan ja ilmoita oireet, yksikön täydellinen mallinimi (ja valmistusnumero, jos mahdollista) ja asennuspäivä.

8.1 Langattoman LAN-yhteyden vianetsintä

Seuraavassa taulukossa on lyhyt kuvaus siitä, miten eräitä ongelmia käsitellään. Jos mistään seuraavista ratkaisuista ei ole apua, katso lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä osoitteesta app.daikineurope.com.

Ongelma	Toimenpide
WLAN-verkkoon ei voi muodostaa yhteyttä (Daikin Eye ei vilku WLAN-yhteyden asettamisen aikana).	- Yritä käyttää yksikköä langattomalla kaukosäätimellä tai muulla käyttöliittymällä. - Tarkista, onko virta päällä. - Sammuta yksikkö ja käynnistä se uudelleen.

Ongelma	Toimenpide
WLAN-verkko ei näy yksikön yleiskuvausnäytössä (aloitusnäytössä), kun WLAN-sovitin on määritetty (WPS-vaihtoehto).	- Varmista, että WLAN-sovitin on riittävän lähellä tiedonsiirtolaitetta. - Tarkista, onko tiedonsiirto OK. - Varmista, että äyläite on yhdistetty samaan langattomaan verkkoon WLAN-sovittimen kanssa. - Palauta asetuksen tehdasasetus, ja tee asetus uudelleen. Katso "Yhteysasetuksen tehdasasetuksen palauttaminen" [▶ 26].
Langaton WLAN ei näy äylaitteen käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen luettelossa (tukiasemavaihtoehto).	- Kokeile vaihtaa langaton kanava vaihtamalla tukiasema- ja WPS-asetuksen välillä. Langattoman kanavan täytyy olla 1~13. - Tarkista, onko tiedonsiirto OK. - Palauta asetuksen tehdasasetus, ja tee asetus uudelleen. Katso "Yhteysasetuksen tehdasasetuksen palauttaminen" [▶ 26].
ONECTA -sovelluksessa näytettävä sisä-/ulkolämpötilan arvo poikkeaa muiden laitteiden mittaamasta arvosta.	- ONECTA -sovellus näyttää sisä-/ulkolämpötilan vain sisä-/ulkoyksikön ympäristöstä. - Muiden laitteiden mittaama lämpötila saattaa poiketa johtuen erilaisista olosuhteista yksikön ympärillä (esim. suora auringonvalo, jään kertyminen...) - ONECTA -sovelluksessa näytettävä lämpötila on vain suuntaa-antava.

8.2 Ongelmien ratkaiseminen virhekoodien perusteella

Vianmääritys langattomalla kaukosäätimellä

Jos yksikössä esiintyy ongelma, voit tunnistaa vian tarkistamalla vikakoodin langattomasta kaukosäätimestä. On tärkeää ymmärtää ongelma ja korjata se ennen virhekoodin nollaamista. Tämä täytyy jättää ammattitaitoisen asentajan tai paikallisen jälleenmyyjän tehtäväksi.


Virhekoodin tarkistaminen langattomalla kaukosäätimellä

- Siirry päävalikkoon painamalla  ja siirry langattoman kaukosäätimen asetusvalikkoon painikkeilla  ja .

Langattoman kaukosäätimen asetusvalikko



Ohjelmistoversio (itsediagnoosivalikko)

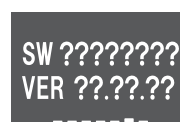

- 2 Siirry valikkoon painamalla .
- 3 Siirry ohjelmisto- ja versionäyttöön painikkeilla  ja .
- 4 Siirry itsediagnoosivalikkoon pitämällä  painettuna vähintään 5 sekuntia.
- 5 Siirry virhekoodien osoitusnäyttöön painikkeilla  ja . Vahvista valinta painamalla .

Virhekoodien osoitus**Virhekoodiluettelo**

- 6 Osoita yksikköä langattomalla kaukosäätimellä ja selaa virhekoodien luetteloa painikkeilla  ja , kunnes jatkuva äänimerkki kuuluu.

Tulos: Pitkä äänimerkki osoittaa vastaavan virhekoodin.

- 7 Palaa aloitusvalikkoon painamalla  tai itsediagnoosivalikkoon painamalla .

8.3 Oireet, jotka EIVÄT ole järjestelmän toimintahäiriöitä

Seuraavat oireet EIVÄT ole järjestelmän toimintahäiriöitä:

8.3.1 Oire: Virtaavaa vettä muistuttava ääni kuuluu

- Äänen aiheuttaa yksikössä virtaava kylmäaine.
- Ääni saattaa syntyä, kun vesi virtaa pois päin yksiköstä jäähdytys- tai kuivaustoiminnan aikana.

8.3.2 Oire: Suhahdus kuuluu

Ääni syntyy, kun kylmäaineen virtaussuunta vaihtuu (esim. kun vaihdetaan jäähdytyksestä lämmitykseen).

8.3.3 Oire: Tikitystä kuuluu

Ääni syntyy, kun yksikkö laajenee tai supistuu hieman lämpötilan muuttumisen takia.

8.3.4 Oire: Viheltävä ääni kuuluu

Ääni syntyy kylmäaineen virtauksesta sulatustoiminnan aikana.

8.3.5 Oire: Naksahdus ääni toiminnan tai lepoajan aikana

Ääni syntyy kylmäaineen säätöventtiilien tai sähköosien toiminnasta.

8.3.6 Oire: Läpyttävä ääni kuuluu

Syntyy, kun ulkoinen laite (esim. poistotuuletin, poistoimuri) imee huoneesta ilmaa, kun huoneen ovet ja ikkunat on suljettu. Avaa ovet tai ikkunat tai sammuta laite.

8.3.7 Oire: Faksin ääni kuuluu, kun etupaneeli on täysin auki

Sähkökatkon jälkeen etupaneeli avautuu automaattisesti. Jos etupaneeli oli jo täysin auki ennen sähkökatkoa, avaamismekanismista kuuluu faksin ääni.

8.3.8 Oire: Yksiköstä virtaa ulos valkoista sumua (sisäyksikkö, ulkoyksikkö)

Kun järjestelmä vaihdetaan jäänpoiston jälkeen lämmitystoimintaan. Jäänpoiston tuottama kosteus muuttuu höyryksi ja poistuu laitteesta.

8.3.9 Oire: Yksiköt voivat päästää hajuja

Yksiköt voivat absorboida hajuja huoneista, huonekaluista, tupakansavusta jne. ja päästää hajuja edelleen ilmaan.

8.3.10 Oire: Ulkotuuletin pyörii, kun ilmastointilaite ei ole toiminnassa

- **Kun toiminta on pysäytetty.** Ulkotuuletin jatkaa pyörimistä noin 30 sekuntia järjestelmän suojelemiseksi.
- **Kun ilmastointilaite ei ole toiminnassa.** Kun ulkolämpötila on erittäin korkea, ulkotuuletin alkaa pyöriä järjestelmän suojelemiseksi.

8.3.11 Oire: Ilmavirran nopeusasetusta ei jatketa, kun miellyttävä ilmavirta poistetaan käytöstä ONECTA-sovelluksesta

Jos miellyttävä ilmavirta -toiminta poistetaan käytöstä ONECTA-sovelluksella, ilmavirran nopeus ei palaa aiempaan ilmavirran nopeusasetukseen ja sisäyksikkö toimii automaattisella ilmavirran nopeudella.

8.3.12 Oire: Automaattista pystykääntötoimintaa ei jatketa, kun miellyttävä ilmavirta -toiminta poistetaan käytöstä

Vaikka automaattinen pystykääntö olisi ollut aktiivinen ennen miellyttävä ilmavirta -toiminnan poistamista käytöstä, automaattista pystykääntöä ei jatketa.

8.3.13 Oire: Kaikkia toimintakuvakkeita ei näytetä langattomassa kaukosäätimessä, tai kaikkia toimintoja ei voi aktivoida ONECTA-sovelluksessa

Eräitä ominaisuuksien yhdistelmiä ei sallita (esimerkki: Vain tuuletin -tila ja ulkoyksikön hiljainen toiminta). Tämä ominaisuus saattaa näkyä ONECTA-sovelluksessa, mutta toimintoa ei voi aktivoida.

8.3.14 Oire: Tehotoiminta ei näy aktiivisena ONECTA-sovelluksessa

Jos tehotoiminta aktivoidaan, kun sisäyksikkö on pois päältä, tehotoiminta ei välttämättä näy aktiivisena 2 minuuttiin, ennen kuin pilvidata päivitetään.

9 Hävittäminen



HUOMIO

ÄLÄ yritä purkaa järjestelmää itse: järjestelmän purkamisessa sekä kylmäaineen, öljyn ja muiden osien käsittelyssä TÄYTYY noudattaa soveltuvaa lainsäädäntöä. Yksiköt TÄYTYY käsitellä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa varten.

10 Sanasto

Jälleenmyyjä

Tuotteen jälleenmyyjä.

Valtuutettu asentaja

Teknisesti taitava henkilö, joka on pätevä asentamaan tuotteen.

Käyttäjä

Henkilö, joka omistaa tuotteen ja/tai käyttää sitä.

Sovellettavat määräykset

Kaikki kansainväliset, eurooppalaiset, kansalliset ja paikalliset direktiivit, lait, säädökset ja määräykset, joilla on merkitystä tietylle tuotteelle tai tietylle alalle.

Huoltoliike

Pätevä yhtiö, joka voi suorittaa tai koordinoida tuotteen vaatimia huoltotoimenpiteitä.

Asennusopas

Tietylle tuotteelle tai sovellukselle tarkoitettu opas, jossa selitetään sen asennus, määrittäminen ja kunnossapito.

Käyttöopas

Tietylle tuotteelle tai sovellukselle tarkoitettu opas, jossa selitetään sen käyttö.

Tarvikkeet

Etiketit, käyttöoppaat, tiedot ja laitteistot, jotka toimitetaan tuotteen mukana ja jotka on asennettava mukana toimitettavien asiakirjojen ohjeiden mukaisesti.

Oheistuotteet

Varuste, jonka on tehnyt tai hyväksynyt Daikin ja jota voidaan käyttää tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.

Erikseen hankittava

Varuste, jota Daikin ei ole valmistanut ja jota voidaan käyttää tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.





DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-20Q 2024.07