

Daikin -sisäyksiköiden yhdistäminen WiFi -verkkoon

Asiakkaan vastuulla on hankkia:

- Älypuhelin tai tabletti, jossa on vähintään tuettu Android tai iOS -versio
- Internet-linja ja viestintälaitte, kuten modeemi, reititin tms.
- WLAN-tukiasema

HUOM! Daikinin laitteet tukevat vain 2.4Ghz langatonta verkkoa!

HUOM! Pysäytä laitteen toiminta ennen langattoman yhteyden asettamista!



Langaton sovitin voidaan yhdistää älylaitteeseen kahdella tavalla

- TAPA 1: Ohjeen kohta "6" – Yhdistäminen käyttämällä reitittimen/modeemin WPS-painiketta

TAI

- TAPA 2: Ohjeen kohta "7" – Yhdistäminen käyttämällä SSID:tä ja avainta

Jos laitteen määrittäminen epäonnistuu on hyvä suorittaa tehdasasetuksen palauttaminen

Yhteysasetuksen tehdasasetuksen palauttaminen


Palauta yhteysasetuksen tehdasasetus, jos haluat:

- katkaista langattoman LAN-verkon ja tiedonsiirtolaitteen (esim. reitittimen) tai älylaitteen välisen yhteyden,
- toistaa asetuksen, jos yhteyden muodostaminen epäonnistui.

- 1 Pidä aloitusnäytön valikossa painiketta  painettuna vähintään 5 sekuntia, kun yksikkö ei ole käynnissä.


Tulos: SP-valikon  tulee esiin.  vilkkuu.

- 2 Vaihda SP-valikkoon  painamalla  kaksi kertaa tai  useita kertoja.

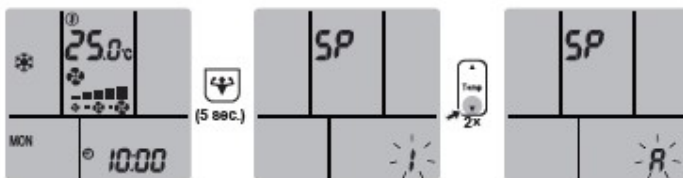

- 3 Vahvista valinta pitämällä  painettuna vähintään 2 sekunnin ajan.

Tulos:  vilkkuu. Toiminnan ja ajastimen merkkivalot vilkkuvat samaan aikaan 1 s välein. Asetuksen oletusarvo palautetaan.

- 4 Poistu valikosta painamalla .

Tulos: Näyttö palaa oletusnäyttöön.

Tutustuthan ohjeisiin ennen määrittämisen aloittamista.

ONECTA – Daikin sovelluksen asennus





1. Avaa:

- Google Play, jos käytät Android-laitetta.
- App Store, jos käytät iOS-laitetta.





2. Etsi "ONECTA – Daikin" -sovelluksen

3. Asenna näytön ohjeiden mukaan

4. ONECTA – Daikin – Seuraa ohjeita ja kirjaudu joko luomalla tunnuksen, käyttämällä jo luodun tunnuksen ja salasanan TAI kirjaudu nopeasti sosiaalista verkkoasi käyttäen

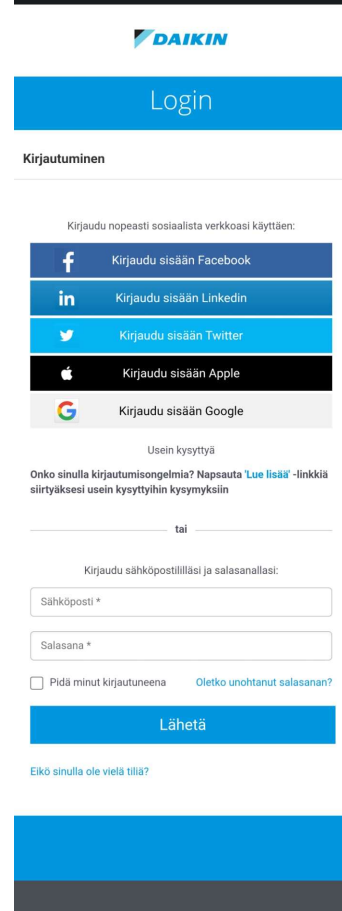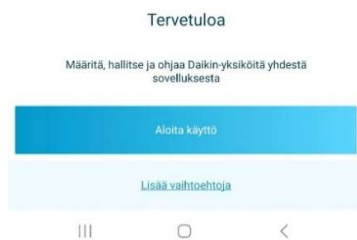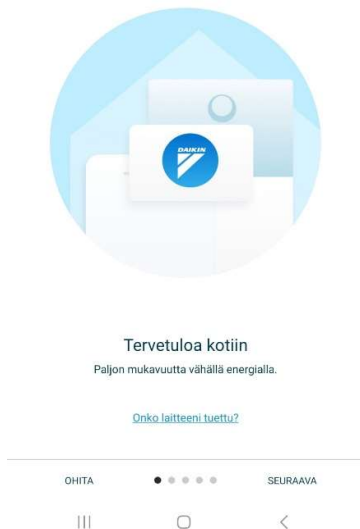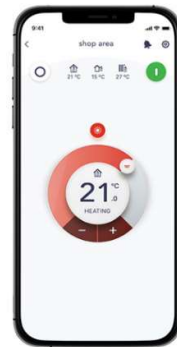

5. Onnistunut kirjautuminen – Aloitusnäyttö ja yksikön lisäys ”Lisätään ensimmäinen yksikkö”

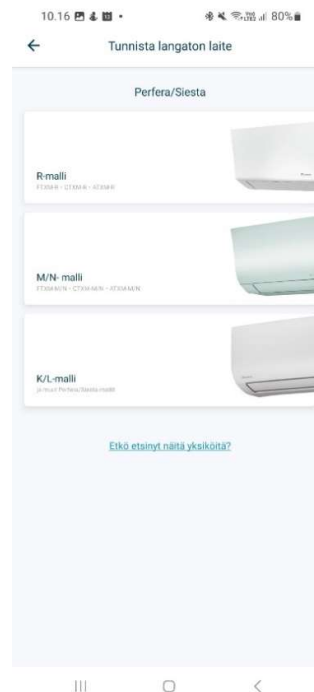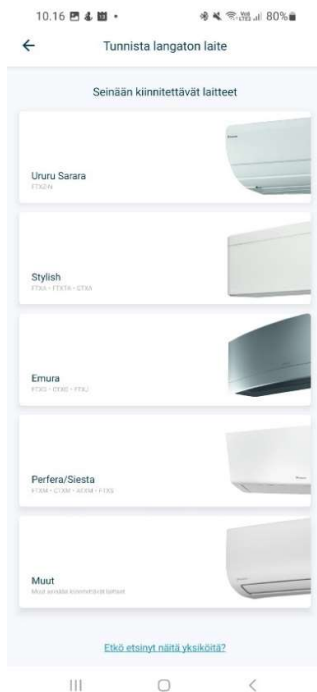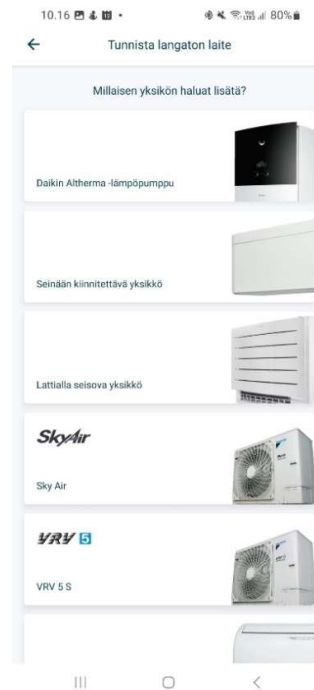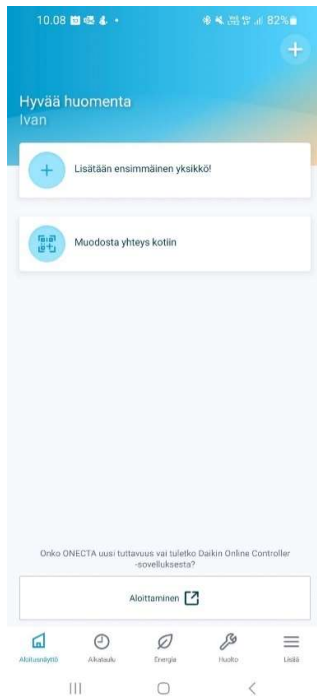

Langaton sovitin voidaan yhdistää älylaitteeseen kahdella tavalla. **6** – "TAPA 1" tai **7** – "TAPA 2".

6. TAPA 1: Yhdistäminen käyttämällä reitittimen/modeemin WPS-painiketta – seuraa näytössä olevia ohjeita.


HUOM! Tarkista, onko modeemissasi tai reitittimessä Wi-Fi Protected Setup -painike. Modeemin tai reitittimen käyttöohjeiden mukaan painikkeen nimi voi olla myös WPS -painike tai se on osoitettu WPS-symbolilla. Muussa tapauksessa käytä TAPA 2:sta – tämän ohjeen kohta "7".

Paina "Yhdistä käyttämällä WPS:ää" ja seuraa näytön ohjeita.

Sisäyksikön asettaminen WPS-asetusnäyttöön kaukosäätimellä:

Yhteyden muodostaminen käyttämällä WPS-painiketta

- 1 Pidä  painettuna vähintään 5 sekuntia oletusnäytössä.
Tulos: Vahvistusnäyttö (valikko ) tulee esiin.
- 2 Painele painiketta  tai , kunnes WPS-asetusnäyttö (valikko ) tulee esiin.

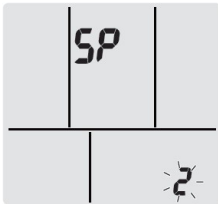

- 3 Vahvista valinta painamalla .
Tulos:  vilkkuu. Ajustimen merkkivalo vilkkuu.
- 4 Paina tiedonsiirtolaitteen (esim. reitittimen) WPS-painiketta noin 1 minuutin kuluessa. Katso tiedonsiirtolaitteen opas.

TIETOJA

Jos yhteyttä reitittimeen ei voi muodostaa, kokeile menettelyä "Yhteyden muodostaminen käyttämällä SSID- ja KEY-numeroa" [► 14].

- 5 Poistu valikosta painamalla .



Vaihtoehtoisesti voi kokeilla menettelyä "Yhteyden muodostaminen käyttämällä SSID- ja KEY -numeroa". Siirry tämän ohjeen kohtaan "7".


7. TAPA 2: Yhdistä käyttämällä SSID:tä ja avainta

Sisäyksikön asettaminen AP-tilaan "Yhteyden muodostaminen käyttämällä SSID- ja KEY-numeroa":




Yhteyden muodostaminen käyttämällä SSID- ja KEY-numeroa

- 1 Pidä painettuna vähintään 5 sekuntia oletusnäytössä.
Tulos: Vahvistusnäyttö (valikko) tulee esiin.
- 2 Painele painiketta tai kunnes AP-tilan näyttö (valikko) tulee esiin.

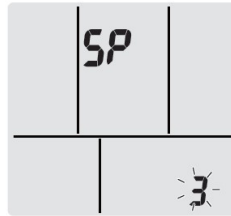


- 3 Vahvista valinta painamalla .
- Tulos:** vilkkuu. Toiminnan ja ajastimen merkkivalot vilkkuvat vuorotellen.

Laitekohtainen SSID tulee ONECTA – Daikin -sovellukseen näkyville automaattisesti. Avain löytyy sisäyksikön kannen alta. Tarran sijainti merkitty alla olevaan piirustukseen.

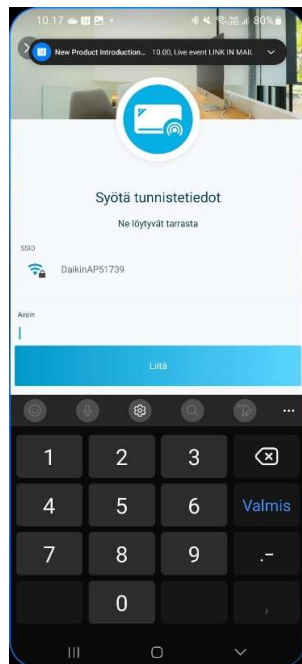

Huomautus: SSID-numero ja KEY on merkitty yksikköön tai tarvikepussiin, jos niitä tarvitaan.

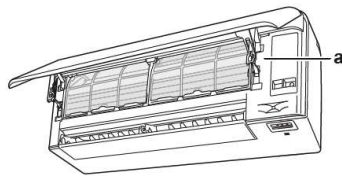


a Tarra, jossa on SSID-numero ja salasana




HUOM! Anna ONECTA – Daikin -sovelluksen määrittää yhteyden rauhassa. Siinä voi kestää muutaman hetken. Jos saat viestin, mikä käskää vaihtamaan verkkoa, koska Internet-yhteyttä ei ole, älä vaihda verkkoa ja valitse yhteyden säilyttäminen nykyiseen DaikinAP Wi-Fi -verkkoon.

Kun sisäyksikkö ja ONECTA – Daikin ovat hetken olleet yhteydessä sovelluksen näyttöön ilmestyy lista langattomista verkoista. Valitse Wi-Fi -verkko, johon haluat lisätä laitteen.

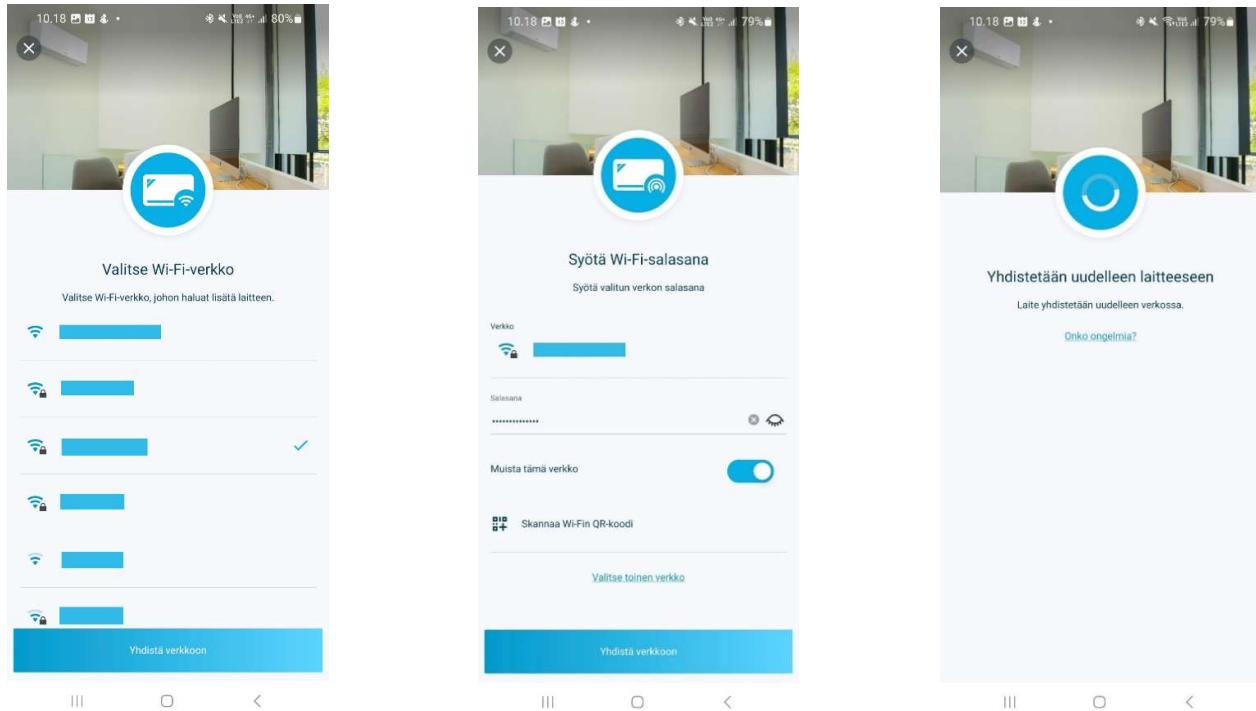

8. Sisäyksikön päivitys (*tarpeen mukaan). Sisäyksikkö lisätty onnistuneesti.

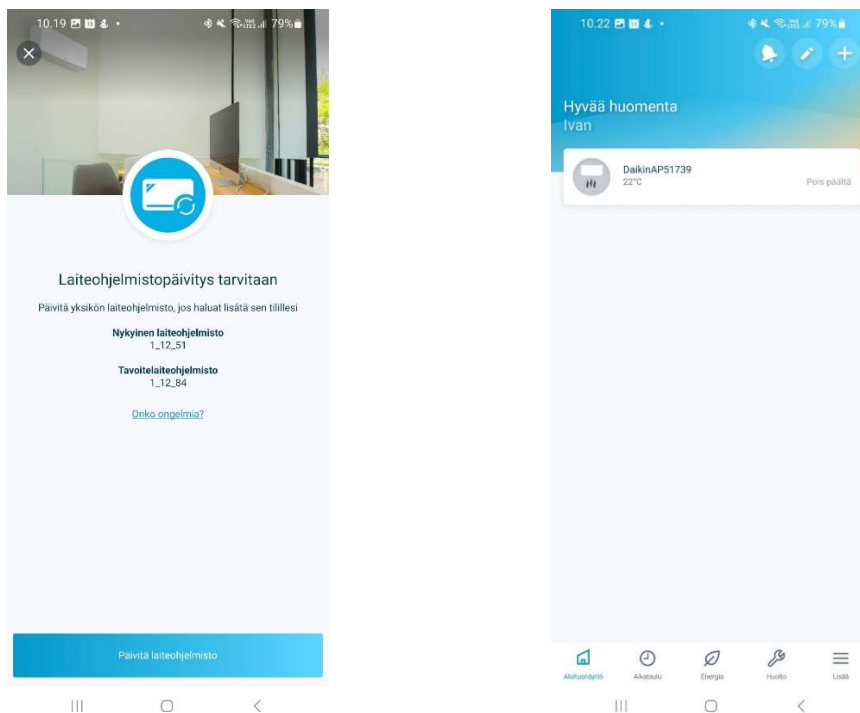

Tulos: Langaton sovitintila vaihtuu automaattisesti AP-tilaan, ajastimen merkkivalo vilkkuu.

Poistu valikosta painamalla **Cancel**.