Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer



Käyttöopas

Seinään kiinnitettävä jaettu ilmastointilaite

FTXJ20B2V1BW
FTXJ25B2V1BW
FTXJ35B2V1BW
FTXJ42B2V1BW
FTXJ50B2V1BW

FTXJ20B2V1BB
FTXJ25B2V1BB
FTXJ35B2V1BB
FTXJ42B2V1BB
FTXJ50B2V1BB

FTXJ20B2V1BS
FTXJ25B2V1BS
FTXJ35B2V1BS
FTXJ42B2V1BS
FTXJ50B2V1BS

Käyttöopas
Seinään kiinnitettävä jaettu ilmastointilaite

Suomi

Sisällysluettelo

1 Tietoja asiakirjasta 2
- 1.1 Tuotekoodi 2
- 1.2 Tietoa tästä asiakirjasta 2

2 Käyttäjän turvallisuusohjeet 3
- 2.1 Yleistä 3
- 2.2 Ohjeet turvallista käyttöä varten 3

3 Tietoja järjestelmästä 4
- 3.1 Sisäyksikkö 4
  - 3.1.1 Daikin Eye -merkkivalo 4
- 3.2 Tietoja käyttöliittymästä 4
  - 3.2.1 Komponentit: Langaton kaukosäädin 5
  - 3.2.2 Langattoman kaukosäätimen käyttäminen 5
- 3.3 Tietoja langattomasta LAN-verkosta 5
  - 3.3.1 Langattoman LAN-verkon käyttämisessä huomioitavaa 5
  - 3.3.2 Perusparametrit 5

4 Ennen käyttöä 5
- 4.1 Paristojen asettaminen 5
- 4.2 Langattoman kaukosäätimen magneettitelineen kiinnittäminen 6
- 4.3 Virransyötön kytkeminen päälle 6
- 4.4 Sisäyksikön asetus 6
  - 4.4.1 Avaa etupaneeli 6
  - 4.4.2 WLAN-yhteys 6
  - 4.4.3 Ilmavirran pystysuuntatoiminto 8

5 Käyttö 8
- 5.1 Toiminta-alue 8
- 5.2 Toimintatila ja lämpötilan asetuspiste 8
  - 5.2.1 Toimintatilan käynnistäminen/sammuttaminen ja lämpötilan asettaminen 8
- 5.3 Ilmavirran nopeus 9
  - 5.3.1 Ilmavirran nopeuden säätäminen 9
- 5.4 Älykäs automatiikka 9
  - 5.4.1 Älykkään automatiikkatoiminnon käynnistäminen/pysäyttäminen 9
- 5.5 ON/OFF-kosketin 10
- 5.6 Kuuman ilman mieltymys 10
  - 5.6.1 Kuuman ilman mieltymyksen käynnistäminen/pysäyttäminen 10
- 5.7 Lämpötilaraja 10
  - 5.7.1 Lämpötilarajan asettaminen 10
- 5.8 Ilmavirran suunta 11
  - 5.8.1 Ilmavirran pystysuunnan säätäminen 12
  - 5.8.2 Ilmavirran vaakasuunnan säätäminen 12
  - 5.8.3 Ilmavirran 3D-suunnan käyttäminen 12
  - 5.8.4 Miellyttävä ilmavirta -toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen 12
- 5.9 Intelligent Eye -toiminta 12
  - 5.9.1 Intelligent Eye -toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen 13
- 5.10 Tehokas toiminta 13
  - 5.10.1 Tehokas-toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen 13
- 5.11 Econo-toiminta 13
  - 5.11.1 Econo-toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen 13
- 5.12 Ulkoyksikön hiljainen toiminta 13
  - 5.12.1 Ulkoyksikön hiljaisen toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen 13
- 5.13 Flash Streamerin (ilmanpuhdistus) toiminta 14
  - 5.13.1 Flash Streamerin (ilmanpuhdistus) toiminnan käynnistäminen/sammuttaminen 14
- 5.14 Kellon ja ajastimen asetus 14
  - 5.14.1 Kellon asetus 14
  - 5.14.2 OFF/ON-ajastintoiminto 14
  - 5.14.3 Viikkoajastintoiminta 16

6 Energiansäästö ja toiminnan optimointi 17

7 Kunnossapito ja huolto 17
- 7.1 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto 17
- 7.2 Sisäyksikön ja langattoman kaukosäätimen puhdistaminen 17
- 7.3 Etupaneelin puhdistaminen 18
- 7.4 Etupaneelin avaaminen 18
- 7.5 Ilmansuodattimien puhdistaminen 18
- 7.6 Titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen ja hopeahiukkassuodattimen (Ag-ionisuodatin) puhdistaminen 18
- 7.7 Titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen ja hopeahiukkassuodattimen (Ag-ionisuodatin) vaihtaminen 19
- 7.8 Etupaneelin sulkeminen 19
- 7.9 Huomioon otettavat seikat ennen pitkää käyttötaukoa 19

8 Vianetsintä 19

9 Hävittäminen 20

1 Tietoja asiakirjasta

1.1 Tuotekoodi

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

1.2 Tietoa tästä asiakirjasta

Haluamme kiittää sinua ostettuasi tämän tuotteen. Huomaa:

- Lue asiakirjat huolellisesti ennen käyttöliittymän käyttöä, jotta voisit varmistaa parhaan mahdollisen käytön.
- Pyydä asentajaa ilmoittamaan sinulle järjestelmään määritetyt asetukset. Tarkista, että asentajan asetustaulukot on täytetty. Jos niitä EI ole täytetty, pyydä asentajaa täyttämään ne.
- Säilytä asiakirja myöhempää käyttöä varten.

Kohdeyleisö

Loppukäyttäjät

TIETOJA

Tämä laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen käyttäjien käyttöön liikkeissä, kevyessä teollisuudessa ja maatiloilla, sekä maallikoiden käyttöön kaupallisissa toimissa ja kotitalouksissa.

Asiakirjasarja

Tämä asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:

- **Yleiset varotoimet:**
  - Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen järjestelmän käyttöä
  - Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa https://www.daikin.eu. Etsi mallisi käyttämällä hakutoimintoa.
- **Käyttöopas:**
  - Pikaopas peruskäyttöön
  - Muoto: Paperi (sisäyksikön laatikossa)
- **Käyttäjän viiteopas:**
  - Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskäyttöön ja edistyneeseen käyttöön
  - Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa https://www.daikin.eu. Hae yksikkösi malli hakutoiminnolla.

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai asentajan kautta.

Skannaa alla oleva QR-koodi, kun haluat saada koko asiakirjasarjan ja lisätietoja tuotteestasi Daikin-sivustolla.

FTXJ-BB FTXJ-BS FTXJ-BW

Alkuperäiset ohjeet on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

2 Käyttäjän turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -määräyksiä.

2.1 Yleistä

VAROITUS

Jos ET ole varma siitä, kuinka laitetta käytetään, ota yhteyttä asentajaan.

VAROITUS

Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on rajoittunut fyysinen, aistimuksellinen tai henkinen kapasiteetti tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietämystä, jos he ovat saaneet valvontaa tai opastusta laitteen turvallisesta käytöstä ja ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.

ÄLÄ anna lasten leikkiä laitteella.

Lapset EIVÄT saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltoa ilman valvontaa.

VAROITUS

Sähköiskujen ja tulipalon välttämiseksi:

- ÄLÄ huuhtele yksikköä.
- ÄLÄ käytä yksikköä, jos kätesi ovat märät.
- ÄLÄ aseta mitään vettä sisältäviä astioita yksikön päälle.

HUOMAUTUS

- ÄLÄ aseta mitään esineitä tai laitteita yksikön päälle.
- ÄLÄ kiipeä yksikön päälle tai istu tai seiso sen päällä.

- Yksiköissä on seuraava symboli:



Se tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita EI saa laittaa lajittelemattomaan talousjätteeseen. Älä yritä purkaa järjestelmää itse: järjestelmän purkaminen sekä kylmäaineen, öljyn ja muiden materiaalien käsitteleminen on jätettävä valtuutetun asentajan tehtäväksi sovellettavien lakisääteisten määräysten mukaisesti.

Yksiköt TÄYTYY käsitellä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa varten. Huolehtimalla siitä, että tuote hävitetään asianmukaisesti, autat estämään mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Voit kysyä lisätietoja asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta.

- Paristoissa on seuraava symboli:



Se tarkoittaa, että paristoja EI saa laittaa lajittelemattomaan talousjätteeseen. Jos symbolin alapuolella on kemiallinen merkki, kyseinen kemiallinen merkki tarkoittaa, että paristo sisältää raskasmetallia tietyn rajan ylittävän määrän verran.

Mahdollisia kemiallisia symboleja ovat: Pb: lyijy (>0,004%).

Käytetyt paristot on käsiteltävä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä varten. Huolehtimalla siitä, että käytetyt paristot hävitetään asianmukaisesti, autat estämään mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

2.2 Ohjeet turvallista käyttöä varten

A2L **VAROITUS: LIEVÄSTI TULENARKAA MATERIAALIA**

Yksikön sisällä oleva kylmäaine on lievästi tulenarkaa.

HUOMAUTUS

Sisäyksikkö sisältää radiolaitteiston, minimierotusväli laitteiston säteilyosan ja käyttäjän välillä on 10 cm.

HUOMAUTUS

ÄLÄ laita sormia, keppejä tai muita esineitä ilman ulostulo- tai sisäänmenoaukkoon. Koska tuuletin pyörii suurella nopeudella, se aiheuttaa vammoja.

VAROITUS

- ÄLÄ muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa yksikköä itse, sillä virheellinen purkaminen tai asennus voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Jos kylmäainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei avotulta ole. Kylmäaine on täysin turvallista, myrkytöntä ja hieman tulenarkaa, mutta se muodostaa myrkyllistä kaasua, jos sitä pääsee vuotamaan huoneeseen, jossa on tuuletinlämmittimistä, kaasuliesistä tms. tulevaa tulenarkaa ilmaa. Anna aina pätevän asentajan varmistaa ennen käytön jatkamista, että vuotokohta on korjattu.

HUOMAUTUS

Käytä aina langatonta kaukosäädintä tai muuta käyttöliittymää (tarvittaessa) läppien ja kaihdinsäleiden asennon säätämiseen. Jos läpät ja kaihdinsäleet kääntyvät ja niitä yritetään siirtää väkisin käsin, mekanismi rikkoutuu.

HUOMAUTUS

Älä koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eläimiä suoraan ilmavirralle.

VAROITUS

Älä aseta tulenarkaa suihkepulloa ilmastointilaitteen lähelle tai käytä suihkeita yksikön läheisyydessä. Seurauksena saattaa olla tulipalo.

HUOMAUTUS

ÄLÄ käytä järjestelmää, kun käytetään huoneen kaasutustyyppistä hyönteismyrkkyä. Yksikköön voi kerääntyä kemikaaleja, mikä voi vaarantaa kemikaaleille yliherkkien henkilöiden terveyden.

VAROITUS

- Yksikön sisällä oleva kylmäaine on lievästi tulenarkaa mutta ei yleensä vuoda. Jos kylmäainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lämmittimen tai keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahingollisen kaasun muodostumista.
- Sammuta kaikki polttoainelämmittimet, tuuleta huone ja ota yhteys laitteen myyjään.
- Älä käytä yksikköä ennen kuin huoltohenkilö on vahvistanut, että osa, josta kylmäainetta vuosi, on korjattu.

VAROITUS

- ÄLÄ puhkaise tai polta kylmäainekierron osia.
- ÄLÄ käytä muita kuin valmistajan suosittelemia puhdistusaineita tai yritä nopeuttaa sulatusprosessia muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteillä.
- Huomaa, että järjestelmässä oleva kylmäaine on hajutonta.

VAROITUS

Laitetta täytyy säilyttää niin, että vältetään mekaaniset vauriot, hyvällä ilmanvaihdolla varustetussa huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislähteitä (esim. avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva sähkölämmitin). Huoneen koon tulee olla yleisissä varotoimissa määritetyn mukainen.

VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA

Pysäytä toiminta ja katkaise kaikki virransyötöt ennen ilmastointilaitteen tai ilmansuodattimen puhdistamista. Muuten seurauksena voi olla sähköisku ja loukkaantuminen.

HUOMAUTUS

Tarkista laitteen pitkään kestäneen käytön jälkeen, että sen teline ja varusteet eivät ole vaurioituneet. Muuten yksikkö voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

HUOMAUTUS

Älä kosketa lämmönvaihtimen jäähdytysripoja. Ne ovat teräviä ja voivat aiheuttaa haavoja.

VAROITUS

Ole varovainen tikkaiden kanssa korkeissa paikoissa työskenneltäessä.

VAROITUS

Väärät pesuaineet tai puhdistustavat voivat aiheuttaa muoviosien vaurioita tai vesivuotoa. Jos pesuainetta läikkyy sähköosien, kuten moottorien, päälle, seurauksena voi olla toimintahäiriö, savua tai tulipalo.

VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA

Muista ennen puhdistusta lopettaa käyttö ja kääntää virtakytkin pois päältä tai irrottaa virtajohto. Muuten seurauksena voi olla sähköisku ja loukkaantuminen.

VAROITUS

Jos jotakin epätavallista tapahtuu (palaneen käryä tms.), lopeta käyttö ja KATKAISE virta.

Yksikön käytön jatkaminen tällaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa rikkoutumisen, sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

VAROITUS

Jos virransyöttöjohto on vaurioitunut, se täytyy antaa valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön vaihdettavaksi vaaratilanteiden välttämiseksi.

3 Tietoja järjestelmästä

A2L **VAROITUS: LIEVÄSTI TULENARKAA MATERIAALIA**

Yksikön sisällä oleva kylmäaine on lievästi tulenarkaa.

HUOMAUTUS

Sisäyksikkö sisältää radiolaitteiston, minimierotusväli laitteiston säteilyosan ja käyttäjän välillä on 10 cm.

HUOMIO

Älä käytä järjestelmää muihin tarkoituksiin. Laadun heikkenemisen välttämiseksi älä käytä yksikköä tarkkuuslaitteiden, ruoan, kasvien, eläinten tai taideteosten jäähdytykseen.

3.1 Sisäyksikkö

HUOMAUTUS

ÄLÄ laita sormia, keppejä tai muita esineitä ilman ulostulo- tai sisäänmenoaukkoon. Koska tuuletin pyörii suurella nopeudella, se aiheuttaa vammoja.

TIETOJA

Äänenpainetaso on alle 70 dBA.

VAROITUS

- ÄLÄ muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa yksikköä itse, sillä virheellinen purkaminen tai asennus voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Jos kylmäainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei avotulta ole. Kylmäaine on täysin turvallista, myrkytöntä ja hieman tulenarkaa, mutta se muodostaa myrkyllistä kaasua, jos sitä pääsee vuotamaan huoneeseen, jossa on tuuletinlämmittimistä, kaasuliesistä tms. tulevaa tulenarkaa ilmaa. Anna aina pätevän asentajan varmistaa ennen käytön jatkamista, että vuotokohta on korjattu.

Virtapainike

Jos käyttöliittymä (esim. langaton kaukosäädin) puuttuu, voit käynnistää/pysäyttää toiminnan sisäyksikön ON/OFF-painikkeella. Kun toiminta käynnistetään tällä painikkeella, käytetään seuraavia asetuksia:

- Toimintatila = Automaattinen
- Lämpötila-asetus = 25°C
- Ilmavirran nopeus = Automaattinen

3.1.1 Daikin Eye -merkkivalo

Daikin Eyen väri vaihtuu toiminnan mukaan.

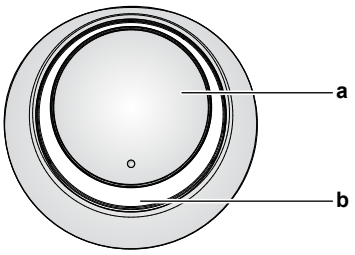

a ON/OFF-painike
b Daikin Eye (infrapunasignaalien vastaanottimen kanssa)

Käyttö	Daikin Eyen väri
Automaattinen	Punainen/sininen
Jäähdytys	Sininen
Lämmitys	Punainen
Vain tuuletin	Valkoinen
Kuivaus	Vihreä
Ajastintoiminto	Oranssi[(a)]

[(a)] Jos ON/OFF-ajastin tai viikkoajastintoiminto on asetettu, Daikin Eye muuttuu aika ajoin oranssiksi. Kun valo on palannut oranssina noin 10 sekuntia, se palaa toimintatilan väriin 3 minuutin ajaksi. **Esimerkki:** Jos ajastin asetetaan jäähdytystoiminnan aikana, Daikin Eye syttyy aika ajoin oranssina 10 sekunnin ajaksi ja vaihtaa sitten siniseen 3 minuutin ajaksi.

3.2 Tietoja käyttöliittymästä

Langaton kaukosäädin

TIETOJA

Sisäyksikön mukana toimitetaan käyttöliittymänä toimiva langaton kaukosäädin. Tässä oppaassa kuvataan vain käyttö tämän käyttöliittymän kanssa. Jos liitetään toinen käyttöliittymä, katso liitetyn käyttöliittymän käyttöopas.

- **Suora auringonvalo.** Älä jätä langatonta kaukosäädintä suoraan auringonvaloon.
- **Pöly.** Signaalin lähettimessä tai vastaanottimessa oleva pöly vähentää herkkyyttä. Pyyhi pöly pois pehmeällä liinalla.
- **Loistevalaisimet.** Signaalien välitys saattaa estyä, jos huoneessa on loistevalaisimia. Ota tällaisessa tapauksessa yhteys asentajaan.
- **Muut laitteet.** Jos langattoman kaukosäätimen signaalit ohjaavat muita laitteita, siirrä muita laitteita tai ota yhteys asentajaan.

- **Verhot.** Tarkista, että verhot tai muut esineet eivät estä yksikön ja langattoman kaukosäätimen välistä signaalia.

HUOMIO

- Älä pudota langatonta kaukosäädintä.
- Älä anna langattoman kaukosäätimen kastua.

3.2.1 Komponentit: Langaton kaukosäädin

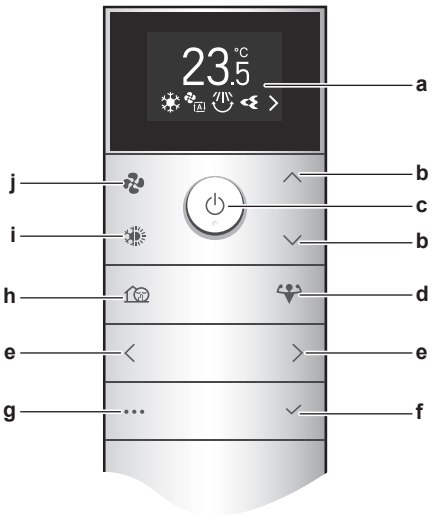

a	LCD-näyttö
b	Lämpötilan ylös/alas- ja valikkonavigoinnin ylös/alas-painikkeet
c	Virtapainike
d	Tehokäyttöpainike
e	Valikkonavigoinnin vasen/oikea painike
f	Vahvista-painike
g	Päävalikko-painike
h	Ulkoyksikön hiljainen toiminta
i	Tilan valintapainike (automaattinen, jäähdytys, lämmitys, kuivaus, vain tuuletin)
j	Ilmavirran nopeuden asetuspainike

3.2.2 Langattoman kaukosäätimen käyttäminen

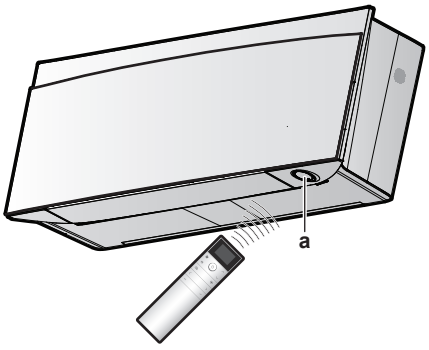

a	Infrapunasignaalien vastaanotin

Huomautus: Varmista, ettei esteitä ole 500 mm:n etäisyydellä infrapunasignaalien vastaanottimen alapuolella. Ne voivat vaikuttaa langattoman kaukosäätimen vastaanottotehoon.

1 Osoita signaalilähettimellä sisäyksikön infrapunasignaalien vastaanotinta (suurin tiedonsiirtoetäisyys on 7 m).

Tulos: Kun sisäyksikkö vastaanottaa langattoman kaukosäätimen signaalin, kuuluu äänimerkki:

Ääni	Kuvaus
Kaksi äänimerkkiä	Toiminta alkaa.
Yksi äänimerkki	Asetus muuttuu.
Pitkä äänimerkki	Toiminta päättyy.
Kolme äänimerkkiä	Hylkäyssignaali (esim. ON/OFF-kosketin on estänyt toiminnon)

3.3 Tietoja langattomasta LAN-verkosta

Tarkemmat tekniset tiedot, asennusohjeet, asetusmenetelmät, usein kysytyt kysymykset, yhdenmukaisuusvakuutus ja tämän oppaan uusin versio ovat osoitteessa app.daikineurope.com.

TIETOJA: Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. vakuuttaa täten, että tämän yksikön sisällä olevan radiolaitteiston tyyppi on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

3.3.1 Langattoman LAN-verkon käyttämisessä huomioitavaa

ÄLÄ käytä lähellä seuraavia:

- **Lääkinnälliset laitteet.** Esim. henkilöt, jotka käyttävät sydämentahdistimia tai defibrillaattoreita. Tämä tuote voi aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä.
- **Automaattiohjatut laitteet.** Esim. automaattiovet tai palohälytinlaitteisto. Tämä tuote voi aiheuttaa laitteiston virheellistä käyttäytymistä.
- **Mikroaaltouuni.** Se voi vaikuttaa WLAN-tiedonsiirtoon.

3.3.2 Perusparametrit

Mikä	Arvo
Taajuusalue	2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Radioprotokolla	IEEE 802.11b/g/n
Radiotaajuuskanava	1~13
Lähtöteho	13 dBm
Pätösäteilyteho	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Virtalähde	DC 14 V / 100 mA

4 Ennen käyttöä

TIETOJA

Tämä opas sisältää vain muutamia asetuksia ennen käyttöä.

Katso tilan asetus ennen käyttöä **käyttäjän viiteoppaasta** osoitteessa Daikin, kohta "Documentation". Skannaa QR-koodi kohdasta "1.2 Tietoa tästä asiakirjasta" [▸ 2] tai siirry osoitteeseen https://www.daikin.eu ja etsi mallisi käyttämällä hakutoimintoa.

- **Sisäyksikön asetus:** Daikin Eyen kirkkaus, avaa etupaneeli, WLAN-yhteys, ilmavirran pystysuuntatoiminto, sisäyksikön asennuspaikka, kuivanapitotoiminto
- **Langattoman kaukosäätimen asetus:** LCD:n kontrasti, LCD:n kirkkaus, LCD:n sammutusaika, automaattinen lähetys valinnan jälkeen, sisäyksikön infrapunavastaanottimen kanavat

4.1 Paristojen asettaminen

Paristot kestävät noin 1 vuoden.

1 Irrota takakansi.

2 Aseta molemmat paristot yhtä aikaa.

3 Laita kansi takaisin.

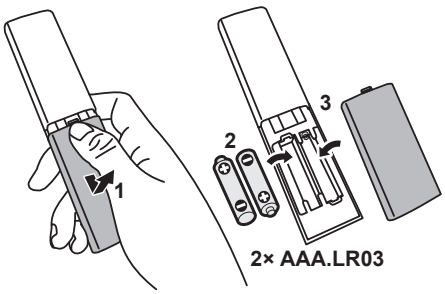

TIETOJA

- LCD-näytön vilkkuva -kuvake (ensimmäinen paikka) osoittaa pariston alhaisen varauksen.
- Kun paristojen varaus on alhainen, langattoman kaukosäätimen toiminnot keskeytetään. Voit ainoastaan lopettaa toiminnan; kaikki ajastintoiminnot ovat pois päältä. Vaihda paristot mahdollisimman pian.
- Vaihda aina molemmat paristot yhtä aikaa.

4.2 Langattoman kaukosäätimen magneettitelineen kiinnittäminen

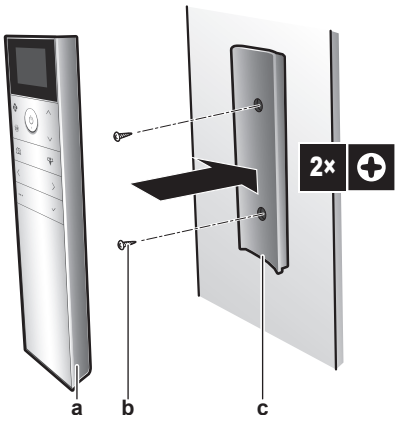

a Langaton kaukosäädin
b Ruuvit (hankitaan erikseen)
c Langattoman kaukosäätimen magneettiteline

1 Valitse paikka, josta signaalit saavuttavat yksikön.

2 Kiinnitä pidin ruuveilla seinään tai vastaavaan paikkaan.

3 Ripusta langaton kaukosäädin telineeseen.

TIETOJA

Langattoman kaukosäätimen teline on magneettinen. Muista asentaa teline oikea puoli ylöspäin.

4.3 Virransyötön kytkeminen päälle

1 Käännä virtakytkin päälle.

Tulos: Sisäyksikön läppä avautuu ja sulkeutuu referenssiasennon asettamista varten.

4.4 Sisäyksikön asetus

1 Siirry päävalikkoon painamalla ja siirry sisäyksikön asetusvalikkoon painikkeilla ja . Siirry valikkoon painamalla .

Sisäyksikön asetusvalikko



2 Tee alla luetellut asetukset.

3 Palaa päävalikkoon painamalla tai poistu aloitusnäyttöön painamalla .

4.4.1 Avaa etupaneeli

Etupaneeli avautuu automaattisesti, kun toiminta alkaa. Käytä tätä ominaisuutta etupaneelin avaamiseen, kun toiminta on pysäytetty. **Esimerkki:** huollon aikana.

Etupaneelin avaaminen langatonta kaukosäädintä käyttämällä

1 Varmista, että toiminta on pois päältä. Jos se ei ole, kytke se pois päältä painikkeella .

2 Siirry sisäyksikön asetusvalikossa etupaneelin avausnäyttöön painikkeilla ja .

Etupaneelin avausnäyttö



3 Vahvista painamalla .

Tulos: Etupaneeli avautuu.

4 Sulje etupaneeli painamalla uudelleen tai palaa aloitusnäyttöön painamalla .

4.4.2 WLAN-yhteys

Yhdistä yksikkö kotiverkkoon ja lataa sovellus, niin voit muuttaa termostaatin asetuksia, asettaa lämpötila-ajastuksia, seurata energiankulutusta yms.

Lisätietoja teknisistä tiedoista, asetusmenetelmistä, usein kysytyistä kysymyksistä ja vianetsintävinkeistä on osoitteessa app.daikineurope.com.

Asiakkaan vastuulla on hankkia:

- Älypuhelin tai tabletti, jossa on vähintään tuettu Android- tai iOS-versio, joka on määritetty osoitteessa app.daikineurope.com.
- Internet-linja ja viestintälaite, kuten modeemi, reititin tms.
- WLAN-tukiasema
- Asennettu ilmainen ONECTA -sovellus

Huomautus: SSID (langattoman verkon tunnus) ja KEY (salasana) on merkitty yksikköön, jos niitä tarvitaan.

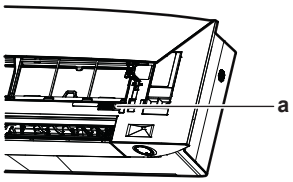

a Tarra, jossa on SSID ja KEY

Langattoman LAN-verkon käyttämisessä huomioitavaa

ÄLÄ käytä lähellä seuraavia:

- **Lääkinnälliset laitteet.** Esim. henkilöt, jotka käyttävät sydämentahdistimia tai defibrillaattoreita. Tämä tuote voi aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä.

- **Automaattiohjatut laitteet.** Esim. automaattiovet tai palohälytinlaitteisto. Tämä tuote voi aiheuttaa laitteiston virheellistä käyttäytymistä.
- **Mikroaaltouuni.** Se voi vaikuttaa WLAN-tiedonsiirtoon.

ONECTA-sovelluksen asennus

1 Siirry Google Play -kauppaan (Android-laitteet) tai App Storeen (iOS-laitteet) ja hae "ONECTA".

2 Asenna ONECTA-sovellus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Etsi sovellus suoraan käyttämällä langattoman kaukosäätimen näytössä olevaa QR-koodia

1 Siirry päävalikkoon painamalla ··· ja siirry langattoman kaukosäätimen asetusvalikkoon painikkeilla < ja >.

2 Siirry valikkoon painamalla ✓.

Langattoman kaukosäätimen asetusvalikko



3 Siirry QR-koodinäyttöön painikkeilla < ja >.

4 Skannaa QR-koodi älypuhelimella tai muulla älylaitteella.

Tulos: QR-koodi ohjaa sinut App Storeen tai Google Playhin.



5 Asenna noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

TIETOJA

Jos QR-koodia on vaikea lukea, vaihda näytettävä QR-koodi painikkeella ^ tai v ja yritä sitten uudelleen.

Langattoman yhteyden määrittäminen

Langaton sovitin voidaan yhdistää kotiverkkoon kahdella tavalla.

- Käytä joko tukiasematilaa (SSID ja KEY) tai WPS-painiketta. Avaa ONECTA-sovellus ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Katso lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä osoitteesta app.daikineurope.com.

Huomautus: Asetus tehdään langattomalla kaukosäätimellä WLAN-asetusvalikossa. Osoita aina asetusten tekemisen aikana langattomalla kaukosäätimellä yksikön infrapunasignaalien vastaanotinta.

TIETOJA

Varmista, että toiminta pysäytetään ennen langattoman yhteyden asettamista. Yhteyden muodostaminen ei onnistu yksikön ollessa toiminnassa.

1 **Pysäytä toiminta** ennen langattoman yhteyden asettamista.

2 Varmista, että langaton reititin on riittävän lähellä yksikköä ja että mikään ei estä signaalia.

Valikko	Kuvaus
	• ON = Langaton LAN päällä (AP-tila/RUN-tila (SSID + KEY) -yhteysasetus) • OFF = Langaton LAN pois päältä

Valikko	Kuvaus
	Poistu asetusvalikkoon
	WPS-yhteysasetus
	Palauta tehdasasetukset
	Yhteyden tilan tarkistus

Langattoman LAN yhteyden tilan tarkistaminen

1 Siirry tilanäyttöön painikkeilla < ja >. Vahvista painamalla ✓.

Tilanäyttö



2 Tarkista Daikin Eye.

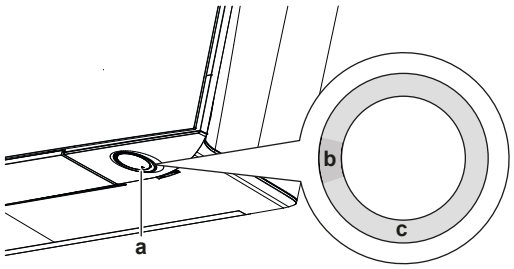

a Daikin Eye
b Osittain vihreä
c Punainen, oranssi tai sininen

Daikin Eyen väri vaihtelee osittain vihreän ja…	… niin langaton sovitin on…
Punainen	ei yhdistetty
oranssi	käynnissä ja valmis muodostamaan yhteyden kotiverkkoon reitittimen WPS-painikkeen kautta.
sininen	yhdistetty kotiverkkoon: • tukiasematilan avulla tai • reitittimen WPS-painikkeella.

3 Poistu aloitusvalikkoon painamalla ··· tai palaa sisäyksikön asetusvalikkoon käyttämällä Poistu-näyttöä.

Yhteysasetuksen tehdasasetuksen palauttaminen

Palauta yhteysasetuksen tehdasasetus, jos haluat:

- katkaista tiedonsiirtolaitteen (esim. reitittimen) tai älylaitteen langattoman LAN-yhteyden.
- toistaa asetuksen, jos yhteyden muodostaminen epäonnistui.

1 Siirry nollausnäyttöön painikkeilla < ja >. Vahvista valinta painamalla ✓.

Tulos: Asetuksen oletusarvo palautetaan.

Nollausnäyttö



2 Poistu aloitusvalikkoon painamalla ··· tai palaa sisäyksikön asetusvalikkoon käyttämällä Poistu-näyttöä.

Langattoman LAN-yhteyden kytkeminen pois päältä

1 Siirry WLAN-yhteyden asetusvalikkoon ja vaihda asetukseksi OFF painikkeilla ^ ja v. Vahvista valinta painamalla v.

Tulos: Daikin Eye on vuorotellen vihreä ja valkoinen. Tiedonsiirto on OFF.

4.4.3 Ilmavirran pystysuuntatoiminto

Tämä toiminto auttaa optimoimaan ilmavirran ja lämpötilan jakautumisen lämmitystoimintatilassa. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä, jos yksikön alapuolella on huonekalu tai muu esine.

Ilmavirran pystysuunta pois päältä

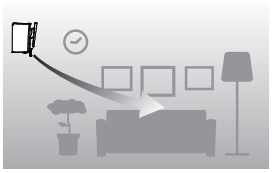

Ilmavirran pystysuunta päällä

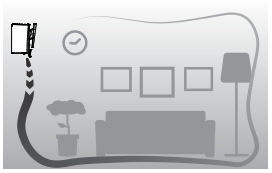

Ilmavirran pystysuuntatoiminnon kytkeminen päälle/pois

1 Siirry sisäyksikön asetusvalikossa ilmavirran pystysuunta-asetukseen painamalla < ja >.

Ilmavirran pystysuuntatoiminto päällä

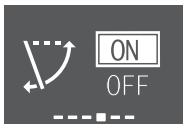

Ilmavirran pystysuuntatoiminto pois päältä



2 Muuta asetusta painamalla ^ ja v.

3 Vahvista valinta painamalla v.

4 Palaa päävalikkoon painamalla v tai palaa aloitusnäyttöön painamalla ···.

5 Käyttö

TIETOJA

Sisäyksikön mukana toimitetaan käyttöliittymänä toimiva langaton kaukosäädin. Tässä oppaassa kuvataan vain käyttö tämän käyttöliittymän kanssa. Jos liitetään toinen käyttöliittymä, katso liitetyn käyttöliittymän käyttöopas.

5.1 Toiminta-alue

Turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi käytä järjestelmää vain seuraavien lämpötila- ja kosteusrajojen sisällä.

	Jäähdytys ja kuivaus[a][b]	Lämmitys[a]
Ulkolämpötila RXJ-malleja varten	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Ulkolämpötila malleja 2MXM, 3MXM, 4MXM ja 5MXM varten	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Sisälämpötila	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Sisäilman kosteus	≤80%[a]	–

[a] Turvalaite saattaa pysäyttää järjestelmän toiminnan, jos yksikkö toimii toiminta-alueensa ulkopuolella.

[b] Kondensaatiota ja veden tippumista saattaa esiintyä, jos yksikkö toimii toiminta-alueensa ulkopuolella.

5.2 Toimintatila ja lämpötilan asetuspiste

Milloin. Säädä järjestelmän toimintatilaa ja aseta lämpötila, kun haluat:

- lämmittää tai jäähdyttää huonetta
- puhaltaa huoneeseen ilmaa ilman lämmitystä tai jäähdytystä
- vähentää kosteutta huoneessa

Mitä. Järjestelmä toimii eri tavoin käyttäjän valinnan mukaan.

Asetus	Kuvaus
Automaattinen	Järjestelmä jäähdyttää tai lämmittää huoneen lämpötilan asetuspisteeseen. Se vaihtaa tarvittaessa automaattisesti jäähdytyksen ja lämmityksen välillä.
Jäähdytys	Järjestelmä jäähdyttää huoneen lämpötilan asetuspisteeseen.
Lämmitys	Järjestelmä lämmittää huoneen lämpötilan asetuspisteeseen. **Teholämmitys** Tämä ominaisuus on automaattinen: se lämmittää asunnon nopeasti, kun yksikkö käynnistetään lämmitystilassa.
Vain tuuletin	Järjestelmä säätää vain ilmavirtaa (ilmavirran nopeus ja suunta). Lämpötilaa ei voi asettaa tämän toiminnan aikana.
Kuivaus	Järjestelmä vähentää kosteutta huoneessa. Lämpötilaa ei voi asettaa tämän toiminnan aikana.

Lisätietoja:

- **Ulkolämpötila.** Järjestelmän jäähdytys- tai lämmitysteho laskee, kun ulkolämpötila on liian korkea tai liian alhainen.
- **Sulatustoiminta.** Lämmitystoiminnan aikana ulkoyksikköön saattaa muodostua huurretta, joka laskee lämmitystehoa. Tällöin järjestelmä siirtyy automaattisesti sulatustoimintaan huurteen poistamiseksi. Sulatustoiminnan aikana sisäyksiköstä ei puhalleta kuumaa ilmaa.
- **Kosteusanturi.** Säädä kosteutta vähentämällä sitä jäähdytysprosessin aikana.

5.2.1 Toimintatilan käynnistäminen/sammuttaminen ja lämpötilan asettaminen

Toimintatila

1 Siirry toimintatilan karusellivalikkoon painamalla . Kun painiketta painellaan, tila vaihtuu seuraavasti:



TIETOJA

- Karusellivalikossa voit siirtyä kumpaankin suuntaan painikkeilla ja tai ja .
- Karusellivalikko käynnistyy aina aktiivisena olevasta asetuksesta.

2 Paina , kun haluat **käynnistää** toiminnan.

3 Aloitusnäyttö vaihtuu seuraavasti, ja Daikin Eye -merkkivalo syttyy.

Aloitusnäyttö, kun yksikkö on päällä seuraavien toimintojen aikana…		
lämmitys, jäähdytys, automaattinen toiminta	**kuivaustoiminta**	**vain tuuletin -toiminta**
	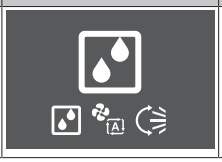	

Lämpötilan asetuspiste

4 Paina tai yhden tai useamman kerran, kun haluat laskea tai nostaa **lämpötilan asetuspistettä**.

Jäähdytystoiminta	Lämmitystoiminta	Automaattinen toiminta	Kuivaus- tai vain tuuletin -toiminta
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Ei asetuspistettä[a]

[a] Lämpötilaa ei voi säätää, kun käytetään **kuivaus**- tai **vain tuuletin** -toimintatilaa.

5 Paina , kun haluat **pysäyttää** toiminnan.

Tulos: Aloitusnäyttö vaihtuu seuraavasti, ja Daikin Eye -merkkivalo sammuu.

Aloitusnäyttö, kun yksikkö on pois päältä



5.3 Ilmavirran nopeus

TIETOJA

- Ilmavirran nopeusasetusta ei voi säätää, kun käytetään Kuivaus-toimintatilaa.
- Lämmitystilassa ilmavirran nopeutta lasketaan kylmän ilmavirran muodostumisen välttämiseksi. Kun ilmavirran lämpötila nousee, toimintaa jatketaan asetetulla ilmavirran nopeudella.
- Käyttäessäsi Miellyttävä ilmavirta -toimintoa ET voi säätää Ilmavirran nopeusasetusta. Näytön symboli osoittaa, että toiminto on tällä hetkellä estetty.

Voit säätää sisäyksiköstä tulevan ilmavirran voimakkuutta.

Asetus	Kuvaus
Tuulettimen nopeus 1~5 	5 ilmavirran nopeustasoa matalasta korkeaan.
Automaattinen 	Sisäyksikkö säätää tuulettimen nopeutta automaattisesti asetuspisteen ja sisälämpötilan mukaan.
Sisäyksikön hiljainen käyttö 	Sisäyksiköstä kuuluvan melun vähentämistä varten (**Esimerkki:** yöllä)

TIETOJA

Jos yksikkö saavuttaa lämpötilan asetuspisteen:

- jäähdytys- tai automaattisessa tilassa. Tuuletin lakkaa toimimasta.
- lämmitystilassa. Tuuletin toimii alhaisella ilmavirran nopeudella.

5.3.1 Ilmavirran nopeuden säätäminen

1 Siirry ilmavirran karusellivalikkoon painamalla . Kun painiketta painellaan, tila vaihtuu seuraavasti:



TIETOJA

- Karusellivalikossa voit siirtyä kumpaankin suuntaan painikkeilla ja tai ja .
- Karusellivalikko käynnistyy aina aktiivisena olevasta asetuksesta.

5.4 Älykäs automatiikka

Tämä ominaisuus säätää lämpötilan asetusarvoa automaattisesti henkilökohtaisten mieltymystesi mukaisesti, jotta olosi pysyy mukavana.

Yksikkö oppii ajan kuluessa lämpötilamieltymyksesi eri tilanteissa ja käyttää tätä tietoa asetusten automaattista säätöä varten. Tämä ominaisuus vähentää tarvetta säätää lämpötilaa manuaalisesti oppimalla tapasi.

Lisäksi se auttaa tasoittamaan vaihtuvan sään – kuten viileämpien öiden tai vuodenaikojen erojen – aiheuttamia vaikutuksia.

TIETOJA

Älykäs automatiikkatoiminto toimii vain, kun yksikkö on **automaattisessa tilassa**.

5.4.1 Älykkään automatiikkatoiminnon käynnistäminen/pysäyttäminen

TIETOJA

Voit kytkeä tämä toiminnon pois päältä ohjataksesi lämpötilan asetusarvoa itse.

1 Siirry päävalikkoon painamalla ja siirry sisäyksikön asetusvalikkoon painikkeilla ja . Siirry valikkoon painamalla .

Sisäyksikön asetusvalikko



2 Siirry Älykäs automatiikka -näytölle painikkeilla ja .

3 Muuta asetusta painamalla ja .

Älykäs automatiikka aktiivinen **Älykäs automatiikka pois käytöstä**





4 Vahvista valinta painamalla .

5 Palaa päävalikkoon painamalla tai palaa aloitusnäyttöön painamalla .

5.5 ON/OFF-kosketin

Tämä toiminto edellyttää KER303A-lisävarusteen hankkimista ja asentamista.

Käytä toimintoa sammuttaaksesi yksikön automaattisesti ulkoisella kuivakosketinsignaalilla (esim. ikkuna-anturi tai oven avainkortti).

Tällä toiminnolla voidaan vähentää tarpeetonta energiankulutusta, kun ikkuna tai ovi on auki tai kun huoneessa ei ole ketään.

Yksikkö lopettaa toiminnan ulkoisen koskettimen tilan mukaisesti.

TIETOJA

Tämä toiminto edellyttää pätevän asentajan asentamaa kuivakosketinta ja johdinsarjaa.

- Asentaja tekee viiveen (**0** – tehdasasetus / 1 / 2 / 3 / 5 minuuttia) ja uudelleenkäynnistystilan asetukset mieltymystesi mukaan.
- Ollessaan aktiivinen tämä toiminto voi estää yksikön toiminnan, vaikka toimintakomento annettaisiin kaukosäätimellä tai ONECTA-sovelluksella.

Toiminta, ON/OFF-kosketin on aktiivinen

Kun ON/OFF-kosketin on käytössä, järjestelmän toiminta muuttuu koskettimen tilan mukaisesti.

Esimerkki (ikkuna suljetaan→ ikkuna avataan)

- Yksikkö toimii normaalisti kun ikkuna on **kiinni**.
- Viiveajastin käynnistyy kun ikkuna **avataan**.
- Yksikkö pysähtyy ja siirtyy valmiustilaan viiveen umpeuduttua.
- Kun ikkuna on auki:
  - Kaukosäätimen tai ONECTA-sovelluksen ON/OFF-komento on poistettu käytöstä.
  - Muita asetuksia, kuten **asetusarvoa**, **tilaa** tai **tuulettimen nopeutta** voidaan edelleen muuttaa, mutta uusia asetuksia käytetään vasta yksikön käynnistyessä uudelleen.

Uudelleenkäynnistystilan asettaminen

Uudelleenkäynnistystila määrittää, kuinka yksikkö toimii ikkunan uudelleen sulkemisen jälkeen.

Manuaalinen uudelleenkäynnistys

- Yksikkö ei käynnisty automaattisesti uudelleen.
- Ikkunan kiinni ollessa toiminta on käynnistettävä manuaalisesti painamalla ON-komentoa kaukosäätimestä tai ONECTA-sovelluksesta.

Automaattinen uudelleenkäynnistys

- Yksikkö käynnistyy automaattisesti viimeisimmässä toimintatilassa ikkunan sulkemisen jälkeen.

Tiedot

- Jos kuulet kolme lyhyttä piippausta ja toiminnan LED-merkkivalo vilkkuu kahdesti, ON/OFF-kosketin estää käytön.
- Kun ikkuna on suljettu, yksikkö joko – riippuen valitusta uudelleenkäynnistystilasta – käynnistyy uudelleen automaattisesti tai pysyy pysäytettynä.

HUOMIO

Jos et halua muuttaa asetuksia (viive tai uudelleenkäynnistystila), ota yhteyttä asentajaan.

5.6 Kuuman ilman mieltymys

Käytä toimintoa, kun haluat nauttia miellyttävämmästä lämmityskokemuksesta samalla, kun käytät edelleen ilmavirran nopeuden manuaalista säätöä.

TIETOJA

- Lämmitystilassa ilmavirran nopeutta lasketaan tilapäisesti kylmän vedon välttämiseksi. Kun ilma on lämmennyt, yksikkö jatkaa toimintaa valitulla ilmavirran nopeudella.
- Tämän toiminnon aktivoiminen saattaa alentaa lämmitystehoa hyvin kylmissä olosuhteissa tai laskea tehoa.

5.6.1 Kuuman ilman mieltymyksen käynnistäminen/pysäyttäminen

1 Siirry päävalikkoon painamalla ja siirry sisäyksikön asetusvalikkoon painikkeilla ja . Siirry valikkoon painamalla .

Sisäyksikön asetusvalikko



2 Siirry Kuuman ilman mieltymysnäytölle painikkeilla ja .

3 Muuta asetusta painamalla ja .

Kuuman ilman mieltymys aktiivinen



Kuuman ilman mieltymys pois käytöstä



4 Vahvista valinta painamalla .

5 Palaa päävalikkoon painamalla tai palaa aloitusnäyttöön painamalla .

5.7 Lämpötilaraja

Tämä toiminto on suunniteltu rajoittamaan valittavissa olevaa lämpötilan asetuspistettä, mikä auttaa vähentämään energiankulutusta ja välttämään tarpeetonta liiallista jäähdytystä tai lämmitystä.

5.7.1 Lämpötilarajan asettaminen

1 Siirry päävalikkoon painamalla ja siirry langattoman kaukosäätimen asetusvalikkoon painikkeilla ja .

2 Siirry valikkoon painamalla .

Langattoman kaukosäätimen asetusvalikko



3 Siirry SW info -näytölle painikkeilla ja .

4 Pidä painettuna vähintään 5 sekuntia.

Koekäyttö



5 Siirry **LS**-näytölle painikkeilla ‹ ja ›.

Lämpötilaraja



6 Siirry lämpötilarajan asetukseen painamalla ⌄

Tulos: Jäähdytyksen alarajan asetukset tulevat esiin.

Jäähdytyksen alaraja



7 Valitse haluamasi jäähdytysraja painikkeilla ^ ja ⌄.

8 Vahvista painamalla ⌄ ja siirry lämmityksen ylärajan asetukseen.

9 Valitse haluamasi lämmityksen yläraja painikkeilla ^ ja ⌄.

Lämmityksen yläraja



10 Paina ⌄ vahvistaaksesi ja poistuaksesi lämpötila-alueen asetustilasta samalla, kun osoitat sillä sisäyksikköä.

Tulos: Jäähdytyksen alaraja ja lämmityksen yläraja vahvistetaan. Näyttö palaa päänäyttöön.

5.8 Ilmavirran suunta

Ilmavirran suunta tarkoittaa suuntaa, johon sisäyksikkö puhaltaa ilmaa. Se tekee sen siirtämällä vaakasuoria siipiä (läppiä) tai pystysuoria siipiä (kaihdinsäleitä). Säädä ilmavirran suuntaa tarpeen mukaan ja kääntyvään tai kiinteään asentoon.

Asetus	Ilman virtaussuunta
Automaattinen pystykääntö 	Siirtää vaakasuoria siipiä (läppiä) ylös ja alas.
Automaattinen vaakakääntö 	Siirtää pystysuoria siipiä (kaihdinsäleitä) sivulta sivulle.
Ilmavirran 3-D-suunta 	Siirtää vuorotellen ylös ja alas ja sivulta sivulle
[—]	Pysyy paikallaan.

HUOMAUTUS

Käytä aina langatonta kaukosäädintä tai muuta käyttöliittymää (tarvittaessa) läppien ja kaihdinsäleiden asennon säätämiseen. Jos läpät ja kaihdinsäleet kääntyvät ja niitä yritetään siirtää väkisin käsin, mekanismi rikkoutuu.

Läpän liikealue vaihtelee toimintatilan mukaan. Läppä pysähtyy yläasentoon, kun ilmavirran nopeus vaihdetaan alhaiseksi ylös/alas-kääntöasetuksen aikana.

Miellyttävä ilmavirta

Yksikkö muuttaa ilmavirran suuntaa automaattisesti, jotta huonetta lämmitetään tai jäähdytetään tehokkaammin. Suora ilmavirta yksiköstä on vähemmän tuntuva.

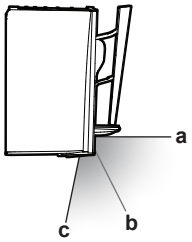

a Läpän asento jäähdytys- ja kuivaustoiminnan aikana
b Läpän asento lämmitystoiminnan aikana (**ilmavirran pystysuunta pois päältä**)
c Läpän asento lämmitystoiminnan aikana (**ilmavirran pystysuunta päällä**)

Jäähdytys ja kuivaus

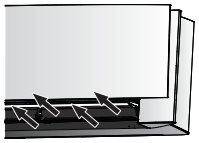

Ilmavirran suunta vaihtuu levittämään ilmaa kattoa pitkin.

Miellyttävä ilmavirta **aktiivinen**

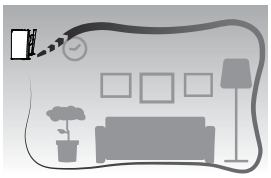

Miellyttävä ilmavirta **ei käytössä**

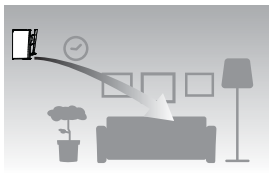

Lämmitys

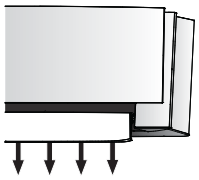

Ilmavirran suuntaa säädetään levittämään ilmaa lattiaa pitkin.

Jos ilmavirran pystysuuntatoiminto on päällä: Yksikkö tunnistaa huoneen ja lattian lämpötilan ja valitsee automaattisesti 1 3:sta ilmavirran suunnasta (tilan lämmitys, alaspäin, pysty).

Jos ilmavirran pystysuuntatoiminto on pois päältä: Yksikön ilmavirta suunnataan vain alaspäin.

Tilan lämmityksen ilmavirta	Ilmavirta alaspäin	Ilmavirran pystysuunta
		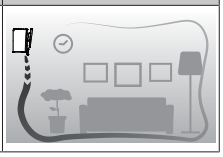

TIETOJA

Jos haluat poistaa ilmavirran pystysuuntatoiminnon käytöstä (esim. jos yksikön alapuolella on huonekalu tai muu esine), katso "Ilmavirran pystysuuntatoiminnon kytkeminen päälle/pois" [▶ 8]. Jos ilmavirran pystysuuntatoiminta poistetaan käytöstä, ilmavirran suunta asetetaan alaspäin.

TIETOJA

Teho-toimintaa ja Miellyttävä ilmavirta -toimintaa ei voi käyttää samaan aikaan. Viimeksi valittu toiminta saa etusijan. IJos valitaan automaattinen pystykääntö, Miellyttävä ilmavirta -toiminta peruutetaan.
Käyttäessäsi Miellyttävä ilmavirta -toimintoa ET voi säätää Ilmavirran nopeusasetusta. Näytön symboli ⊘ osoittaa, että toiminto on tällä hetkellä estetty.

1 Siirry päävalikkoon painamalla ··· ja siirry ilman virtaussuunnan asetusvalikkoon painikkeilla < ja >. Siirry valikkoon painamalla ✓.

Ilmavirran suunnan asetusvalikko



2 Suorita tässä valikossa seuraavat ilmavirran asetukset. Palaa sitten päävalikkoon painamalla ✓ tai poistu aloitusnäyttöön painamalla ···.

5.8.1 Ilmavirran pystysuunnan säätäminen

1 Siirry ilman virtaussuunnan asetusvalikossa ilmavirran pystysuuntanäyttöön painikkeilla < ja >.

2 Muuta asetusta painamalla ^ ja ✓.

Ilmavirran pystysuunta – käänt-ö

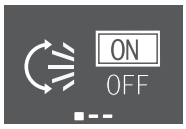

Ilmavirran pystysuunta – kiinteä

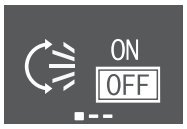

3 **Pystykääntö.** Vahvista valinta painamalla ✓.

Tulos: tulee esiin aloitusnäytön alareunassa. Säätöläpät (vaakasuorat siivet) alkavat kääntyä.

4 **Kiinteä asento.** Paina ✓, kun läpät ovat saavuttaneet halutun asennon.

Tulos: katoaa aloitusnäytön alareunasta. Läpät lakkaavat liikkumasta.

5.8.2 Ilmavirran vaakasuunnan säätäminen

1 Siirry ilman virtaussuunnan asetusvalikossa ilmavirran vaaka suuntanäyttöön painikkeilla < ja >.

2 Muuta asetusta painamalla ^ ja ✓.

Ilmavirran vaakasuunta – käänt-ö

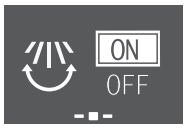

Ilmavirran vaakasuunta – kiinteä



3 **Vaakakääntö.** Vahvista valinta painamalla ✓.

Tulos: tulee esiin aloitusnäytön alareunassa. Kaihdinsäleet (pystysuorat siivet) alkavat kääntyä.

4 **Kiinteä asento.** Paina ✓, kun kaihdinsäleet ovat saavuttaneet halutun asennon.

Tulos: katoaa aloitusnäytön alareunasta. Kaihdinsäleet lakkaavat liikkumasta.

TIETOJA

Jos yksikkö on asennettu huoneen nurkkaan, kaihdinsäleiden täytyy osoittaa poispäin seinästä. Tehokkuus laskee, jos seinä estää ilmavirtaa.

5.8.3 Ilmavirran 3D-suunnan käyttäminen

1 Aseta ilmavirran pysty- ja vaakasuunnaksi ON.

2 3D tulee esiin aloitusnäytön alareunassa. Läpät (vaakasiivet) ja kaihdinsäleet (pystysuorat siivet) alkavat kääntyä.

Ilmavirran pystysuunta päällä

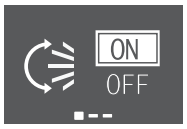

Ilmavirran vaakasuunta päällä

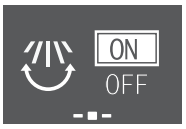

3 Jos haluat käyttää kiinteää asentoa, aseta ilmavirran pysty- ja vaakasuunnaksi OFF, kun läpät ja kaihdinsäleet ovat saavuttaneet halutun asennon.

Tulos: 3D katoaa aloitusnäytön alareunasta. Läpät ja kaihdinsäleet lakkaavat liikkumasta.

5.8.4 Miellyttävä ilmavirta -toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen

1 Siirry ilman virtaussuunnan asetusvalikossa miellyttävän ilmavirran näyttöön painikkeilla < ja >.

2 Muuta asetusta painamalla ^ ja ✓.

Miellyttävä ilmavirta aktiivinen



Miellyttävä ilmavirta ei käytössä



3 Vahvista valinta painamalla ✓.

Tulos: Miellyttävä ilmavirta aktiivinen: tulee esiin aloitusnäytön alareunassa.

Tulos: Miellyttävä ilmavirta **ei käytössä:** katoaa aloitusnäytön alareunasta.

5.9 Intelligent Eye -toiminta

Järjestelmä säätää automaattisesti ilmavirran suuntaa ja lämpötilaan sen mukaan, havaitaanko ihmisten liikettä, jotta vältetään suora kontakti ihmisten kanssa. Jos mitään liikettä ei havaita 20 minuuttiin, järjestelmä siirtyy energiansäästötilaan:

Tietoja Intelligent Eye -anturista

HUOMIO

- Älä lyö tai paina Intelligent Eye -anturia. Seurauksena voi olla toimintahäiriö.
- Älä aseta suuria esineitä Intelligent Eye -anturin lähelle.

TIETOJA

Yö-asetustilaa (OFF-ajastin) ei voi käyttää samaan aikaan Intelligent Eye -toiminnan kanssa.

- **Tunnistusalue.** Enintään 9 m.
- **Tunnistusherkkyys.** Vaihtelee sijainnin, huoneessa olevien ihmisten määrän, lämpötila-alueen yms. mukaan.
- **Tunnistusvirheet.** Anturi voi tunnistaa virheellisesti lemmikkieläimiä, auringonvaloa, heiluvia verhoja tms.

5.9.1 Intelligent Eye -toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen

1 Siirry päävalikkoon painamalla ··· ja siirry Intelligent Eye -näyttöön painikkeilla < ja >.

2 Muuta asetusta painamalla ^ ja v.

Intelligent Eye aktiivinen **Intelligent Eye ei käytössä**





3 Vahvista valinta painamalla v.

Tulos: Intelligent Eye **aktiivinen:** näkyy aloitusnäytön alareunassa.

Tulos: Intelligent Eye **ei käytössä:** katoaa aloitusnäytön alareunasta.

5.10 Tehokas toiminta

Tämä toiminta maksimoi nopeasti jäähdytys-/lämmitystehon kaikissa toimintatiloissa. Näin saadaan suurin mahdollinen teho.

TIETOJA

Tehokas-toimintaa ei voi käyttää yhdessä Econo-, Miellyttävä ilmavirta- ja ulkoyksikön hiljaisen toiminnan kanssa. Viimeksi valittu toiminta saa etusijan.

Tehokas-toiminta ei lisää yksikön kapasiteettia, jos se toimii jo maksimikapasiteetilla.

5.10.1 Tehokas-toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen

1 Siirry tehotoiminnan ponnahdusvalikkoon painamalla .

2 Ota toiminto käyttöön tai pois käytöstä painamalla tai painikkeilla < ja >.

Tulos: Tehotoiminta **aktiivinen:** tulee esiin aloitusnäytön alareunassa.

Tulos: Tehotoiminta **ei käytössä:** katoaa aloitusnäytön alareunasta.

Tehotoiminta aktiivinen **Tehotoiminta ei käytössä**





TIETOJA

- Tehotoiminta voidaan valita vain yksikön käydessä. Näytön symboli ⊘ osoittaa, että toiminto on tällä hetkellä estetty.
- Jos painetaan ⏻ tai vaihdetaan toimintatilaa, toiminto peruutetaan. katoaa aloitusnäytön alareunasta.

5.11 Econo-toiminta

Tämä on toiminto, jonka avulla saadaan tehokas käyttö rajoittamalla virran enimmäiskulutusarvoa. Toiminnosta on hyötyä tapauksissa, joissa on varmistettava, ettei virtakatkaisin laukea, kun tuotetta käytetään muiden tuotteiden kanssa.

TIETOJA

- Tehokas- ja Econo-toimintoja ei voi käyttää samaan aikaan. Viimeksi valittu toiminta saa etusijan.
- Econo-toiminta alentaa ulkoyksikön tehonkulutusta rajoittamalla kompressorin pyörimisnopeutta. Jos tehonkulutus on jo alhaisella tasolla, Econo-toiminta ei alenna sitä enempää.

5.11.1 Econo-toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen

1 Siirry päävalikkoon painamalla ··· ja siirry Econo-näyttöön painikkeilla < ja >.

2 Muuta asetusta painamalla ^ ja v.

Econo-toiminta aktiivinen **Econo-toiminta ei käytössä**

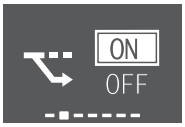

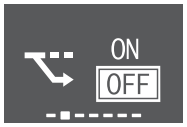

3 Vahvista valinta painamalla v.

Tulos: Econo-toiminta **aktiivinen:** näkyy aloitusnäytön alareunassa.

Tulos: Econo-toiminta **ei käytössä:** katoaa aloitusnäytön alareunasta.

TIETOJA

- Econo-toiminta voidaan valita vain yksikön käydessä. Näytön symboli ⊘ osoittaa, että toiminto on tällä hetkellä estetty.
- Jos painetaan ⏻, toimintatilan vaihtaminen vain tuuletin tilaan tai tehotoiminnan tai Econo-toiminnan asetus peruutetaan. katoaa aloitusnäytön alareunasta.

5.12 Ulkoyksikön hiljainen toiminta

Käytä ulkoyksikön hiljaista toimintaa, kun haluat vähentää ulkoyksikön melutasoa. **Esimerkki:** Yö.

TIETOJA

- Tehokasta ja ulkoyksikön hiljaista toimintaa ei voi käyttää samaan aikaan. Viimeksi valittu toiminta saa etusijan.
- Toiminto on käytettävissä vain automaattisessa, jäähdytys- ja lämmitystoiminnassa.
- Ulkoyksikön hiljainen käyttö laskee kompressorin pyörimisnopeutta. Jos kompressorin pyörimisnopeus on jo alhainen, ulkoyksikön hiljainen toiminta ei laske kompressorin pyörimisnopeutta enempää.

5.12.1 Ulkoyksikön hiljaisen toiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen

1 Siirry ulkoyksikön hiljaisen toiminnan ponnahdusvalikkoon painamalla .

Ulkoyksikön hiljainen toiminta aktiivinen



Ulkoyksikön hiljainen toiminta ei käytössä



2 Ota toiminto käyttöön tai pois käytöstä painamalla tai painikkeilla ja .

Tulos: Ulkoyksikön hiljainen toiminta **aktiivinen:** tulee esiin aloitusnäytön alareunassa.

Tulos: Ulkoyksikön hiljainen toiminta **ei käytössä**: katoaa aloitusnäytön alareunasta.

Huomautus: jää aloitusnäyttöön, vaikka yksikkö sammutettaisiin käyttämällä langatonta kaukosäädintä tai sisäyksikön ON/OFF-kytkintä.

5.13 Flash Streamerin (ilmanpuhdistus) toiminta

Streamer tuottaa nopean elektronivirran, jolla on suuri hapetusteho ja joka vähentää pahoja hajuja. Tämä toiminto puhdistaa huoneen ilman yhdessä titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen ja ilmansuodattimien kanssa.

TIETOJA

- Nopeat elektronit tuotetaan ja poistetaan yksikön sisällä turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
- Streamer-yksikön purkaus voi tuottaa sihisevää ääntä.
- Jos ilmavirta muuttuu heikoksi, Streamer-yksikön purkaus voi pysähtyä tilapäisesti otsonin hajun välttämiseksi.

5.13.1 Flash Streamerin (ilmanpuhdistus) toiminnan käynnistäminen/ sammuttaminen

1 Siirry päävalikkoon painamalla . Välähdysvirtausnäyttö on päävalikossa ensimmäisenä.

2 Muuta asetusta painamalla ja .

Välähdysvirtaustoiminta aktiivinen



Välähdysvirtaustoiminta ei käytössä



3 Vahvista valinta painamalla .

Tulos: Välähdysvirtaustoiminta **aktiivinen:** näkyy aloitusnäytön alareunassa.

Tulos: Välähdysvirtaustoiminta **ei käytössä:** katoaa aloitusnäytön alareunasta.

5.14 Kellon ja ajastimen asetus

1 Siirry päävalikkoon painamalla ja siirry kellon ja ajastimen asetusvalikkoon painikkeilla ja . Siirry valikkoon painamalla .

Kello ja ajastimen asetusvalikko



2 Suorita tässä valikossa seuraavat kellon ja ajastimen asetukset. Palaa sitten päävalikkoon painamalla tai poistu aloitusnäyttöön painamalla .

5.14.1 Kellon asetus

Jos sisäyksikön sisäistä kelloa ei ole asetettu oikeaan aikaan, ON-ajastin, OFF-ajastin ja viikkoajastin eivät toimi oikein. Kello täytyy asettaa uudelleen:

- Kun virtakytkin on kytkenyt yksikön pois päältä.
- Sähkökatkon jälkeen.
- Kun langattoman kaukosäätimen paristot on vaihdettu.

Kellon asetus aikaan

1 Siirry kellon ja ajastimen asetusvalikossa kellon asetusnäyttöön painikkeilla ja . Syötä asetus painikkeella .

Kellon asetus (näyttää kellon nykyisen asetuksen)

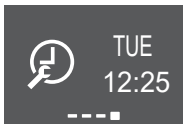

Huomautus: Jos aikaa ei ole vielä asetettu, kellon asetus syötetään ensin. Mitään muuta ajastinasetusta ei voi tehdä, ennen kuin kellonaika on asetettu.

2 Muuta viikonpäivä painikkeilla ja .

Viikonpäivän asetus

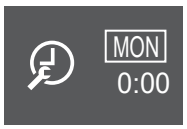

3 Siirry tuntiasetukseen painikkeella .

Tuntiasetus

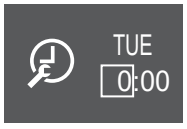

4 Muuta tunti painikkeilla ja (24 tunnin muoto).

5 Siirry minuuttiasetukseen painikkeella .

Minuuttiasetus

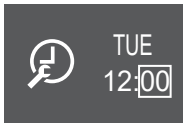

6 Muuta minuutit painikkeilla ja .

5.14.2 OFF/ON-ajastintoiminto

Ajastintoimintojen avulla ilmastointilaite voidaan sammuttaa/ käynnistää automaattisesti yöllä tai aamulla. OFF ja ON-ajastinta voidaan käyttää myös yhdessä.

TIETOJA

Ohjelmoi ajastin uudelleen seuraavissa tapauksissa:

- Yksikkö on sammutettu katkaisimella.
- Virtakatkos.
- Kun langattoman kaukosäätimen paristot on vaihdettu, kaukosäädin säilyttää ON/OFF-ajastimen aika-asetuksen, mutta ajastin peruutetaan.

TIETOJA

Kello täytyy asettaa oikeaan aikaan ennen ajastintoimintojen käyttämistä. Katso "Kellon asetus aikaan" [▸ 14].

OFF-ajastintoiminnan käynnistäminen/ pysäyttäminen

1 Siirry kellon ja ajastimen asetusvalikossa OFF-ajastimen näyttöön painikkeilla ‹ ja ›.

OFF-ajastin ei käytössä



OFF-ajastimen asetuksena on klo 7.00

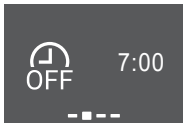

2 Siirry OFF-ajastimen asetusvalikkoon painamalla ⌄.

Tulos: Kun OFF-ajastin asetetaan ensimmäisen kerran, kuluva kellonaikana pyöristettynä ylöspäin lähimpään täyteen 10 minuuttiin näytetään.

Tulos: Jos OFF-ajastin on jo asetettu, viimeinen asetus näytetään.

3 Vaihda vaihtoehto CANCEL vaihtoehdoksi TIME painikkeella ⌃.

4 Siirry tuntiasetukseen painikkeella › ja muuta tuntiasetusta painikkeilla ⌃ ja ⌄ 24 tunnin muodossa.

5 Siirry minuuttiasetukseen painikkeella › ja muuta minuuttiasetusta painikkeilla ⌃ ja ⌄ 10 minuutin portain.

Vaihda vaihtoehto CANCEL vaihtoeh-doksi TIME

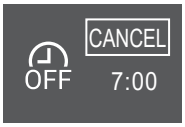

Aseta tunnit

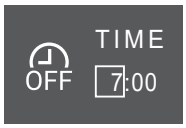

Aseta minuutit

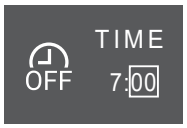

6 Vahvista valinta painamalla ⌄.

Tulos: OFF näkyy aloitusnäytön alareunassa. Asetettu aika näytetään päävalikon OFF-ajastinnäytössä. Daikin Eye palaa oranssina. Yksikkö sammuu asetetun ajan jälkeen.

7 **Voit peruuttaa** ajastinasetuksen siirtymällä OFF-ajastimen asetusvalikkoon ja vaihtamalla vaihtoehdon TIME vaihtoehdoksi CANCEL.

Tulos: OFF katoaa aloitusnäytön alareunasta. Päävalikon OFF-ajastinnäytössä ei näytetä mitään kellonaikaa. Daikin Eye lakkaa palamasta oranssina.

TIETOJA

Kun ON/OFF-ajastin asetetaan, aika-asetus tallennetaan muistiin. Kun langattoman kaukosäätimen paristot vaihdetaan, kaukosäädin säilyttää ON/OFF-ajastimen aika-asetuksen, mutta ajastin peruutetaan.

Yöasetustila

Kun OFF-ajastin on asetettu, ilmastointilaite säätää lämpötilaa automaattisesti (0,5°C ylös jäähdytystilassa, 2,0°C alas lämmitystilassa) estääkseen liiallisen jäähdytyksen/lämmityksen ja varmistaakseen miellyttävän nukkumislämpötilan.

ON-ajastintoiminnan käynnistäminen/ pysäyttäminen

1 Siirry kellon ja ajastimen asetusvalikossa ON-ajastimen näyttöön painikkeilla ‹ ja ›.

ON-ajastin ei käytössä



ON-ajastimen asetuksena on klo 14.00



2 Siirry ON-ajastimen asetusvalikkoon painamalla ⌄.

Tulos: Kun ON-ajastin asetetaan ensimmäisen kerran, kuluva kellonaikana pyöristettynä ylöspäin lähimpään täyteen 10 minuuttiin näytetään.

Tulos: Jos ON-ajastin on jo asetettu, viimeinen asetus näytetään.

3 Vaihda vaihtoehto CANCEL vaihtoehdoksi TIME painikkeella ⌃.

4 Siirry tuntiasetukseen painikkeella › ja muuta tuntiasetusta painikkeilla ⌃ ja ⌄ 24 tunnin muodossa.

5 Siirry minuuttiasetukseen painikkeella › ja muuta minuuttiasetusta painikkeilla ⌃ ja ⌄ 10 minuutin portain.

Vaihda vaihtoehto CANCEL vaihtoeh-doksi TIME

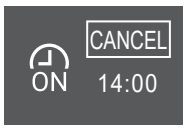

Aseta tunnit

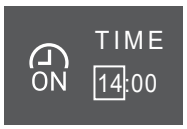

Aseta minuutit

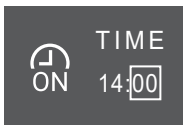

6 Vahvista valinta painamalla ⌄.

Tulos: ON tulee esiin aloitusnäytön alareunassa. Asetettu aika näytetään päävalikon ON-ajastinnäytössä. Daikin Eye palaa oranssina. Yksikkö käynnistyy asetetun ajan jälkeen.

7 Voit peruuttaa ajastinasetuksen siirtymällä ON-ajastimen asetusvalikkoon ja vaihtamalla vaihtoehdon TIME vaihtoehdoksi CANCEL.

Tulos: ON katoaa aloitusnäytön alareunasta. Päävalikon ON-ajastinnäytössä ei näytetä mitään kellonaikaa. Daikin Eye lakkaa palamasta oranssina.

OFF-ajastimen ja ON-ajastimen yhdistäminen

1 Kun haluat asettaa ajastimet, katso "OFF-ajastintoiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen" [▸ 15] ja "ON-ajastintoiminnan käynnistäminen/pysäyttäminen" [▸ 15].

Tulos: OFF ja ON näkyvät aloitusnäytön alareunassa.

Esimerkki:			
Näytä	**Nykyinen kellonaika**	**Aseta kun…**	**Käyttö**
	6:00	yksikkö on toiminnassa.	Pysähtyy klo 7.00 ja käynnistyy klo 14.00.
		yksikkö ei ole toiminnassa.	Käynnistyy klo 14.00.

5.14.3 Viikkoajastintoiminta

Tämän toiminnan avulla jokaiselle viikonpäivälle voidaan tallentaa jopa 4 ajastinasetusta.

Esimerkki: Luo yksi asetus maanantaista perjantaihin ja eri asetus viikonloppua varten.

TIETOJA

Seuraava asetusmenettely koskee vain langatonta kaukosäädintä. Viikkoajastimen asetus kannattaa kuitenkin suorittaa ONECTA-sovellusta käyttämällä. Katso lisätietoja luvusta "4.4.2 WLAN-yhteys" [▸ 6].

Viikonpäivä	Asetusesimerkki
Maanantai~perjantai ▪ Tee enintään 4 asetusta kullekin päivälle.	
Lauantai ▪ Ei ajastinasetusta	–
Sunnuntai ▪ Tee enintään 4 asetusta.	

- **ON-ON-ON-ON-asetus.** Mahdollistaa ajastamisen ja lämpötilan asettamisen.
- **OFF-OFF-OFF-OFF-asetus.** Kullekin päivälle voidaan asettaa vain sammutusaika.

Huomautus: Muista suunnata langaton kaukosäädin sisäyksikköä ja tarkistaa, että vastaanottoääni kuuluu, kun viikkoajastintoimintaa asetetaan.

TIETOJA

Kello täytyy asettaa oikeaan aikaan ennen ajastintoimintojen käyttämistä. Katso "Kellon asetus aikaan" [▸ 14].

TIETOJA

- Viikkoajastinta ja OFF/ON-ajastintoimintaa ei voi käyttää yhtä aikaa. OFF/ON-ajastintoiminta saa etusijan. Viikkoajastin on valmiustilassa, WEEK katoaa aloitusnäytöstä. Kun OFF/ON-ajastin on suoritettu, viikkoajastin muuttuu aktiiviseksi.
- Viikonpäivä, OFF/ON-ajastintila, aika ja lämpötila (vain ON-ajastin) voidaan asettaa viikkoajastimen avulla. Muut asetukset perustuva aiempaan ON-ajastimen asetukseen.

Viikkoajastintoiminnan asettaminen

1 Siirry kellon ja ajastimen asetusvalikossa viikkoajastimen asetusvalikkoon painikkeilla ‹ ja ›.

2 Vaihda vaihtoehto OFF vaihtoehdoksi ON painikkeilla ^ ja v ja vahvista sitten valinta painamalla v.

Tulos: Daikin Eye palaa oranssina. Viikon ensimmäisen päivän asetukset tulevat esiin (4 syötettä jokaiselle päivälle).

Viikkoajastin ei käytössä



Viikkoajastin aktiivinen



3 Siirry päivästä toiseen painikkeilla ‹ ja ›. Siirry 4 syötteen välillä painikkeilla ^ ja v.

Esimerkki:



Tyhjä kenttä – ei asetuksia maanantaille



Yksikkö **käynnistyy**: tiistaina klo 16.50, lämpötilan asetuspiste 25°C

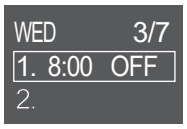

Yksikkö **pysähtyy**: keskiviikkona klo 8.00

4 Siirry asetukseen painamalla v.

5 Vaihda asetukseksi ON, OFF tai DEL.

ON-ajastin

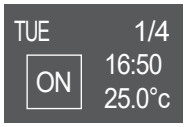

Yksikkö käynnistyy asetettuun aikaan asetetun lämpötilan asetuspisteen kanssa.

OFF-ajastin

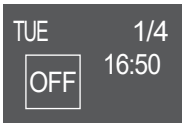

Yksikkö pysähtyy asetettuun aikaan.

Poista



Poistaa tämän syötteen

ON/OFF-ajastin

6 Siirry tuntiasetukseen painikkeella › ja muuta tuntiasetusta painikkeilla ^ ja v 24 tunnin muodossa.

7 Siirry minuuttiasetukseen painikkeella › ja muuta minuuttiasetusta painikkeilla ^ ja v 10 minuutin portain.

8 **OFF-ajastin.** Vahvista asetus painikkeella v.

Tulos: Viikonpäivä ja 4 päivän syötettä tulevat näkyviin. Uusi syöte on syöteluettelossa. Yksikkö käynnistyy tai pysähtyy asetettuun aikaan. Syöteluettelo lajitellaan ajan mukaan.

9 **ON-ajastimella** voidaan asettaa myös lämpötilan asetuspiste. Siirry lämpötila-asetukseen painikkeella › ja muuta asetuspistettä painikkeilla ^ ja v. Vahvista asetus painikkeella v.

Tulos: Viikonpäivä ja 4 päivän syötettä tulevat näkyviin. Uusi syöte on syöteluettelossa. Yksikkö alkaa toimia asetetun lämpötilan asetuspisteen kanssa. Syöteluettelo lajitellaan ajan mukaan.

TIETOJA

Lämpötilaksi voidaan asettaa 10~32°C langattomalla kaukosäätimellä, mutta:

- Jäähdytys- ja automaattisessa toimintatilassa yksikkö toimii vähintään 18°C:een lämpötilassa, vaikka asetuksena olisi 10~17°C.
- Lämmitys- ja automaattisessa toimintatilassa yksikkö toimii korkeintaan 30°C:een lämpötilassa, vaikka asetuksena olisi 31~32°C.

Poista syöte

1 Jos haluat poistaa yksittäisiä syötteitä, vaihda asetukseksi DEL ja vahvista painikkeella v.

Tulos: Viikonpäivä ja 4 päivän syötettä tulevat näkyviin. Syöte poistetaan. Päivän syöteluettelo lajitellaan ajan mukaan.

6 Energiansäästö ja toiminnan optimointi

TIETOJA
- Yksikkö kuluttaa sähköä, vaikka se olisi sammutettu.
- Kun virta palaa sähkökatkon jälkeen, aiemmin valitun tilan käyttöä jatketaan.

HUOMAUTUS
Älä koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eläimiä suoraan ilmavirralle.

HUOMIO
Älä aseta yksikön alapuolelle mitään esineitä, jotka eivät saa kastua. Yksikön tai kylmäaineputkien kondensaatio tai poistoputken tukkeutuminen voi aiheuttaa tippumista. **Mahdollinen seuraus:** Yksikön alapuolella olevat esineet voivat likaantua tai vaurioitua.

VAROITUS
Älä aseta tulenarkaa suihkepulloa ilmastointilaitteen lähelle tai käytä suihkeita yksikön läheisyydessä. Seurauksena saattaa olla tulipalo.

HUOMAUTUS
ÄLÄ käytä järjestelmää, kun käytetään huoneen kaasutustyyppistä hyönteismyrkkyä. Yksikköön voi kerääntyä kemikaaleja, mikä voi vaarantaa kemikaaleille yliherkkien henkilöiden terveyden.

7 Kunnossapito ja huolto

7.1 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto

Asentajan on suoritettava vuosittainen kunnossapito.

Tietoja kylmäaineesta

Tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. ÄLÄ päästä kaasuja ilmakehään.

Kylmäainetyyppi: R32

Ilmaston lämpenemispotentiaali (GWP): 675

HUOMIO
Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin sovellettava lainsäädäntö vaatii, että yksikön kylmäaineen täyttömäärä osoitetaan sekä painona että CO_2-ekvivalenttina.

CO_2-ekvivalenttitonnien laskukaava: Kylmäaineen GWP-arvo × kylmäaineen kokonaistäyttömäärä [kg]/1000

Kysy lisätietoja asentajalta.

HUOMIO
Kunnossapito TÄYTYY tehdä valtuutetun asentajan tai huoltoedustajan toimesta.

Huolto kannattaa tehdä vähintään kerran vuodessa. Sovellettava lainsäädäntö saattaa kuitenkin vaatia lyhyempiä huoltovälejä.

VAROITUS
- Yksikön sisällä oleva kylmäaine on lievästi tulenarkaa mutta ei yleensä vuoda. Jos kylmäainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lämmittimen tai keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahingollisen kaasun muodostumista.
- Sammuta kaikki polttoainelämmittimet, tuuleta huone ja ota yhteys laitteen myyjään.
- Älä käytä yksikköä ennen kuin huoltohenkilö on vahvistanut, että osa, josta kylmäainetta vuosi, on korjattu.

VAROITUS
- ÄLÄ puhkaise tai polta kylmäainekierron osia.
- ÄLÄ käytä muita kuin valmistajan suosittelemia puhdistusaineita tai yritä nopeuttaa sulatusprosessia muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteillä.
- Huomaa, että järjestelmässä oleva kylmäaine on hajutonta.

VAROITUS
Laitetta täytyy säilyttää niin, että vältetään mekaaniset vauriot, hyvällä ilmanvaihdolla varustetussa huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislähteitä (esim. avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva sähkölämmitin). Huoneen koon tulee olla yleisissä varotoimissa määritetyn mukainen.

VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA
Pysäytä toiminta ja katkaise kaikki virransyötöt ennen ilmastointilaitteen tai ilmansuodattimen puhdistamista. Muuten seurauksena voi olla sähköisku ja loukkaantuminen.

VAROITUS
Sähköiskujen ja tulipalon välttämiseksi:
- ÄLÄ huuhtele yksikköä.
- ÄLÄ käytä yksikköä, jos kätesi ovat märät.
- ÄLÄ aseta mitään vettä sisältäviä astioita yksikön päälle.

HUOMAUTUS
Tarkista laitteen pitkään kestäneen käytön jälkeen, että sen teline ja varusteet eivät ole vaurioituneet. Muuten yksikkö voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

HUOMAUTUS
Älä kosketa lämmönvaihtimen jäähdytysripoja. Ne ovat teräviä ja voivat aiheuttaa haavoja.

VAROITUS
Ole varovainen tikkaiden kanssa korkeissa paikoissa työskenneltäessä.

7.2 Sisäyksikön ja langattoman kaukosäätimen puhdistaminen

VAROITUS
Väärät pesuaineet tai puhdistustavat voivat aiheuttaa muoviosien vaurioita tai vesivuotoa. Jos pesuainetta läikkyy sähköosien, kuten moottorien, päälle, seurauksena voi olla toimintahäiriö, savua tai tulipalo.

VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA
Muista ennen puhdistusta lopettaa käyttö ja kääntää virtakytkin pois päältä tai irrottaa virtajohto. Muuten seurauksena voi olla sähköisku ja loukkaantuminen.

HUOMIO

- ÄLÄ käytä bensiiniä, bentseeniä, tinneriä, kiillotusjauhetta tai nestemäistä hyönteismyrkkyä. **Mahdollinen seuraus:** haalistuminen ja muodonmuutokset.
- Älä käytä vettä tai ilmaa, jonka lämpötila on 40°C tai korkeampi. **Mahdollinen seuraus:** haalistuminen ja muodonmuutokset.
- Älä käytä kiillotusaiheita.
- Älä käytä kuurausharjaa. **Mahdollinen seuraus:** Pintakäsittely kuoriutuu pois.
- Loppukäyttäjä ei koskaan saa puhdistaa yksikön sisällä olevia osia itse. Ammattitaitoisen huoltohenkilön tulee suorittaa nämä työt. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

1 Puhdista pehmeällä liinalla. Jos tahrojen poistaminen on vaikeaa, käytä vettä tai neutraalia puhdistusainetta.

7.3 Etupaneelin puhdistaminen

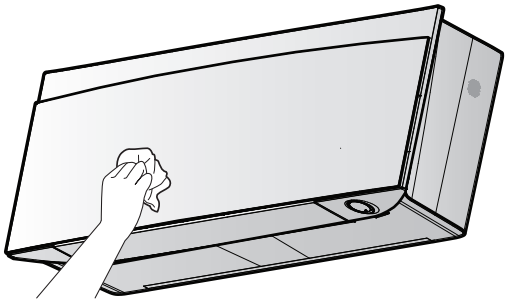

1 Puhdista etupaneeli pehmeällä liinalla. Jos tahrojen poistaminen on vaikeaa, käytä vettä tai neutraalia puhdistusainetta.

7.4 Etupaneelin avaaminen

1 Pysäytä käyttö painikkeella .

Tulos: Etupaneeli sulkeutuu automaattisesti.

2 Avaa etupaneeli langattomalla kaukosäätimellä. Katso "4.4.1 Avaa etupaneeli" [▶ 6].

Tulos: Etupaneeli avautuu.

3 Katkaise virransyöttö.

4 Vedä alas molemmat etupaneelin takana olevat lukot.

5 Avaa etupaneelia, kunnes tuki sopii kiinnityskielekkeeseen.

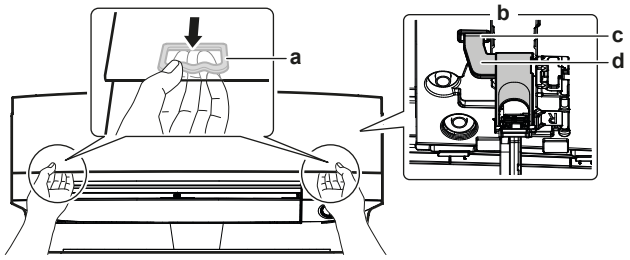

a Lukko (1 kummallakin puolella)
b Etupaneelin takaosa
c Kiinnityskieleke
d Tuki

7.5 Ilmansuodattimien puhdistaminen

1 Paina kunkin ilmansuodattimen keskellä olevaa kielekettä ja vedä se sitten alas.

2 Vedä ilmansuodattimet ulos.

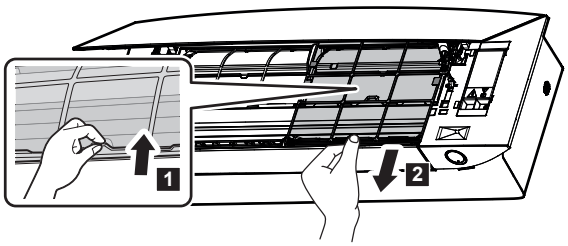

3 Irrota titaaniapatiittihajunpoistosuodatin ja hopeahiukkassuodatin kielekkeistä.

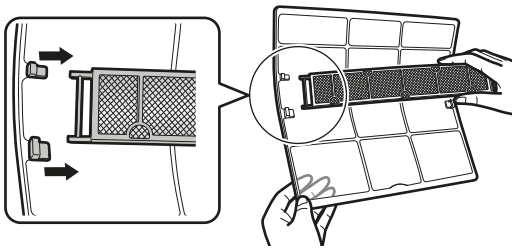

4 Pese ilmansuodattimet vedellä tai puhdista ne pölynimurilla.

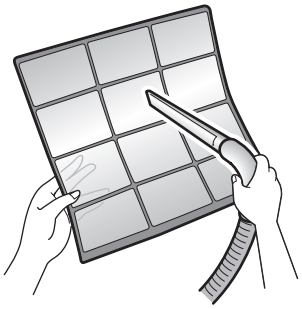

5 Liota haaleassa vedessä noin 10–15 minuuttia.

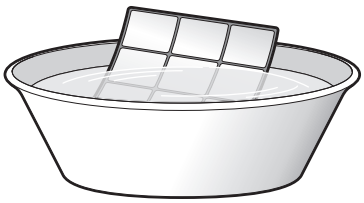

TIETOJA

- Jos pöly ei irtoa helposti, pese ilmansuodattimet neutraalilla, haalealla vedellä laimennetulla pesuaineella. Kuivaa ilmansuodattimet varjossa.
- Muista irrottaa titaaniapatiittihajunpoisto- ja hopeahiukkassuodattimet.
- On suositeltavaa puhdistaa ilmansuodattimet 2 viikon välein.

7.6 Titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen ja hopeahiukkassuodattimen (Ag-ionisuodatin) puhdistaminen

TIETOJA

Puhdista suodatin vedellä 6 kuukauden välein.

1 Irrota titaaniapatiittihajunpoistosuodatin ja hopeinen allergeeneja poistava ilmanpuhdistussuodatin jokaisesta 4 kynnestä.

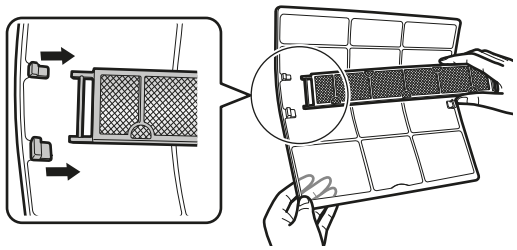

2 Poista pöly suodattimesta pölynimurilla.

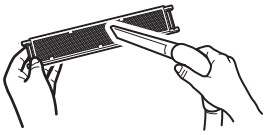

3 Liota suodatinta 10–15 minuuttia lämpimässä vedessä.

Huomautus: Älä irrota suodatinta kehyksestä.

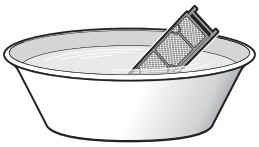

4 Ravista jäljelle jäänyt vesi pesun jälkeen pois ja kuivaa suodatin varjossa. Älä väännä suodatinta kuivaksi, kun poistat siitä vettä.

7.7 Titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen ja hopeahiukkassuodattimen (Ag-ionisuodatin) vaihtaminen

TIETOJA

Vaihda suodatin 3 vuoden välein.

1 Irrota suodatin suodatinkehyksen kielekkeistä ja vaihda suodatin uuteen.

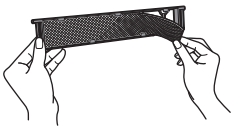

TIETOJA

- Älä heitä suodattimen kehystä pois vaan käytä se uudelleen.
- Hävitä vanha suodatin palamattomana jätteenä.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, kun haluat tilata titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen tai hopeahiukkassuodattimen.

7.8 Etupaneelin sulkeminen

1 Nosta etupaneelia hieman ja irrota tuki kiinnityskielekkeestä.

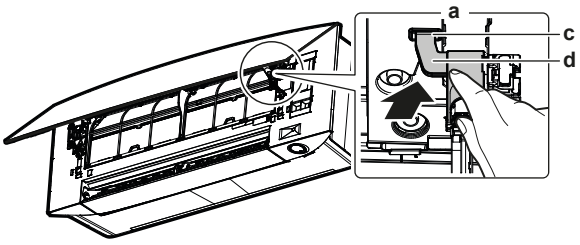

a Etupaneelin takaosa
b Kiinnityskieleke
c Tuki

2 Sulje etupaneeli.

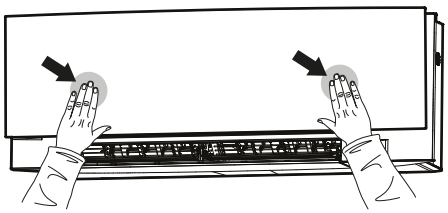

3 Paina etupaneelia varovasti alaspäin, kunnes se napsahtaa.

7.9 Huomioon otettavat seikat ennen pitkää käyttötaukoa

Käytä yksikköä **vain tuuletin** -tilassa usean tunnin ajan yksikön sisäpuolen kuivaamiseksi.

1 Aseta tilaksi vain tuuletin, katso "5.2 Toimintatila ja lämpötilan asetuspiste" [▸ 8].

2 Kun toiminta päättyy, käännä kytkin pois päältä.

3 Puhdista ilmansuodattimet ja laita ne takaisin paikoilleen.

4 Poista langattoman kaukosäätimen paristot.

TIETOJA

On suositeltavaa, että asiantuntija suorittaa määräaikaishuollon. Ota yhteyttä jälleenmyyjään asiantuntijahuoltoa varten. Asiakas vastaa huoltokustannuksista.

Tietyissä käyttöolosuhteissa yksikön sisäosa saattaa likaantua usean käyttökauden jälkeen. Tästä on seurauksena heikko suorituskyky.

8 Vianetsintä

Jos jokin seuraavassa mainituista toimintahäiriöistä ilmenee, suorita alla mainitut toimenpiteet ja ota yhteys jälleenmyyjään.

VAROITUS

Jos jotakin epätavallista tapahtuu (palaneen käryä tms.), lopeta käyttö ja KATKAISE virta.

Yksikön käytön jatkaminen tällaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa rikkoutumisen, sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Järjestelmän korjaus täytyy teettää ammattitaitoisella huoltohenkilöllä.

Toimintahäiriö	Toimenpide
Jos turvalaite, kuten sulake, katkaisin tai maavuotokatkaisin laukeaa usein tai virtakytkin EI toimi oikein.	Käännä päävirtakytkin POIS päältä.
Jos yksiköstä vuotaa vettä.	Pysäytä laitteen toiminta.
Käyttökatkaisin ei toimi kunnolla.	Katkaise virransyöttö.
Daikin Eye vilkkuu, ja voit tarkistaa vikakoodin langattomasta kaukosäätimestä. Jos haluat näyttää virhekoodin, katso sisäyksikön käyttäjän viiteopas.	Ilmoita asiasta asentajalle ja mainitse virhekoodi.

Jos järjestelmä ei toimi kunnolla yllä mainittuja tapauksia lukuun ottamatta eikä kyseessä ole mikään yllä mainituista vioista, tutki järjestelmä seuraavien menettelyjen mukaisesti.

Jos kaikkien yllä olevien kohtien tarkistuksen jälkeen ongelman korjaaminen itse ei onnistu, ota yhteys asentajaan ja ilmoita oireet, yksikön täydellinen mallinimi (ja valmistusnumero, jos mahdollista) ja asennuspäivä.

9 Hävittäminen

HUOMIO

ÄLÄ yritä purkaa järjestelmää itse: järjestelmän purkamisessa sekä kylmäaineen, öljyn ja muiden osien käsittelyssä TÄYTYY noudattaa soveltuvaa lainsäädäntöä. Yksiköt TÄYTYY käsitellä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa varten.

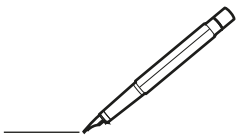

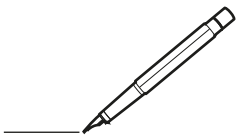

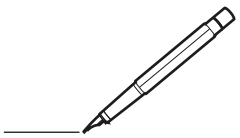

Copyright 2026 Daikin

3P847164-1 2026.06